


Комплектация ИБП Eaton 5PXGen2

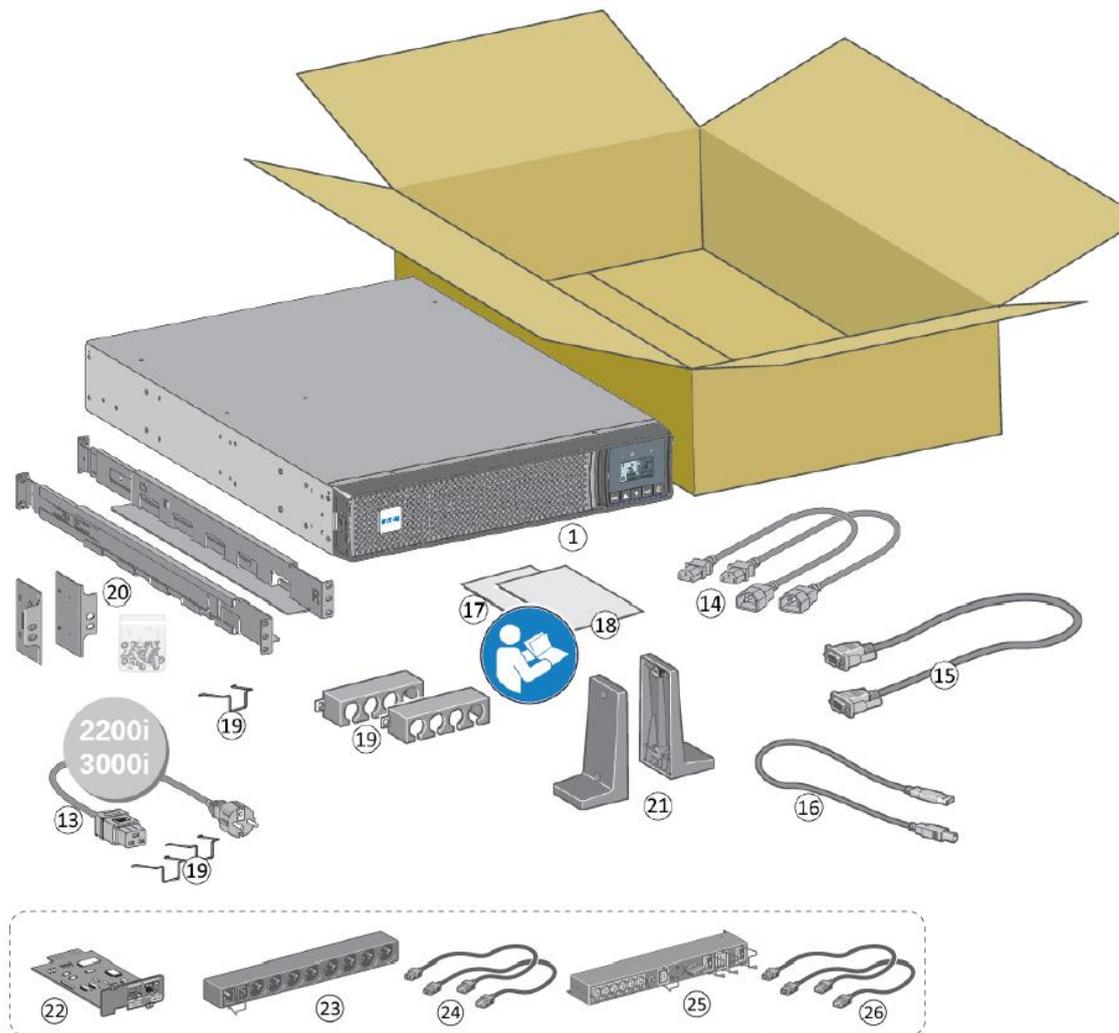

| № | Комплектация | Артикул ИБП |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Стандартный комплект | | |
| 1 | ИБП | 5PX1000IRT2UG2 |
| 14 | Кабель для подсоединения нагрузки | 5PX1500IRT2UG2 |
| 15 | Кабель связи RS232 | 5PX2200IRT2UG2 |
| 16 | Кабель связи USB | 5PX3000IRT2UG2 |
| 17 | Правила техники безопасности | 5PX2200IRT3UG2 |
| 18 | Брошюра к ПО | 5PX3000IRT3UG2 |
| 19 | Системы фиксации кабелей | |
| 20 | Набор для монтажа в стойку 19'' | 5PX1000IRTNG2 |
| 21 | Подставки для вертикального положения | 5PX1500IRTNG2 |
| | | 5PX2200IRTNG2 |
| | | 5PX3000IRTNG2 |

| № | Комплектация | Артикул ИБП |
|--|---|--|
| Дополнительно входит в комплект | | |
| 13 | Кабель для соединения ИБП с сетью электропитания переменного тока | 5PX2200IRT2UG2 5PX3000IRT2UG2 5PX2200IRT3UG2 5PX3000IRT3UG2 5PX2200IRTNG2 5PX3000IRTNG2 |
| 22 | Коммуникационная карта Network-M2 | 5PX1000IRTNG2 5PX1500IRTNG2 5PX2200IRTNG2 5PX3000IRTNG2 |

| № | Комплектация |
|--|--|
| Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно) | |
| 22 | Коммуникационная карта |
| 23 | Блок розеток FlexPDU |
| 24 | Кабели для соединения блока розеток FlexPDU с ИБП |
| 25 | Сервисный байпас HotSwap MBP |
| 26 | Кабель для соединения сервисного байпаса HotSwap MBP с ИБП |