

MX Frame
15000 RT
20000 RT



Pulsar Series

Installation and user manual

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

EATON

Powering Business Worldwide

MX Frame
15000 RT
20000 RT



Installation and user manual

Pulsar Series

Thank you for selecting an EATON product to protect your electrical equipment.

The **MX** range has been designed with the utmost care.

We recommended that you take the time to read this manual to take full advantage of the many features of your **UPS** (**Uninterruptible Power System**)

Warning: this is a class A UPS product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take additional measures.

Output cables should not be longer than 10 meters.

If the device must be installed in overvoltage category III or IV environments, additional upstream overvoltage protection must be provided for.

Before installing **MX**, please read the booklet on the required safety instructions. Then follow the indications in this manual.

To discover the entire range of EATON products and the options available for the **MX** range, we invite you to visit our web site at www.eaton.com or contact your EATON representative.

Environmental protection

EATON has implemented an environmental-protection policy.
Products are developed according to an eco-design approach.

Substances

This product does not contain CFCs, HCFCs or asbestos.

Packing

To improve waste treatment and facilitate recycling, separate the various packing components.

► The cardboard we use comprises over 50% of recycled cardboard.

► Sacks and bags are made of polyethylene.

► Packing materials are recyclable and bear the appropriate identification symbol



Material	Abbreviation	Symbol number	
Polyethylene terephthalate	PET	01	
High-density polyethylene	HDPE	02	
Polyvinyl chloride	PVC	03	
Low-density polyethylene	LDPE	04	
Polypropylene	PP	05	
Polystyrene	PS	06	

Follow all local regulations for the disposal of packing materials.

End of life

EATON will process products at the end of their service life in compliance with local regulations.

EATON works with companies in charge of collecting and eliminating our products at the end of their service life.

► Product

The product is made up of recyclable materials.

Dismantling and destruction must take place in compliance with all local regulations concerning waste.

At the end of its service life, the product must be transported to a processing centre for electrical and electronic waste.

► Battery

The product contains lead-acid batteries that must be processed according to applicable local regulations concerning batteries.

The battery may be removed to comply with regulations and in view of correct disposal.

Introduction

Pictograms



Important instructions that must always be followed.



Information, advice, help.



Visual indication.



Action.



Audio signal.

In the illustrations on the following pages, the symbols below are used:



LED off



LED on

Contents

1. Presentation

1.1 Wheels position	8
1.2 Rack position	8
1.3 Sub-modules	8
1.4 Rear panels	9
MX Frame 15000 RT / 20000 RT	9
1.5 Display and control panel	10
Sub-module pictograms on display	10
1.6 Battery extension	11
Battery extensions for MX Frame	11
MX EXB RT (optional battery module)	11
Battery Integration System	11
Battery extension cable (1,8 m / 6 ft)	11

2. Installation

2.1 Unpacking and contents check	12
Unpacking	12
Contents check	12
2.2 Rack mounting	13
Wheels removal	13
Rack mounting kit	13
UPS module rack mounting	14
2.3 Mounting sub-modules	15
2.4 Communication ports	16
Connection to the RS 232 communication port	16
Connection to the communication port by relays	16
Installation of communication card	17
Remote Power Off communication port	17
2.5 Required protective devices and cable cross-sections	18
Recommended upstream protection	18
Recommended downstream protection	18
Required cable cross-sections	18
2.6 Installation depending on the system earthing arrangement (SEA)	19
Single phase input	19
UPS with common Normal and Bypass AC inputs	19
UPS with separate Normal and Bypass AC inputs	19
UPS with separate Normal and Bypass AC inputs, supplied by separate sources	20
Frequency converter (without Bypass AC input)	20
Three phases input	21
UPS with common Normal and Bypass AC inputs	21
UPS with separate Normal and Bypass AC inputs	21
UPS with separate Normal and Bypass AC inputs, supplied by separate sources	22
Frequency converter (without Bypass AC input)	22

Contents

2.7 Connections of input/output power cables	23
Input connection	23
Access to terminal block	23
Single phase input	24
Common sources	24
Separate sources	24
Three phases input	25
Common sources	25
Separate sources	25
2.8 Fix the terminal block cover	26
2.9 Extended battery (EXB) connections	27
2.10 Connection of IEC cables to output receptacles	27
 3. Operation	
3.1 Initial start-up	28
3.2 Final start-up sequence	28
3.3 Operating modes	29
Normal mode	29
Battery mode	29
3.4 Return on Normal AC source	29
3.5 UPS shutdown	30
 4. Access to measurements and personalisation data	
4.1 Display organisation	31
4.2 Access to measurements	31
4.3 Access to UPS set-up and maintenance	31
4.4 UPS set-up	32
Local settings	32
Output settings	32
ON/OFF settings	32
Battery settings	33
4.5 Maintenance	33
4.6 Personalisation using external software	33
 5. Troubleshooting	
5.1 Troubleshooting LEDs	34
5.2 System diagnosis fault	35
Start with xUPS	35
No start	35
5.3 Environment faults	36
5.4 Internal faults	37

Contents

6. Life Cycle Monitoring (LCM)

6.1 Description	38
Get free offers	38
Secure your installation power continuity	38
Reset or disable LCM	39

7. Maintenance


7.1 Hot swapping the power sub-module	40
Disconnecting the power sub-module :	40
Reconnecting the power sub-module :	40
7.2 Hot swapping the battery sub-module	40
Disconnecting the battery sub-module :	40
Reconnecting the battery sub-module :	40
7.3 Service position (bypass position)	41
7.4 Normal position (online mode)	42
7.5 Training centre	43

8. Appendices

8.1 Technical specifications	44
8.2 Glossary	45

1. Presentation


Wheels position

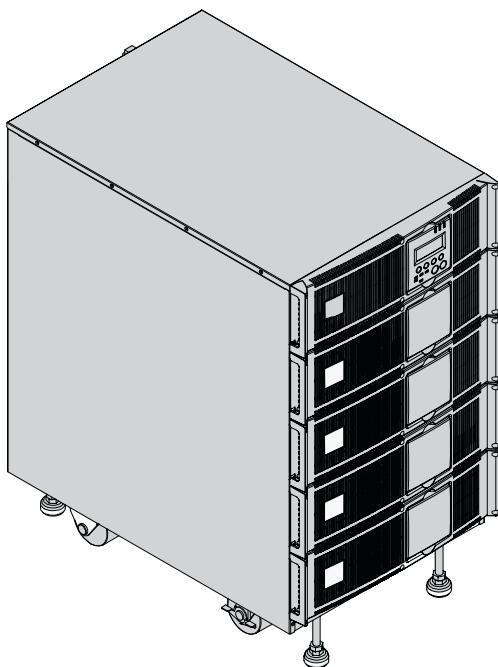

Dimensions (H x W x D)	
MX Frame 15 000 RT/ 20 000 RT (on wheels)	688x445x738 mm 27 x 18 x 29 inches


Weights	
MX Frame	71 kg 157 lbs
MX Frame 15 000 RT	194 kg 428 lbs
MX Frame 20 000 RT	239 kg 527 lbs

Rack position

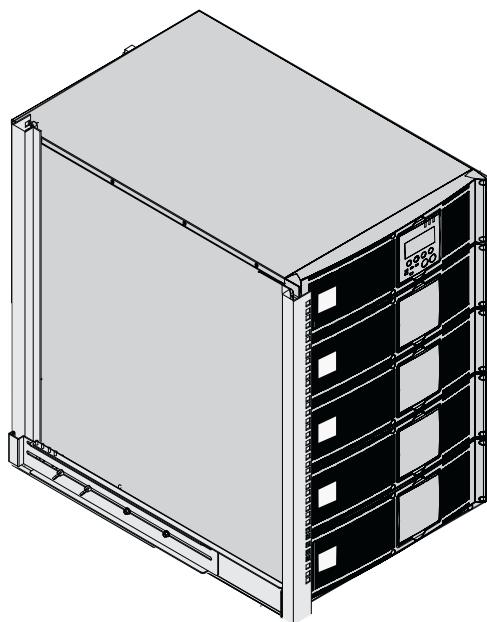

Dimensions (H x W x D)	
MX Frame 15 000 RT/ 20 000 RT (wheels removed)	688x445x738 mm 27 x 18 x 29 inches

Sub-modules

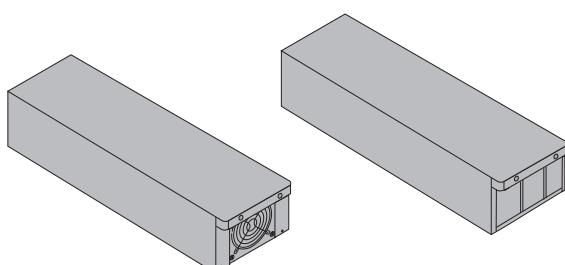


Weights	
MX Frame Power sub-module	12 kg 26 lbs
MX Frame Battery sub-module	30 kg 65 lbs

1. Presentation


Rear panels

MX Frame 15000 RT / 20000 RT


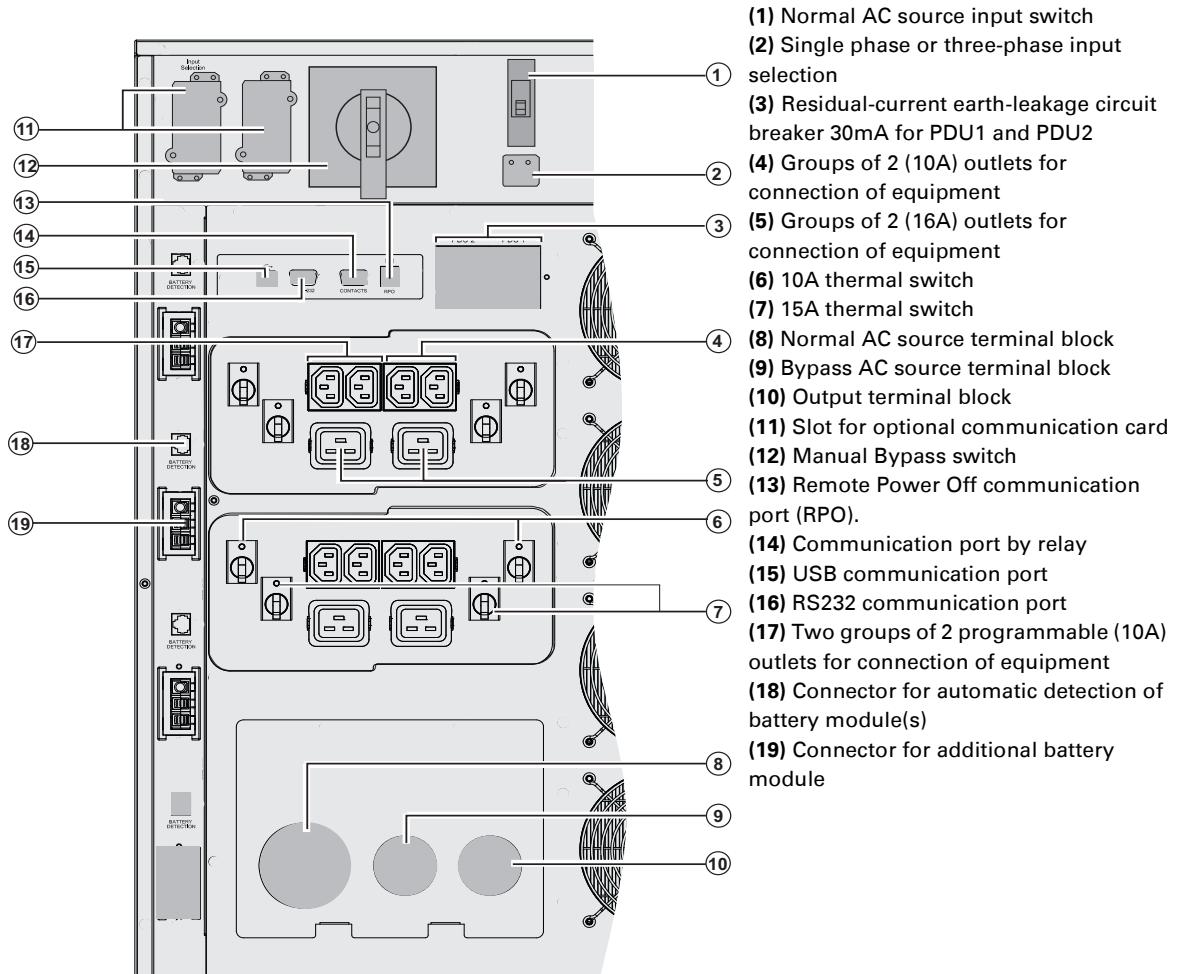


1. Presentation


Display and control panel

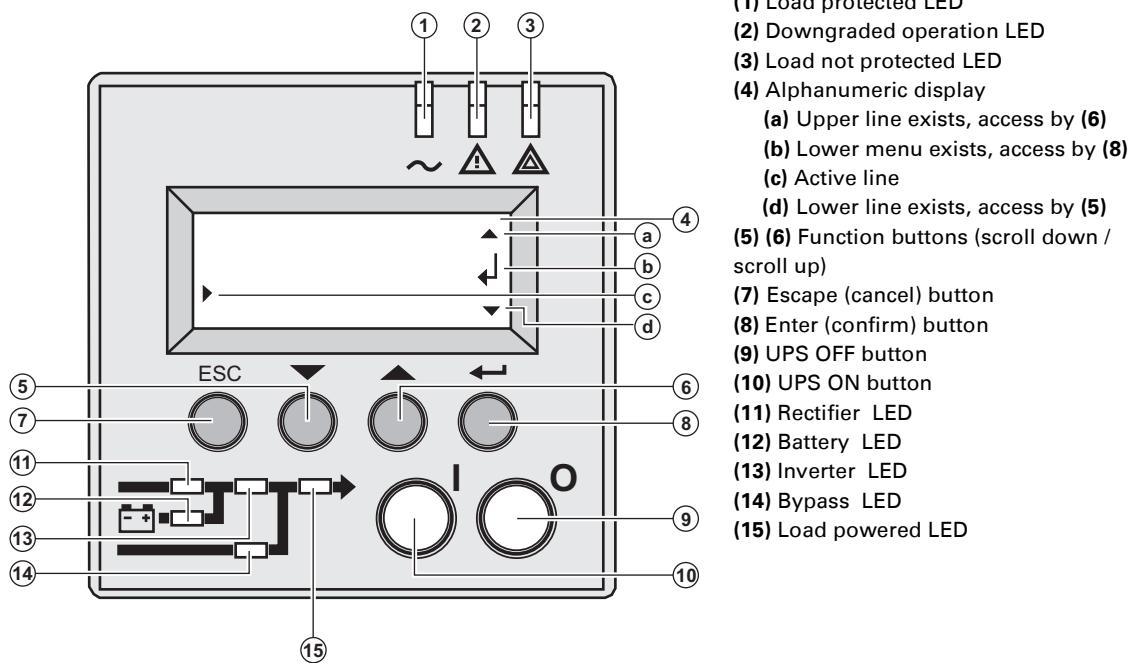

Sub-module pictograms on display

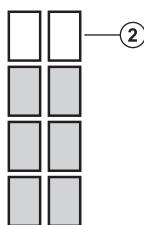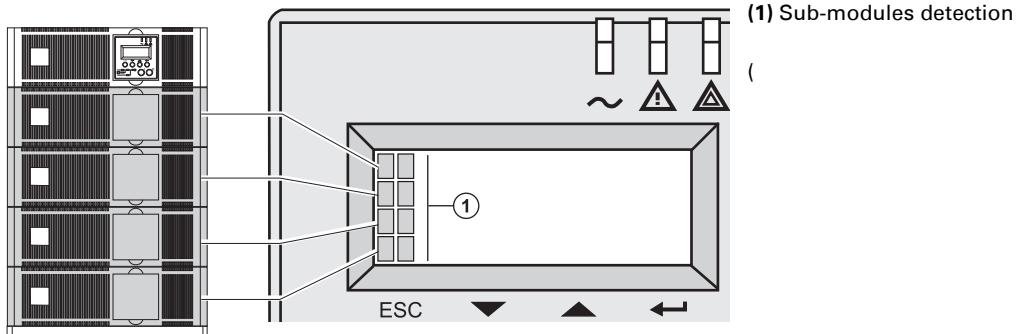

(2) The power sub-module and the battery sub-module are not detected on the level (MX Frame 15000 RT)

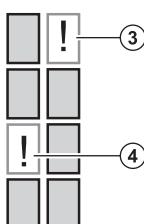

(3) Internal battery sub-module fault detected

(4) Internal power sub-module fault detected


For internal sub-module fault description, see section 5.2, page 35

Battery extension


MX Frame offers a standard backup time of 5 minutes at full load.

To increase backup time up to 62 minutes (at full load), it is possible to connect **MX EXB RT** modules to the UPSs.


Battery extensions for MX Frame

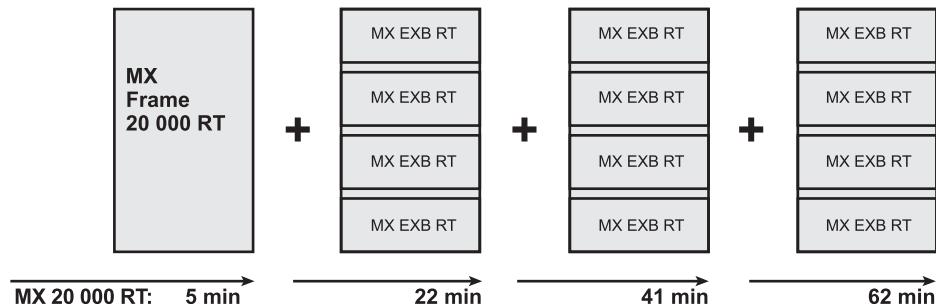

MX EXB RT (optional battery module)

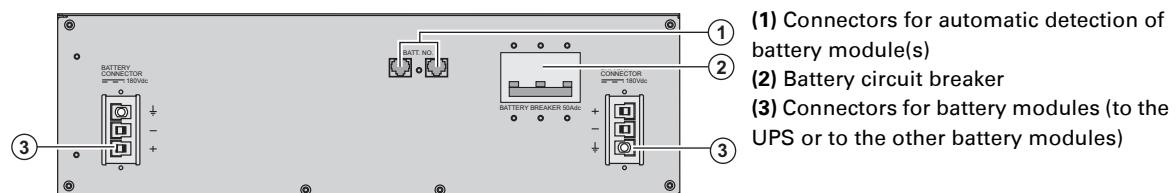

Battery Integration System

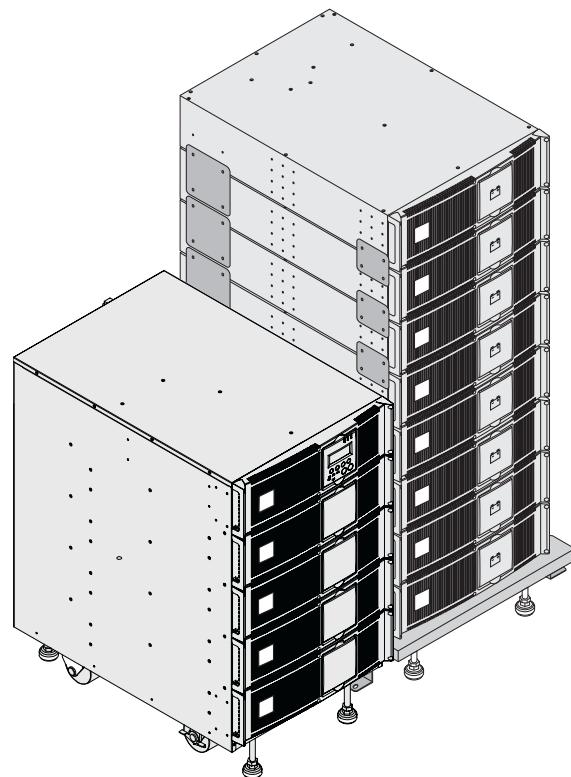

The Battery Integration System is intended for extended backup time configurations to conveniently stack and secure up to 8 modules on the same cart (swivel wheels with brakes, leveling feet, seismic side panels, plates to lock modules and screws included).

Battery extension cable (1,8 m / 6 ft)


This extended battery cable will be used instead of the standard battery cable when battery modules are distant from each other (located in two different enclosures, for instance).

2. Installation


Unpacking and contents check

Unpacking

Keep the packaging parts for wheels removal.

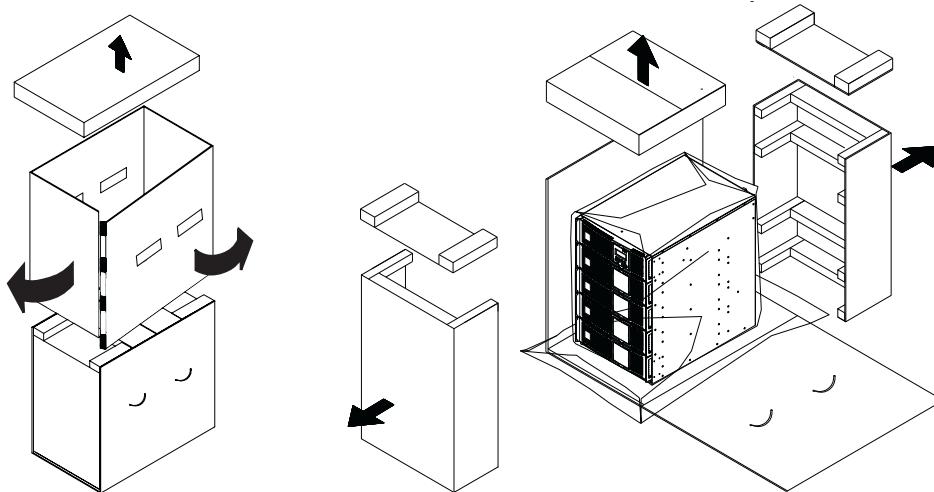

Contents check

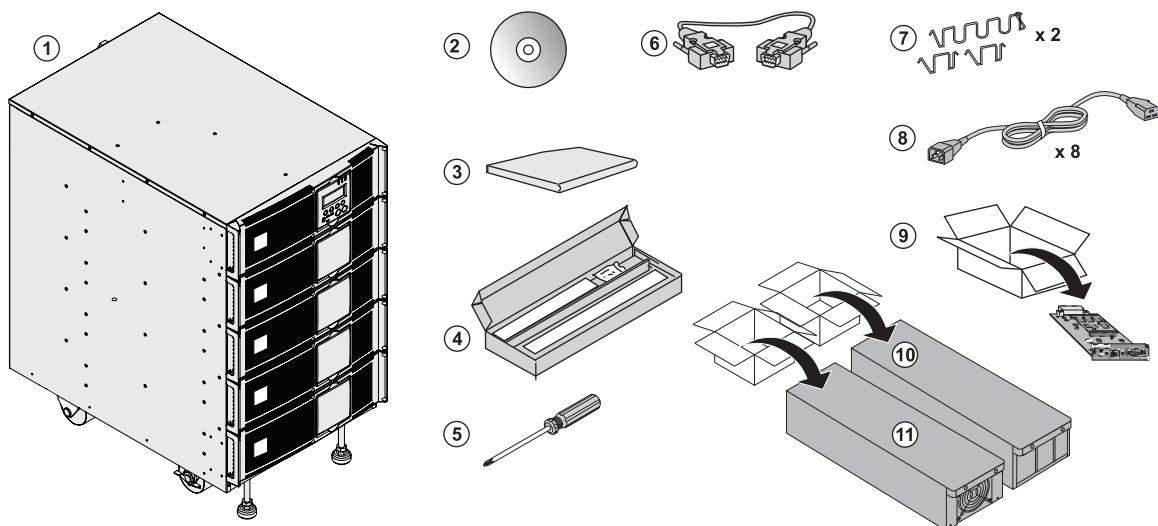

(1) MX FRAME 15 000 RT or 20 000 RT UPS.

(7) 4 cable lockers.

(2) Solution-Pac power management suite CD-ROM.

(8) 8 IEC 10A output cables.

(3) Product documentation.

(9) Network Management card

(4) Rack mounting kit

(10) 3 or 4 Battery sub-modules (3 for 15 000 RT, 4 for 20 000 RT)

(5) Screw driver.

(11) 3 or 4 Power sub-modules (3 for 15 000 RT, 4 for 20 000 RT)

 Packaging must be destroyed according to waste management standards. Recycling icons are displayed for easy selection.



A dangerous voltage is present inside the power module and the battery module. Any operations to be carried out on these modules must be done so by qualified staff.


2. Installation

Rack mounting

Wheels removal




The battery sub-modules and power sub-modules must no be mounted yet.
It is not allowed to install the UPS or battery module in a hermetically closed environment without any exchange of air.

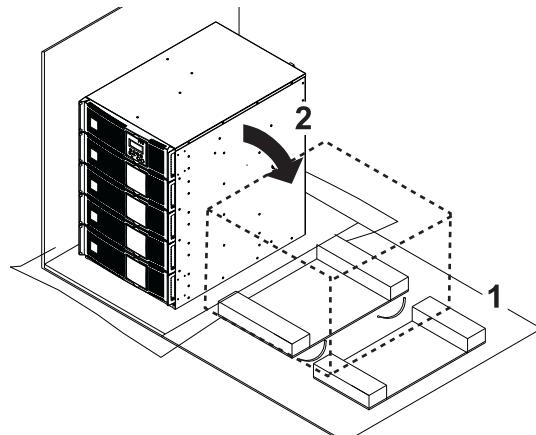

1 - Use packaging as shown.

2 - Place **MX Frame** on its side.

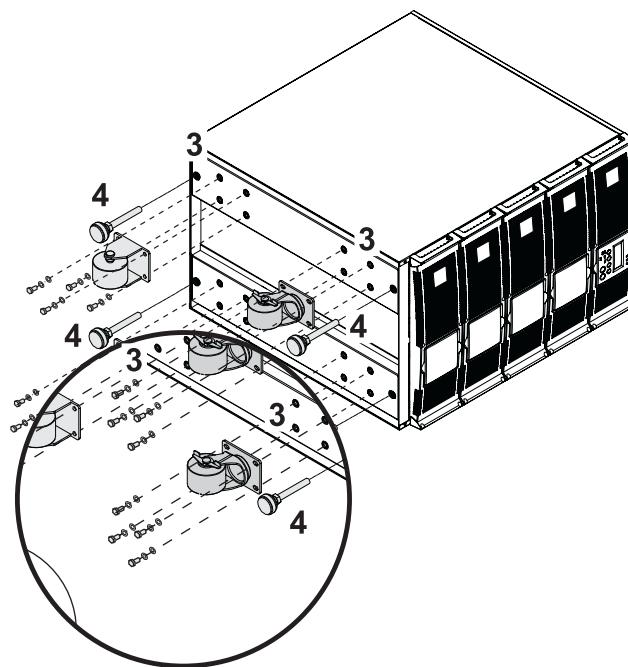


3 - Remove the 4 screws of the 4 wheels.

4 - Remove the feet

Rack mounting kit

Rack mounting kit content (19" enclosure)

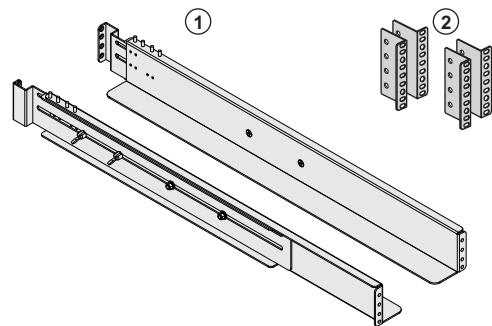

(1) Telescopic rails, 639 mm to 1005 mm length (27.36" to 39.96")

(2) Front mounting brackets

2. Installation


UPS module rack mounting



The battery sub-modules and power sub-modules must no be mounted yet.
It is not allowed to install the UPS or battery module in a hermetically closed environment without any exchange of air.



Follow steps 1 to 4 for rack mounting the UPS onto the rails.

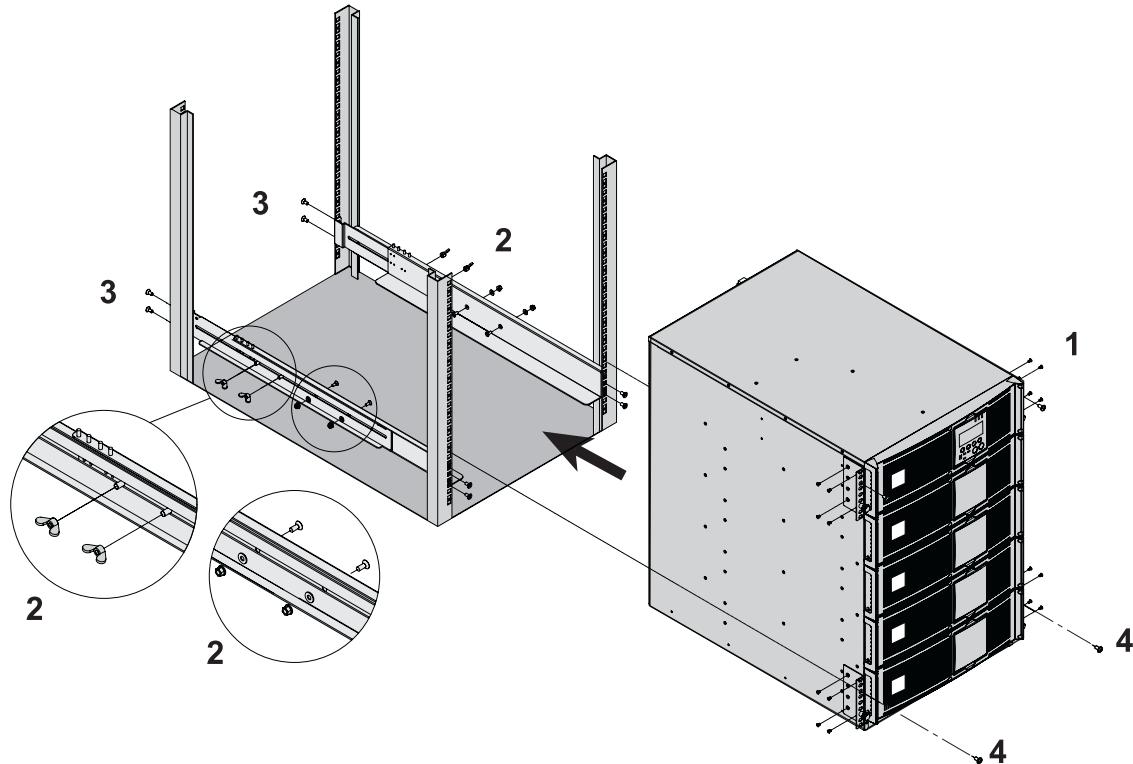

The rails and the necessary mounting hardware are supplied by EATON.



Note for step 1: it is possible to adjust the position of both front mounting ears.

2. Installation


Mounting sub-modules



A dangerous voltage is present inside the power module and the battery module. Any operations to be carried out on these modules must be done by qualified staff.



You must mount the modules from the lowest level to the highest level.
All the sub-modules must be mounted.

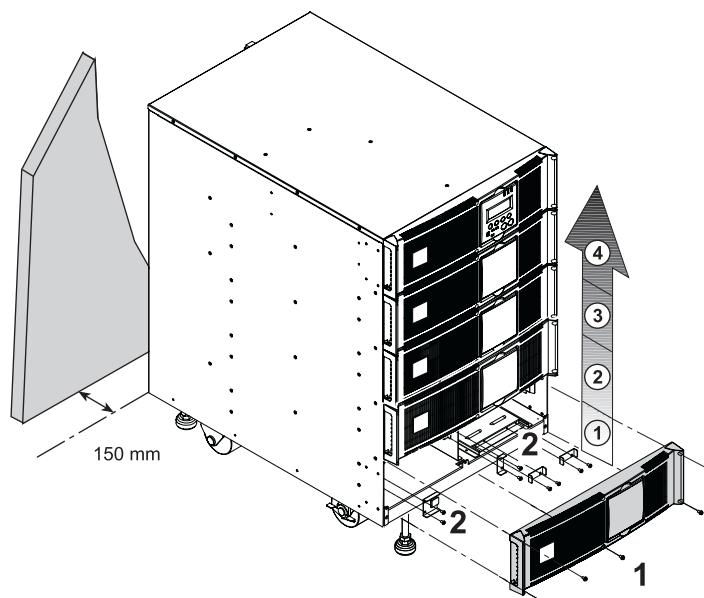


Always keep 150 mm free space behind the UPS rear panel.

1 - Remove the 6 fixing screws to free the front panel as shown.


Modules must be mounted from the lowest level (1) to the highest level (4).

2 - Remove the 4 fixing screws of the mounting screws to free the power sub-module space.

Repeat the operation 2 for the battery sub-module space.

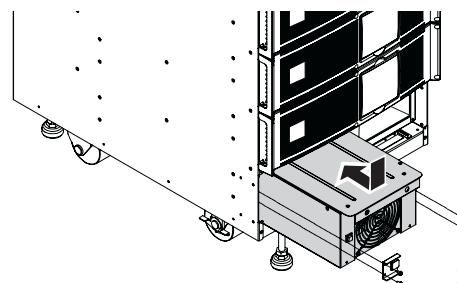


3 - Insert the power sub-module and attach the 4 mounting screws on each side of the power sub-module.

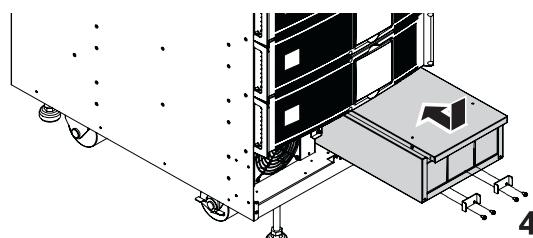

Caution! the battery is heavy:
approx. 30 kg/65 lbs

4 - Insert the battery sub-module and attach the 4 mounting screws on each side of the battery sub-module.

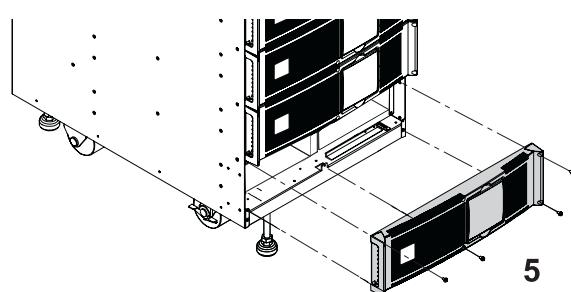

5 - Reattach the front panel.



►Caution: a battery can cause electrocution and high short circuit currents.

Do not dispose of batteries in a fire. The battery may explode

Do no open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.


2. Installation

Communication ports

MX RT provides 3 communication methods that can be used simultaneously:

- 2 COM ports provide RS232 or USB communications using EATON SHUT protocol. Compatible with most power management software applications available into the enclosed **Solution Pac** CD-Rom. Please, note that both ports cannot be used at the same time.
- The output contact port is used for basic signaling or for protection of IT systems like IBM iSeries (formerly AS400) and more.
- The two slots are compatible with any EATON communication card (check www.eaton.com web site for the complete list of compatible cards).

Connection to the RS 232 communication port

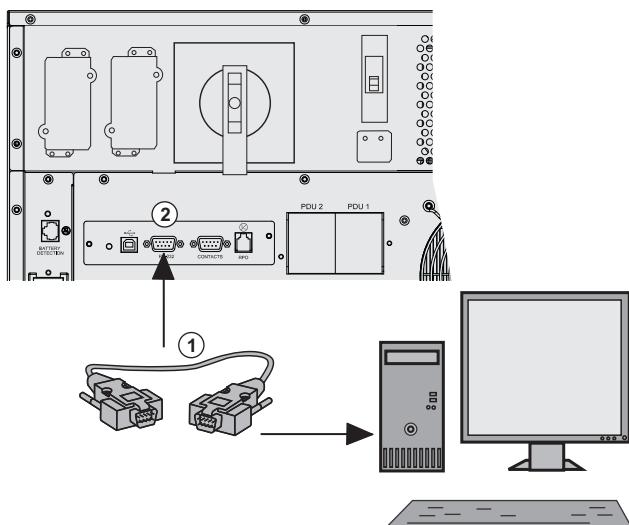


1 - Connect the RS232 (1) communications cable to the serial port on the computer equipment.

2 - Connect the other end of the communication cable (1) to the RS232 (2) communications port on the UPS.


The **UPS** can now communicate with various EATON power management application software. Please note that the configuration software is included with **Personal Solution Pac** for Windows.



Connection to the communication port by relays

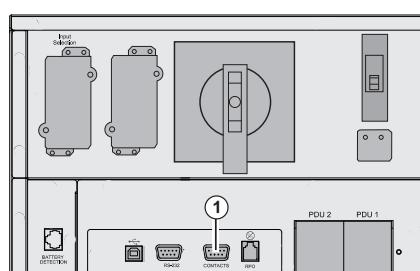

(1) Communication port by relay

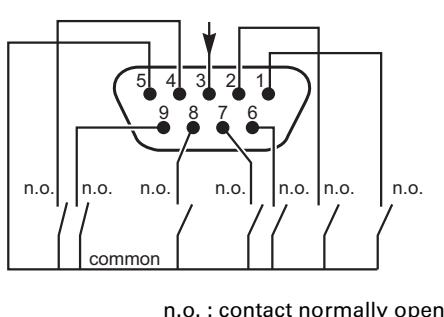

- Pin 1: major alarm
- Pin 2: battery fault
- Pin 3: remote shutdown from external power (5 to 27 V DC/10 mA max).
- Pin 4: normal operation, not on battery, contact (48 V DC/2 A max)
- Pin 5: common
- Pin 6: operation on bypass,
- Pin 7: low battery warning
- Pin 8: load powered
- Pin 9: operation on battery

When the status is active, the contact between the common (Pin 5) and the relevant information pin is closed.


Output relays specifications

- Voltage: 48 V DC max,
- Current: 2 A max,
- Power: 62.5 VA, 30 W.

Example: for 48 V DC, $I_{max}=625 \text{ mA}$

2. Installation


Installation of communication card

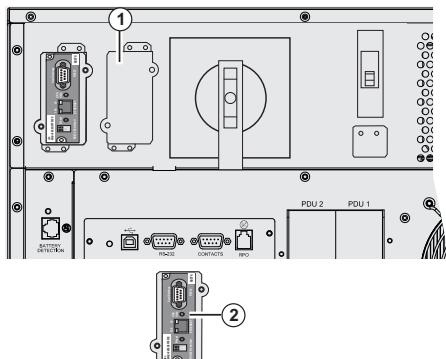

It is not necessary to shutdown the UPS before installing a communications card.

- 1 - Remove the slot cover (1) secured by two screws.
- 2 - Insert the communication card (2) in the slot.
- 3 - Secure the card with both screws.

Remote Power Off communication port

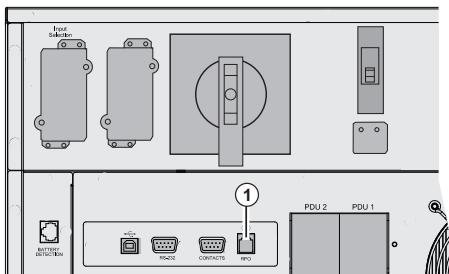

(1) Remote Power Off communication port (RPO).

Installation of a Remote Power Off function must be carried out in compliance with applicable regulations.

In order to fully de-energize devices and **MX Frame** with the RPO port, it is necessary:


- to use a two-position switch (Normally Open or Closed contact should be held more than 1 second to be taken into account).
- to connect to this RPO switch a device that allows to trip all breaker(s) located upstream⁽¹⁾ and downstream⁽²⁾ **MX RT**. This can be achieved by means of a shunt trip.

(1) : If not, the output devices could be powered again through static switch when the two-position switch is released.
(2) : If not, the output devices will remain powered several seconds after the RPO activation.

Please, notice that the internal batteries will remain connected to the power sub-module after RPO activation.

The cable is not included.


Remote power off contact normally open

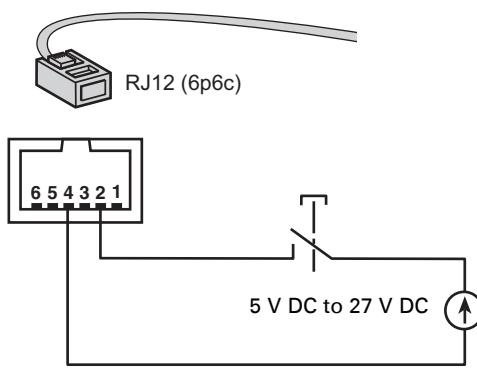

►Signal:

- activation voltage: 5 V DC to 27 V DC.
- current: 10 mA max.

Remote power off contact normally closed

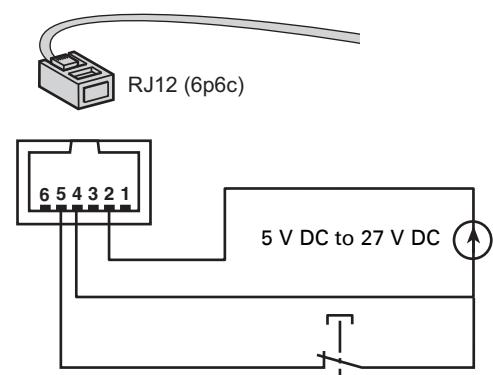

2. Installation

Required protective devices and cable cross-sections

Recommended upstream protection


UPS power rating	Upstream circuit breaker
15000/20000 RT	D curve - 125 A

The indicated protection ensures discrimination for each output circuit downstream of the UPS.


If these recommendations are not followed, protection discrimination is not achieved and may result in a potential power interruption to the connected devices.

Single phase input : To UPS Normal AC source and/or Bypass AC source

Three phases input : To Bypass AC source

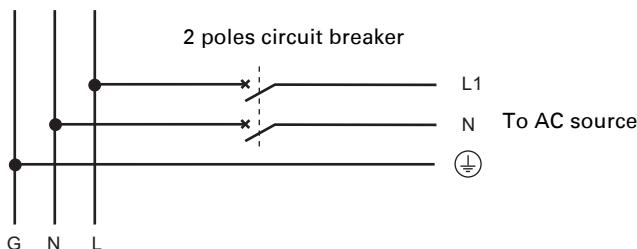

Three phases input : To Normal AC source

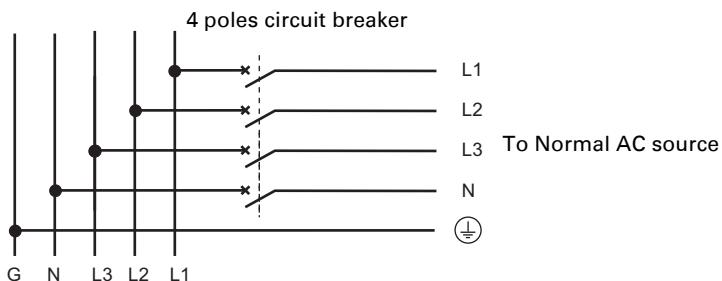

Recommended downstream protection

UPS power rating	Downstream circuit breaker
15000 RT	Z curve - 10A
	C curve - 6A
20000 RT	Z curve - 10A
	C curve - 6A

The indicated protection ensures discrimination for each output circuit downstream of the UPS.

If these recommendations are not followed, protection discrimination is not achieved and may result in a potential power interruption to the connected devices.

Required cable cross-sections


- Terminal-block cable capacity: 25 mm², solid or stranded wire (maximum 25 mm² or AWG 2).
- Capacity for earthing conductor: 25 mm², solid or stranded wire (maximum 25 mm² or AWG 2).

2. Installation


Installation depending on the system earthing arrangement (SEA)

Single phase input


UPS with common Normal and Bypass AC inputs

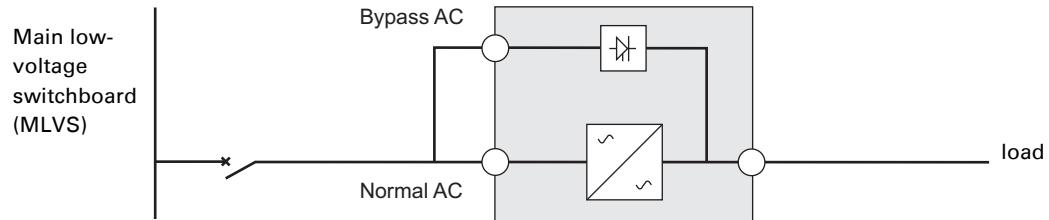


Change in SEA between upstream and downstream or galvanic isolation required

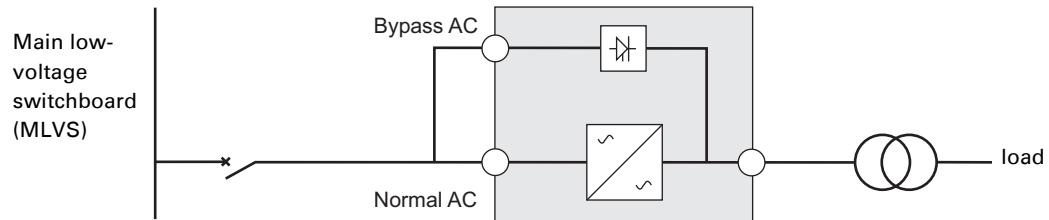

UPS with separate Normal and Bypass AC inputs

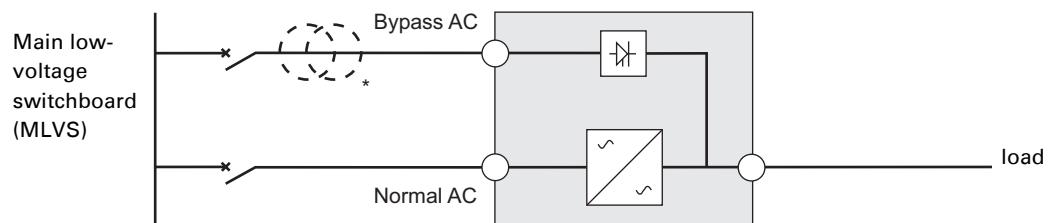

Change in SEA between upstream and downstream or galvanic isolation required


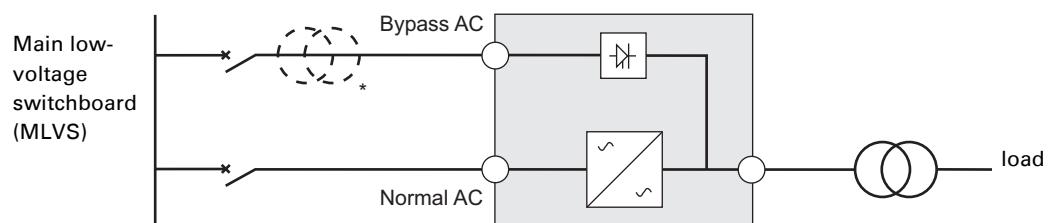


* The transformer is not necessary if:


Normal and Bypass AC inputs are connected to the same source,
and wires cross sections and wires lengths on Normal and Bypass inputs are identical,
and upstream protection is provided by only one switch with RCD (residual current device) for Normal and Bypass inputs.

2. Installation

UPS with separate Normal and Bypass AC inputs, supplied by separate sources

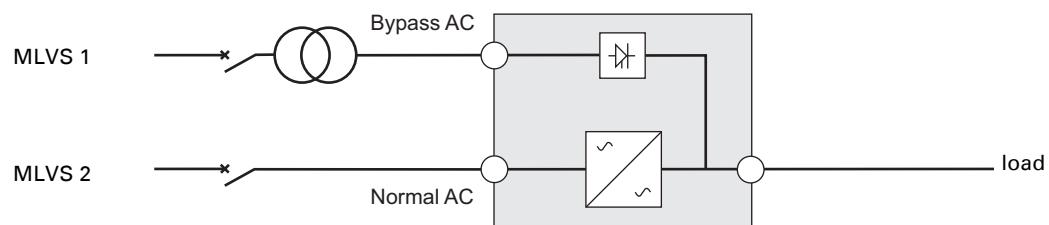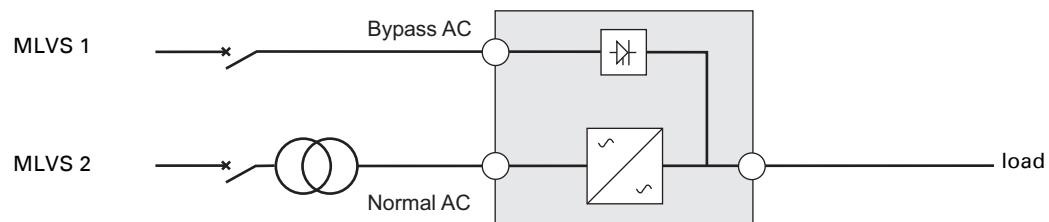


Change in SEA between upstream and downstream or galvanic isolation required

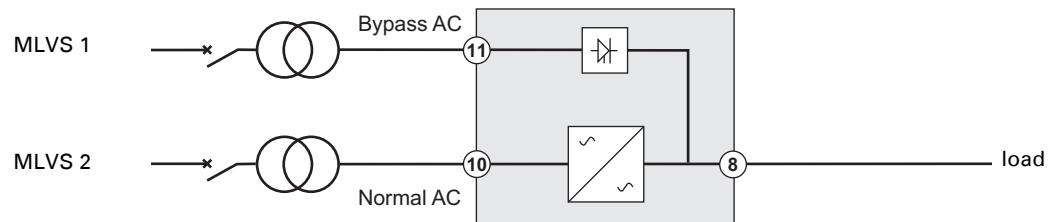

Frequency converter (without Bypass AC input)

Configuration used when the frequency of the application differs from the Mains (Example : marine requirements).

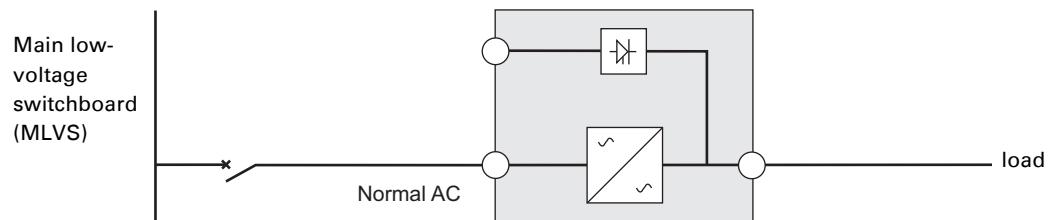


Three phases input




MX Frame must be fed from a 3-phase source with neutral.


UPS with common Normal and Bypass AC inputs

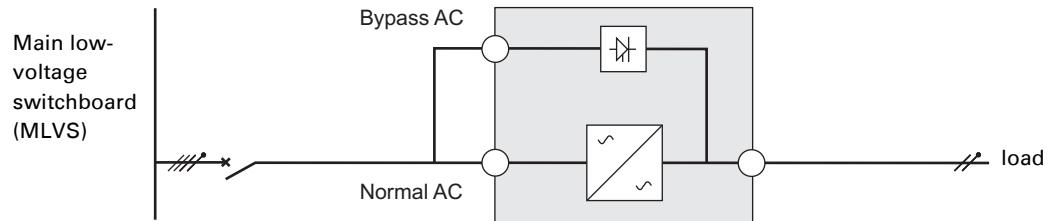


Change in SEA between upstream and downstream or galvanic isolation required

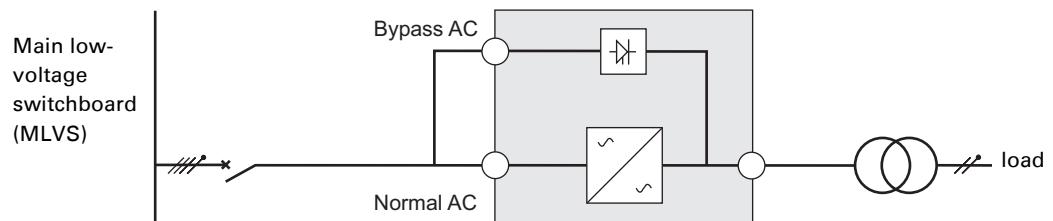

UPS with separate Normal and Bypass AC inputs

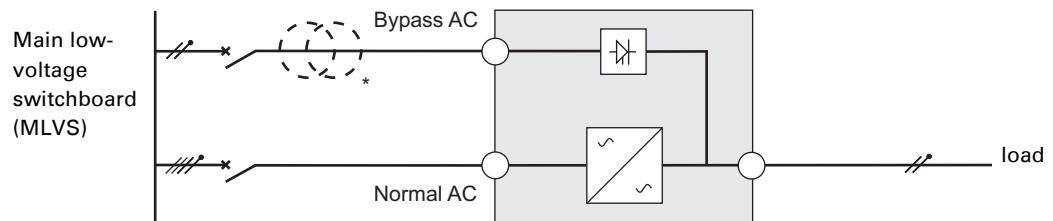

Change in SEA between upstream and downstream or galvanic isolation required

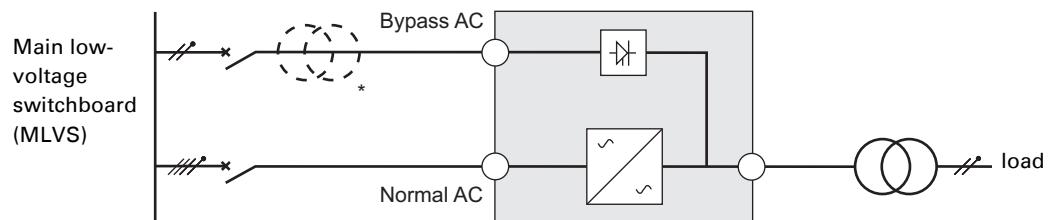

* The transformer is not necessary if:



Normal and Bypass AC inputs are connected to the same source,

and wires cross sections and wires lengths on Normal and Bypass inputs are identical,


and upstream protection is provided by only one switch with RCD (residual current device) for Normal and Bypass inputs.

2. Installation

UPS with separate Normal and Bypass AC inputs, supplied by separate sources

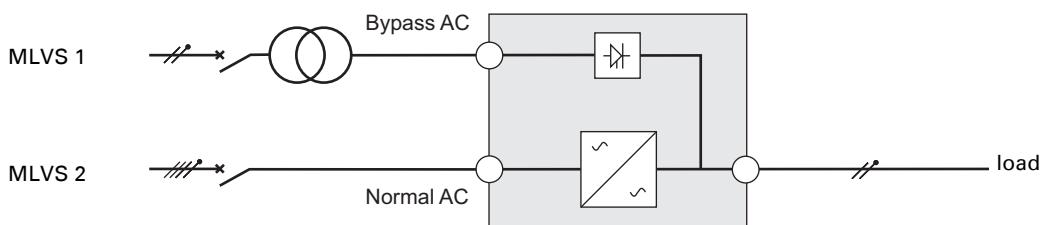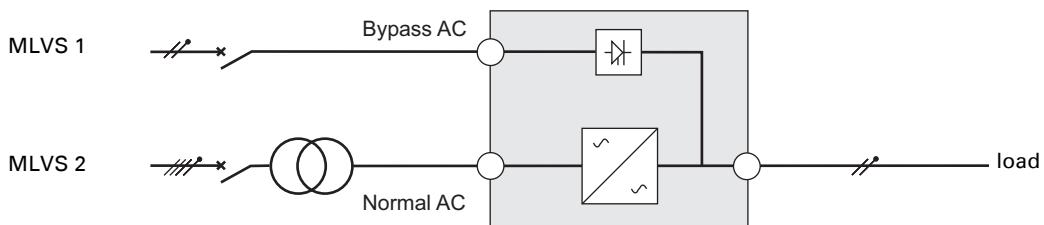


Change in SEA between upstream and downstream or galvanic isolation required

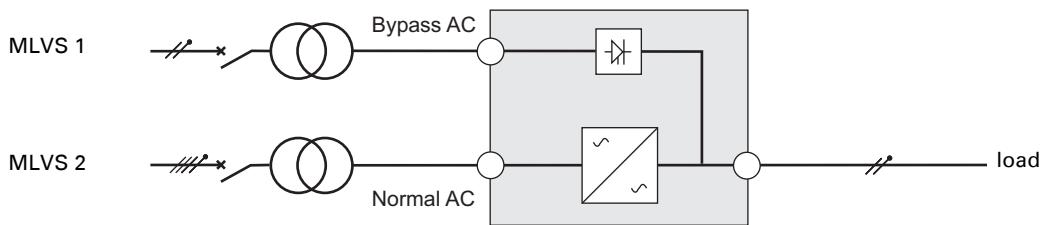

Frequency converter (without Bypass AC input)

Configuration used when the frequency of the application differs from the Mains (Example : marine requirements).

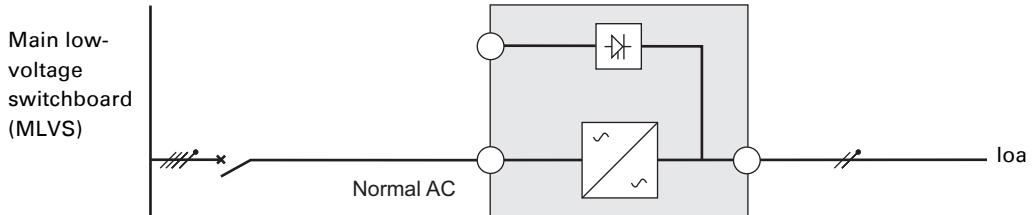

2. Installation

Connections of input/output power cables




This type of connection must be carried out by qualified electrical personnel


Before carrying out any connection, check that the upstream protection device Normal AC source is open ("O") (OFF)

Input connection


Access to terminal block

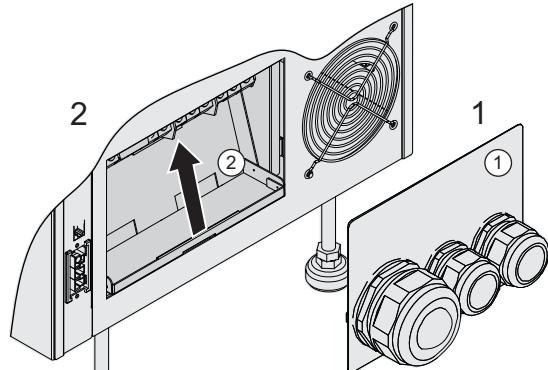

1 - Remove the 2 screws of the terminal block cover (1).

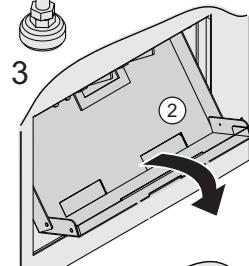

2 - Pull up the moving tray (2).

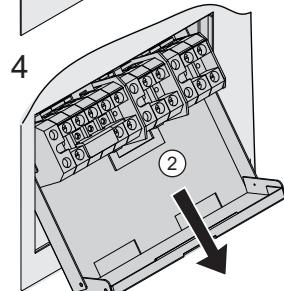

3 - Pull out the moving tray (2).



4 - Pull down the moving tray (2).

2. Installation

Single phase input

This type of connection must be carried out by qualified electrical personnel

Common sources

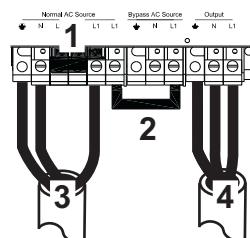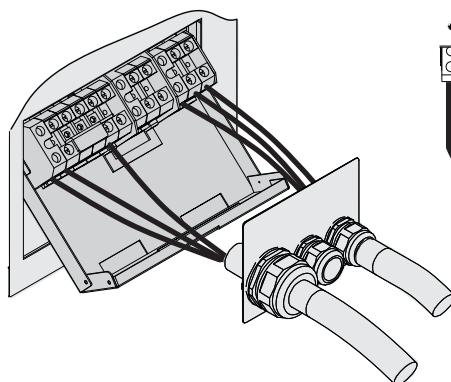


1 - Be sure that the one-phase metal strap is installed

2 - Be sure that the metal jumper is installed



3 - Connect the 3 cables to the normal AC source terminal block

4 - Connect the 3 cables to the output terminal block

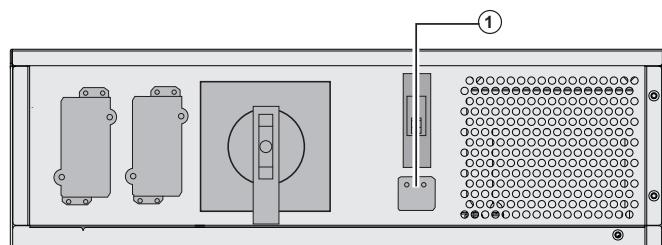

5 - Be sure that input selection selector (1) is set to single phase position.


Separate sources

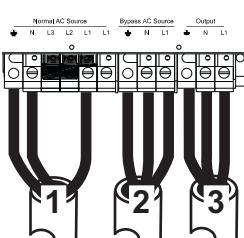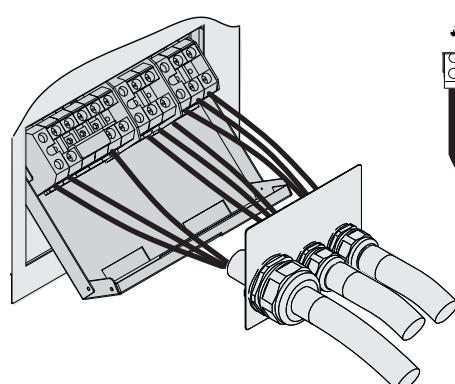

1 - Be sure that the one-phase metal strap is installed

2 - Connect the 3 cables to the normal AC terminal block

3 - Connect the 3 cables to the output terminal block

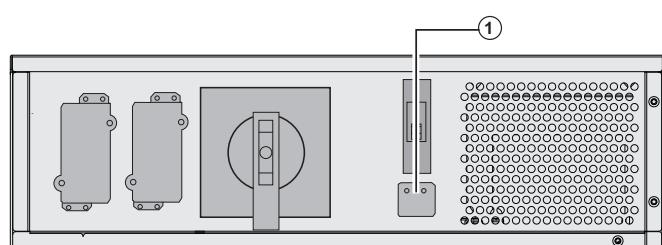


4 - Be sure that single phase or three-phase switch selection (1) is set to single phase position.

2. Installation



Three phases input

This type of connection must be carried out by qualified electrical personnel


Common sources

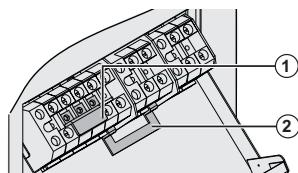

1 - Remove the one-phase metal strap (1)

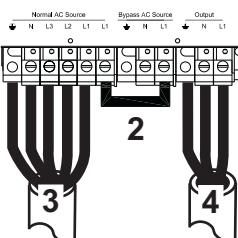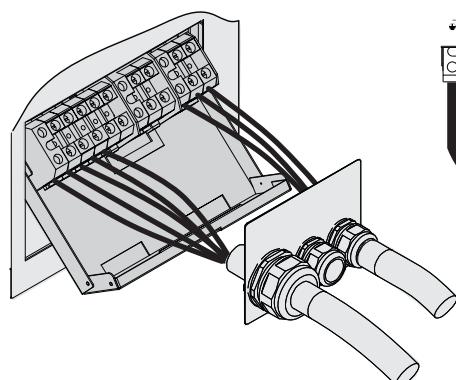

2 - Be sure that the metal jumper (2) is installed

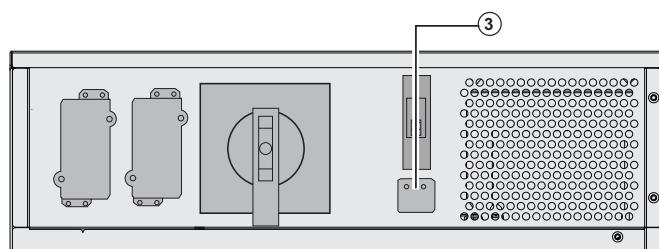


3 - Connect the 5 cables to the normal AC source terminal block





4 - Connect the 3 cables to the output terminal block

5 - Remove cover and put input selection selector (3) to three phase position.


Separate sources

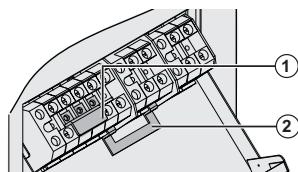

1 - Remove the one-phase metal strap (1)

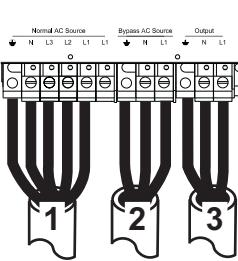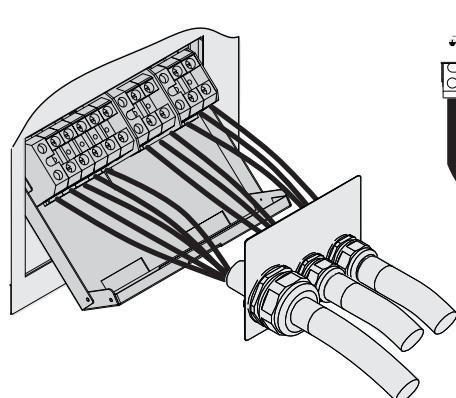

2 - Remove the metal jumper (2)

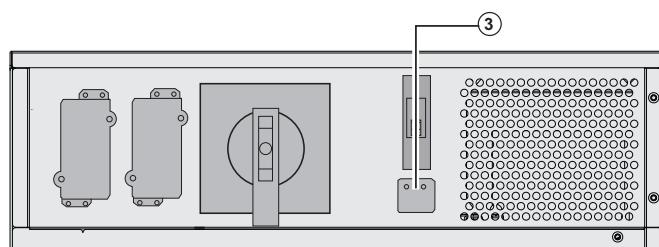

3 - Connect the 5 cables to the normal AC source terminal block



4 - Connect the 3 cables to the bypass AC source terminal block


5 - Connect the 3 cables to the output terminal block

5 - Remove cover and put single phase or three-phase switch selection (3) to three-phase position.


2. Installation

Fix the terminal block cover


This type of connection must be carried out by qualified electrical personnel

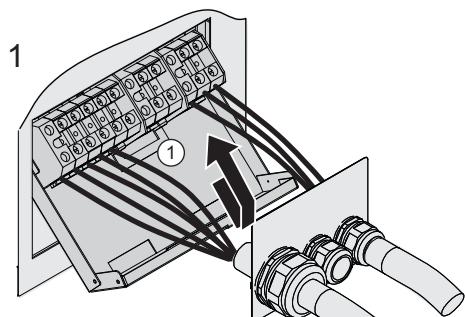

1 - Push up the moving tray (1).

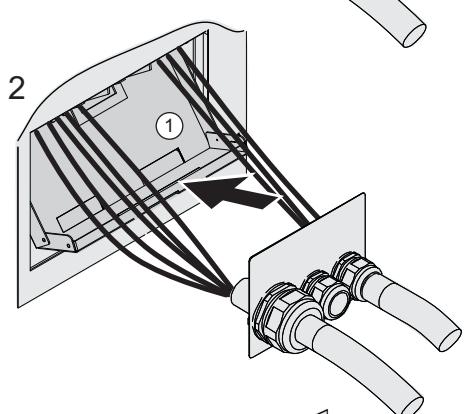

2 - Push in the moving tray (1).

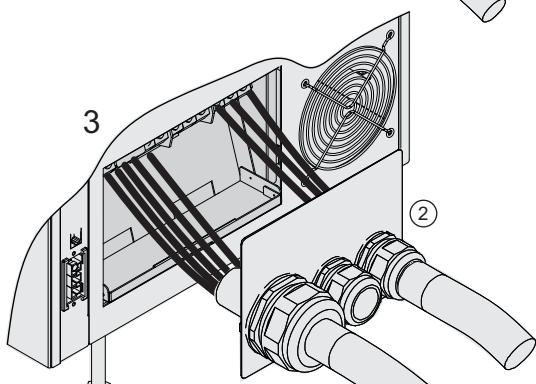

3 - Fix the 2 screws of the terminal block cover (2).

2. Installation

Extended battery (EXB) connections




This type of connection must be carried out by qualified electrical personnel

It is not necessary to shutdown the UPS in order to install the extended battery (EXB) module.

Up to three batteries may be connected to each levels of the MX Frame.

The sequence below shows connection for two battery cabinets per level on a **MX Frame 20000 RT** model.

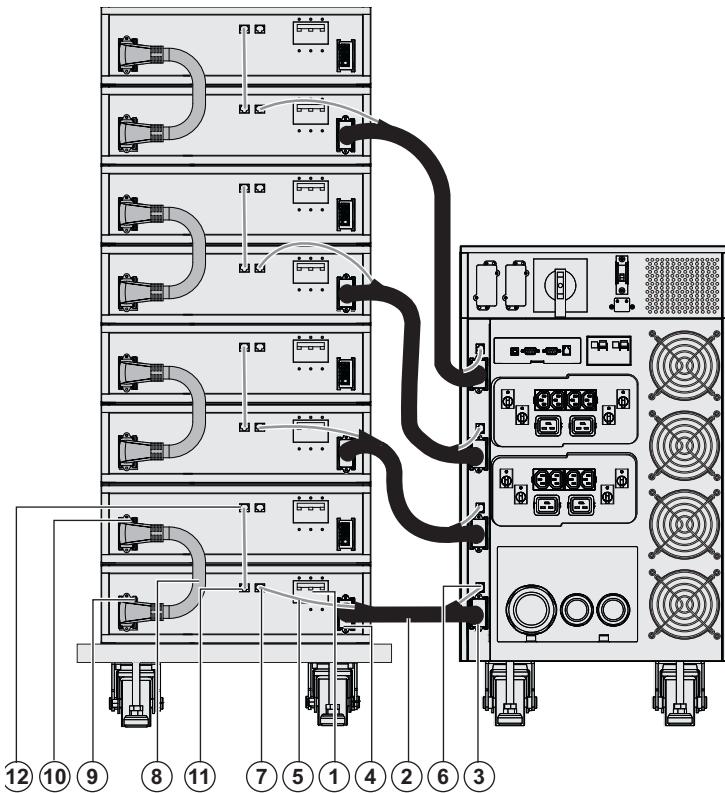

1 - Check that the battery circuit breaker (1) of each EXB is OFF ("0" position).

Start the following operations from the lowest level:

2 - Connect the battery cable (2) to the UPS battery power connector (3) and the other end of the battery cable to the EXB battery power connector (4).

3 - Connect the battery detection cable (5) to the UPS battery detection connector (6) and the other end of the battery detection cable to the EXB battery detection connector (7).

4 - Connect the inter-EXB battery cable (8) to the second EXB battery power connector (9) and the other end of the battery cable to the second EXB battery power connector (10) of the above EXB.

5 - Connect the battery detection cable to the second EXB battery detection connector (11) and the other end of the battery detection cable to the second EXB battery detection connector (12) of the above EXB.

6 - Repeat operations 2 to 5 to other levels

7 - Close the battery circuit breaker (1) of each EXB ("I" position).




Caution: a battery can cause electrocution and high short circuit currents.

Do not dispose of batteries in a fire. The battery may explode

Do no open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.

Connection of IEC cables to output receptacles

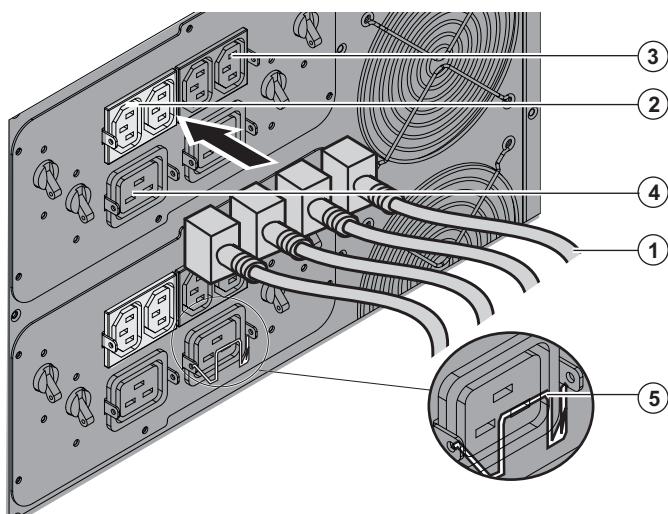

1 - Connect the equipments to the UPS using the cables (1).

It is preferable to connect the priority equipments to the two outlets (3) and the non priority equipments to the two outlets (2) that can be programmed in pairs. Connect any high-power devices to the 16 A outlet (4).

To program shutdown of outlets (2) during operation on battery power and thus optimise the available backup time, the EATON communication software is required.


2 - Fit the connection securing system (5) that prevents the plugs from being pulled out accidentally.

3. Operation

Initial start-up




It is essential to contact our Customer Service to ensure that your system is commissionned in complete safety and to benefit from the manufacturer's guarantee.

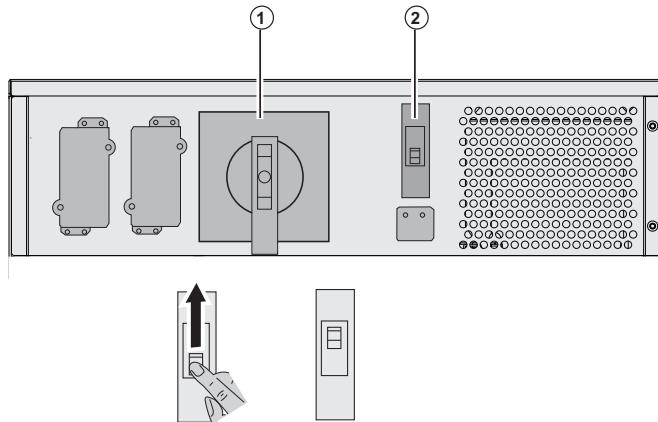

1 - Be sure that the manual bypass switch (1) is in normal position, like shown on the picture.

2 - Put the Normal AC source input switch (2) in "1" (ON) position

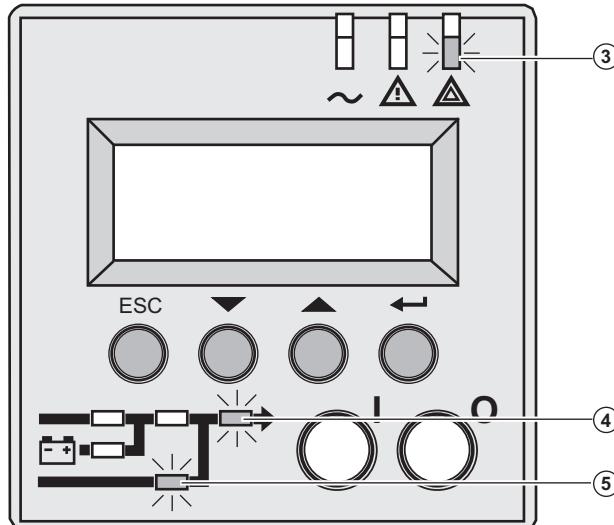

3 - Set the upstream circuit breaker (not included) to the "I" position (ON).


The equipments are powered via the Bypass AC source, but not protected by the UPS.

Batteries are recharging, an 8 hour recharge period is necessary to get full backup time.

LED (3) is ON, LEDs (4) and (5) are green.



Final start-up sequence

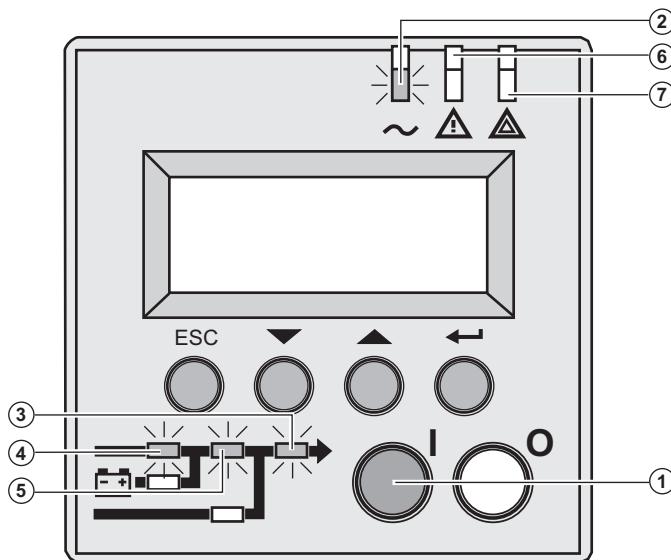

3- Press the "I" button (1) more than 3s.

The buzzer beeps once, and after UPS internal test sequence, the LED (2) is ON.

If internal test sequence fail, see chapter 7

LEDs (3), (4), (5) are green.


The equipments are protected by the UPS.

If LED (6) or (7) is ON, an alarm has occurred (see the "troubleshooting" section).

3. Operation

Operating modes

Normal mode

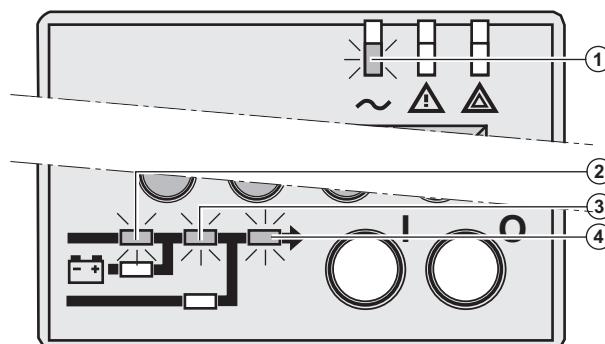

This is the standard operating mode, set by default in the factory.



Under normal condition (Normal AC source available):
LED (1) is ON.
LEDs (2), (3), (4) are green.

The equipments are protected by the UPS.

Battery mode

When the Normal AC source is not available, the load continues to be protected by the UPS.
Power is supplied by the battery.

Transfer to battery power

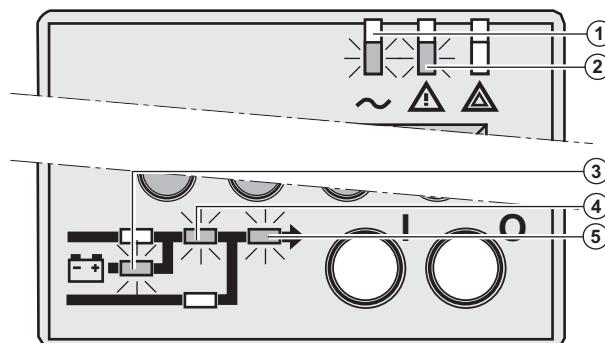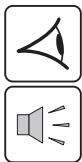



LEDs (1), (2) are ON.
LEDs (3), (4), (5) are green.

The audio alarm beeps every 10 seconds.

The equipments are protected by the UPS and supplied by the battery.

The display indicates the battery remaining backup time.

Low battery warning

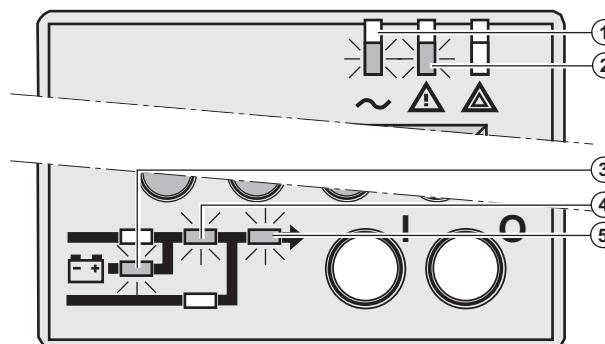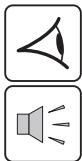



LEDs (1), (2) are ON.
LEDs (3), (4), (5) are green.

The audio alarm beeps every 3 seconds.

The remaining battery power is low.

Shut down all applications on the connected equipment because automatic UPS shutdown is imminent.

End of backup time

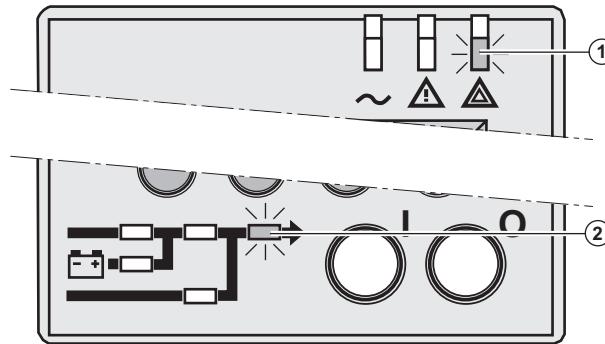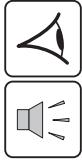

LED (1) is ON.
LED (2) is red.

The audio alarm beeps continuously.

The equipments are not powered.



The UPS displays "End of backup time
Battery low".

Return on Normal AC source

After an outage, the UPS restarts automatically when Normal AC source is restored (unless this function has been disabled via UPS personalisation) and the load is supplied again.

3. Operation

UPS shutdown

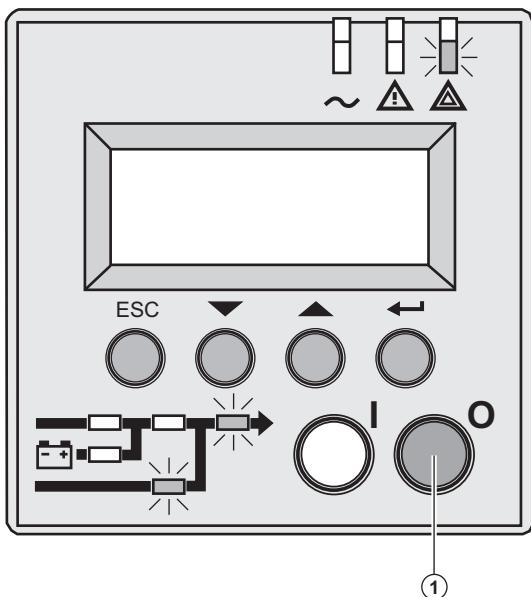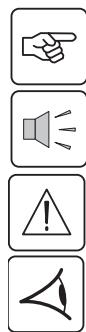

1 - Press the "0" button (1) more than 3s.


The buzzer beeps once, and the load is no longer protected by the UPS. It is powered via the Bypass AC source. If the UPS is set in frequency converter mode, the equipments will not be powered.

If the Normal AC source is out of tolerance, the UPS will generate a 10ms output calibrated break.

2 - For a full shutdown of UPS and connected load, the upstream circuit breaker (not included) should be set to the "0" position.

4. Access to measurements and personalisation data

Display organisation

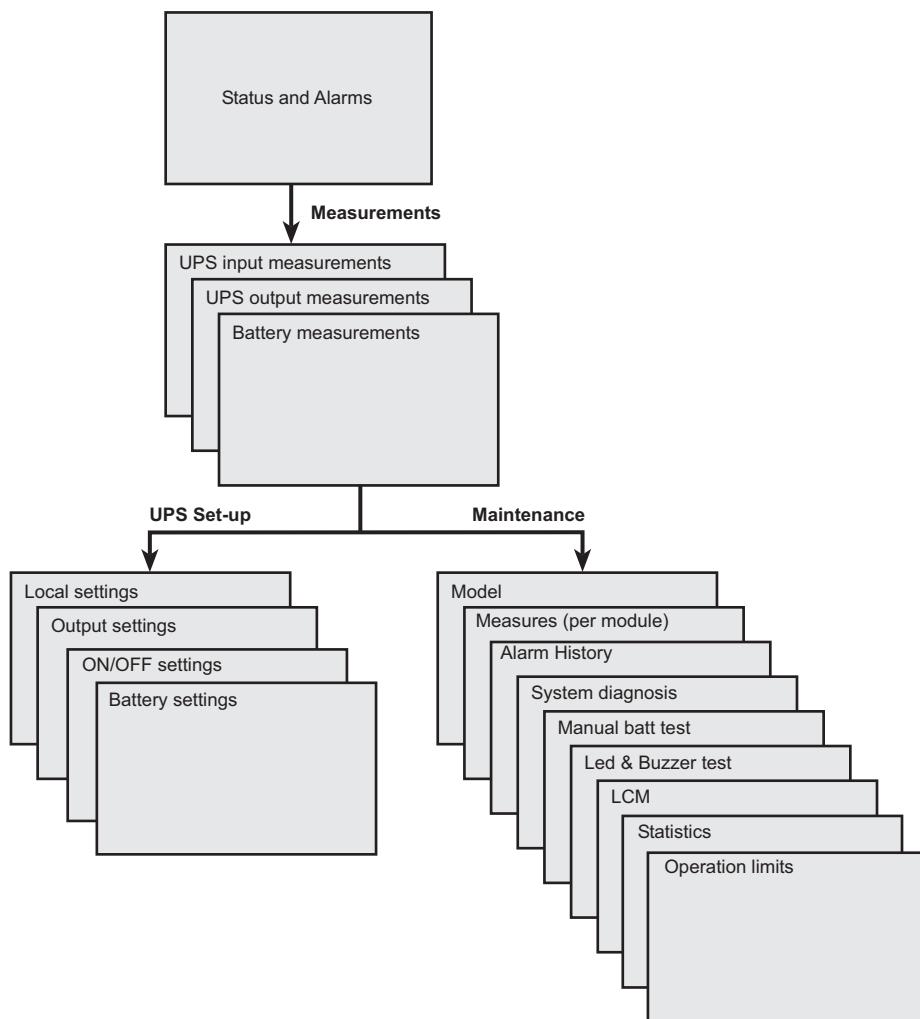


Access to measurements



Press the scroll button (see section 1.5, page 10) to access measurements for voltage, current, frequency, power output and battery capacity.

Access to UPS set-up and maintenance

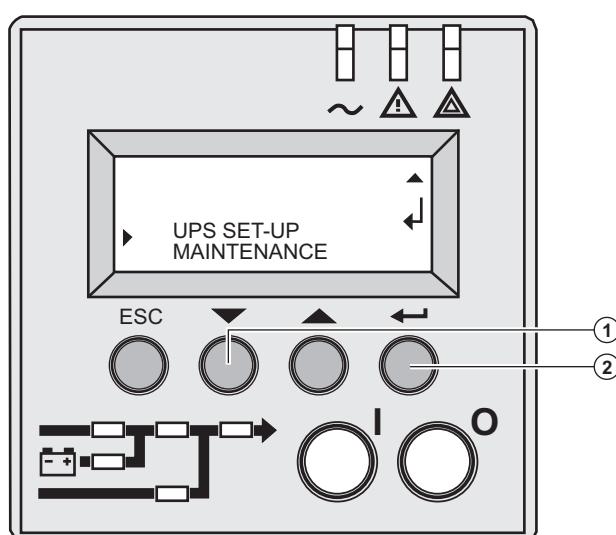

- ▶ Press the scroll button (1) a number of times to point the **UPS set-up** or **Maintenance** menu
- ▶ Press the Enter button (2) to get access.

4. Access to measurements and personalisation data

UPS set-up

Local settings

Function	Factory setting	Options
Language	English	French, German, Italian, Portuguese, Spanish
Date / Time Format	International (DD-MM-YYYY/HH:MM)	US (MM-DD-YYYY/HH:MM AM/PM)
Date / Time Change	GMT + 1 (Continental Europe)	MM-DD-YYYY/HH :MM adjustable
Audible Alarm	Yes	No

Output settings

Function	Factory setting	Options	Comments
Output Voltage	230 V	200 V / 208 V / 220 V / 240 V / 250 V	
Freq Converter	Disable	Enable	
Output Frequency	50 Hz	60 Hz	User selectable under frequency-converter mode
Bypass Transfer	Yes	No	Transfer to bypass if Normal AC source is out of tolerance
Interrupt Time	10 ms	20 ms, , 200 ms	Break time calibration during load transfer on Normal AC source out of tolerance
Overload Prealarm	105 %	40 %, 50 %, 70 %	Alarm if threshold is overrun
Redundancy Mode	No	Yes	Alarm if redundancy loss
Redundancy Level	1	2,3	On redundancy Mode:number of redundant modules needed

ON/OFF settings

Function	Factory setting	Options	Comments
Cold Start	Disable	Enable	Start on battery
Forced Reboot	Enable	Disable	Enables automatic restart of the system even if Normal AC source is restored before the end of the shutdown sequence
Auto Restart	Enable	Disable	UPS restarts automatically when Normal AC source is restored
Energy Saving	Disable	Enable	Automatic shutdown on battery if output load level < 10 %
Sleep Mode	Enable	Disable	
Remote Command	Enable	Disable	Enables consideration of shutdown or restart orders from software to be authorised

4. Access to measurements and personalisation data

Battery settings

Function	Factory setting	Options	Comments
Auto Battery Test	Everyweek	No test / everyday / everyweek /everymonth	
Low Batt Warning	20%	0 to 100%	1% increment
User Batt Settings	UPS reads number of battery modules connected	From 0 to 40 Ah	5 Ah increment
Deep Disch Protect	Yes	No	Protection against deep discharge. If disable, EATON warranty will be void

Maintenance

Function	Sub-Function	Option / Display	Comments
Model	Power Module	SN:xxxxxxxx SOFT: xxx	Serial number Soft version
	Frame	NT: xxx	Technical level
Measurement	Monitoring by selecting modules 1 trough 4	Status for each module: Input/Output kVA to load Battery capacity	
Alarm History	Read	Description Date Hour Alarm xxx	10 alarms can be stored automatically
	Erase	No / Yes	
System Diagnosis	Module detection	Status for each module	
Manual Batt Test	Manual Battery Test	No / Yes	
Led & Buzzer Test	Led & Buzzer Test	No / Yes	
Life Cycle Monitoring	LCM	Enable / Disable	Life cycling monitoring alarms
Statistics	Auto Statistics	Statistics	
	Custom Statistics	Reset Date ? Are you sure ?	
Operation Limits	Operation Limits		Automatic alarms displayed when UPS is operating near the limits



Personalisation using external software




- Insert the **Solution-Pac** CD-ROM in the drive.
 - On the first navigation screen, select "Point to Point solution" and follow the instructions on how to install the **Personal Solution-Pac** software.
 - Then select "Settings", "Advanced settings" and "UPS settings".
- Note that only the Windows versions of the **Personal Solution-Pac** software offer this possibility.

5. Troubleshooting


Troubleshooting LEDs

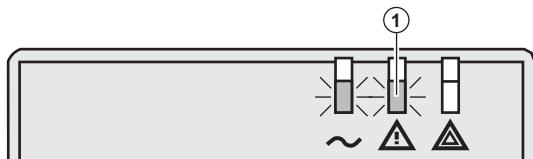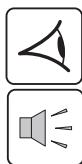

If LED (1) is ON:
**the equipments are protected by the UPS
but the operation is downgraded.**

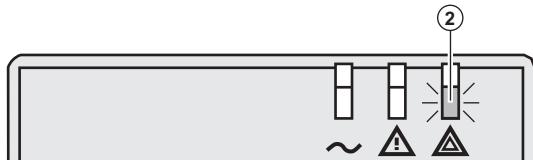


If LED (2) is ON:
**the equipments are no longer protected
by the UPS.**

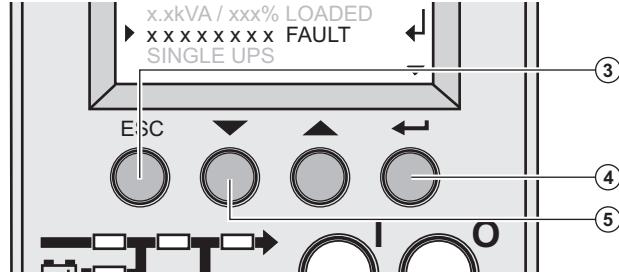

Press the escape button (3) to stop the audible alarm.


Note :

In case of "MULTIPLE FAULT", press the "Enter" button (4) and the scroll button (5) to get access to further details.
 In case of "LCM WARNING", refer to LCM section (see section 6, page 38).

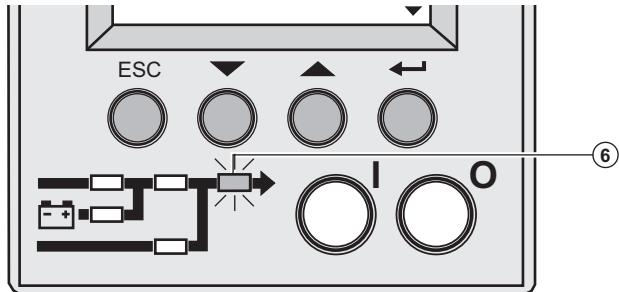

if LED (6) is ON:
The equipments are no longer supplied.

Follow the displayed instructions.

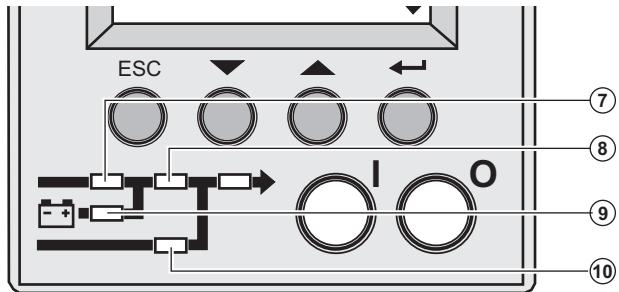

if one of the following LEDs is ON

Rectifier LED (7)
 Inverter LED (8)
 Battery LED (9)
 Bypass LED (10)



One of the main UPS function has faulted.

Follow the displayed instructions.

5. Troubleshooting

System diagnosis fault

A internal sub-module fault is detected

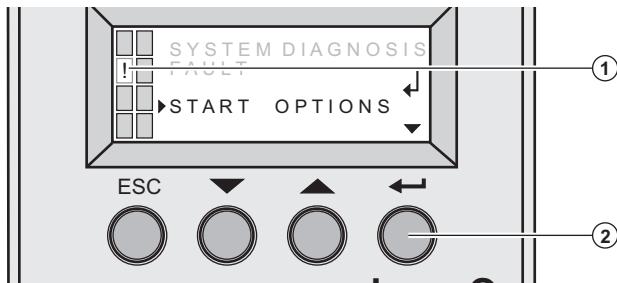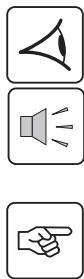


A internal power sub-module (1) fault is detected.

Press the "Enter" button (2).

Start with xUPS

You can even run the UPS with a reduced power rate

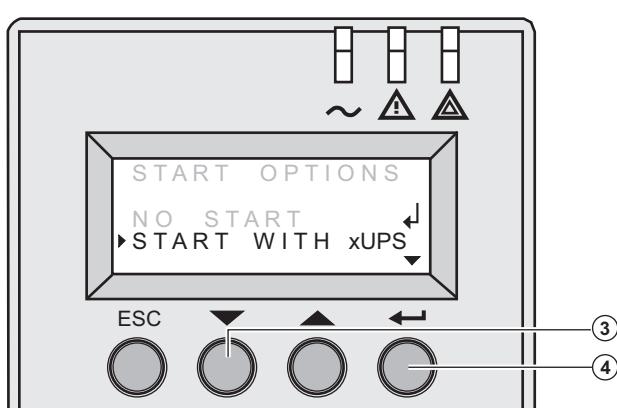


Press the scroll button (3).

Press the "Enter" button (4).

Check power or battery sub-module connections (see section 7, page 39).

If the connections are correct, call the after-sales support department and follow the sub-module replacement procedure (see section 7, page 39).

No start

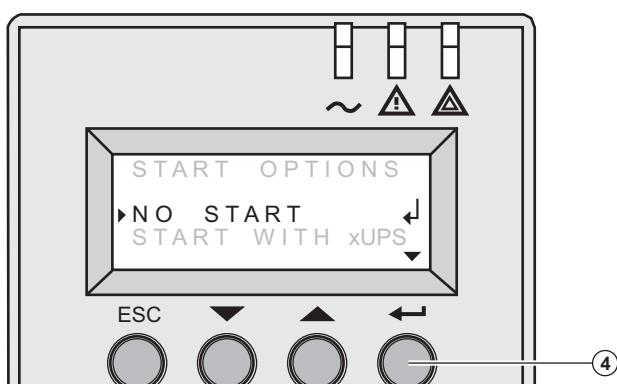


Press the "Enter" button (4).

Check power or battery sub-module connections (see section 7, page 39).

If the connections are correct, call the after-sales support department and follow the sub-module replacement procedure (see section 7, page 39).

5. Troubleshooting

Environment faults

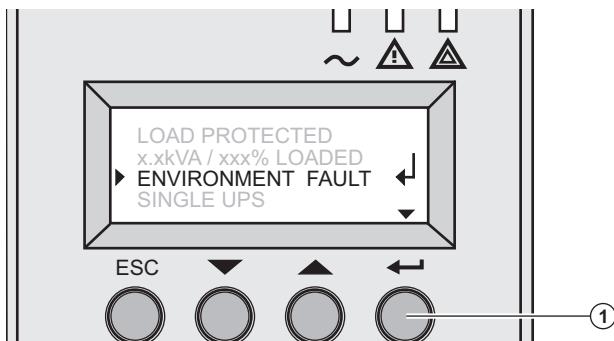


Press the "Enter" button (1) to display the details below :



Displayed details	Signification	Correction
≠ BATTERY Ah	The number of detected batteries of a level is low compared to the other levels.	Check the external battery connection (detection cable and power cable) see section 2.3 page 27 Or Put the same number of EXB for each level, see section 2.3 page 27
BYPASS AC FREQ/VOLT NOK	The Bypass AC source is out of tolerance.	Check the Bypass AC source voltage or frequency.
I/O BAD CONNECTION	AC source is not connected to the correct terminals	Check AC wiring, see section 2.1 page 23
INV THERM OVERLOAD	The UPS shuts down automatically because of a major overload.	Check the power drawn by the connected devices and disconnect any non-priority devices.
INVERT LIMITATION	Short circuit conditions on output devices	Check the installation at the UPS output (wiring, fault equipment).
NO BATTERY	The battery is incorrectly connected, or no battery is detected.	Check battery connections, see section 2.3 page 27 Or Insert the missing batteries sub-modules, see section 1.9 page 15
NO BATTERY MODULE	No battery sub-module is detected next to an inserted power sub-module.	Check battery sub-module connections, see section 7.2
NO MODULE	No module is detected on the first (lowest) level.	Check the module detection, see section 1.9 page 15 Or Insert the missing sub-modules.
NO POWER MODULE	No power sub-module is detected next to an inserted battery sub-module.	Check power sub-module connections, see section 1.9 page 15
NORMAL AC FREQ/VOLT NOK	The Normal AC source is out of tolerance	Check the Normal AC source voltage or frequency.
OUTPUT OVERLOAD	The UPS is on overload and will shut down automatically	Check the power drawn by the connected devices and disconnect any non-priority devices.
POWER MODULE NOT COMPATIBLE	The power sub-module inserted is not compatible.	Check if the power rate of the power sub-module is 5 kVA.
SOFT FRAME POWER NOT COMPATIBLE	The software of the power sub-module is not compatible with the Mx Frame software	Upgrade the UPS software via www.eaton.com

5. Troubleshooting

Internal faults

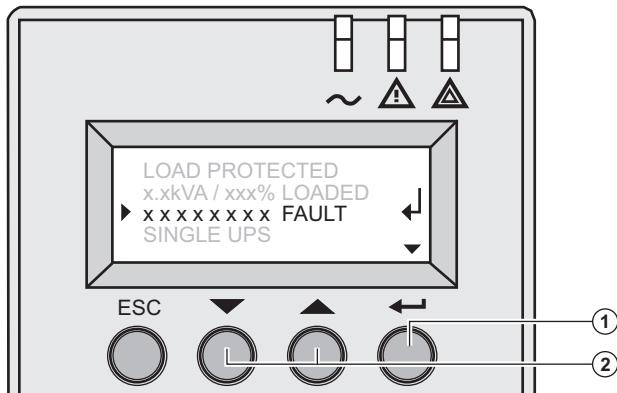


Display	Signification	Correction
POWER MODULE FAULT	Internal power sub-module fault detected. Use "Enter" button (1) to display details.	Call the after-sales support department. Follow the power sub-module replacement procedure (see section 7.1 page 39)
BATT MODULE FAULT	Battery fault detected during the battery test. Use "Enter" button (1) to display details.	Call the after-sales support department. Follow the battery sub-module replacement procedure (see section 7.2 page 39)
FRAME FAULT	Internal chassis fault detected. Use "Enter" button (1) to display details.	Call the after-sales support department. Follow the frame replacement procedure (see sections 7.1, 7.2 page 39)

Note: In case of multiple fault, press the "Enter" button (1) and the scroll buttons (2) to get access to further details.

6. Life Cycle Monitoring (LCM)

Description

This function, embedded in the UPS, displays messages, on screen and communication channels, at every important stage of the UPS's life, allowing you to:

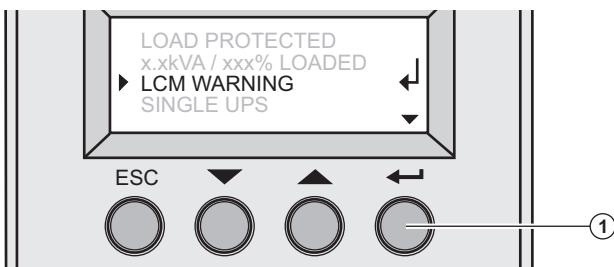

Press the "Enter" button (1) to display LCM warning details.

Secure your installation power continuity

Anticipate maintenance actions thanks to automatically displayed warnings while displaying automatic warnings when maintenance actions need to be planned :



LCM warning details	Signification
BATTERY CHECK RECOMMENDED CONTACT EATON AT www.eaton.com	Battery is approaching its reliability end of life. Risk to reduce dramatically backup time

Reset or disable LCM



In case of any LCM messages displayed:

►For temporary reset: press the escape button more than 3 seconds, into Status and Alarm screen, to cancel temporarily the alarm status.

The alert will be repeated twice each 30 days.

►For permanent reset: press the enter button more than 3 seconds, into LCM warning screen, to cancel permanently this LCM event.

At any time:

To Disable all LCM messages select "disable all", into LCM menu.

Be careful: you will not be aware of any LCM events that can happen on the UPS if you disable all LCM messages.

7. Maintenance


Hot swapping the power sub-module



This operation must be carried out by qualified electrical personnel only.

This operation can be performed without interrupting the equipments.

Disconnecting the power sub-module :

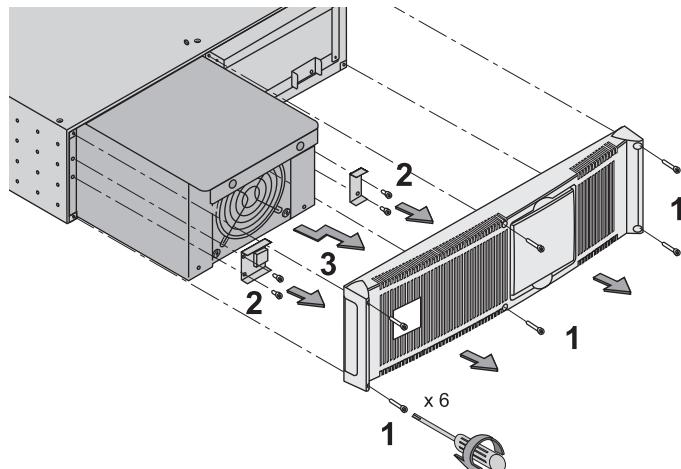

- 1 - Remove the 6 fixing screws to free the main front panel bezel.
- 2 - Remove the 4 fixing screws on the left side to free the power sub-module.
- 3 - Withdraw the power sub-module.

Reconnecting the power sub-module :



- Carry out the above instructions in reverse order.
- Replace the faulty power sub-module by another one with same power rating.

Hot swapping the battery sub-module



► Caution: a battery can cause electrocution and high short circuit currents.

Do not dispose of batteries in a fire. The battery may explode


Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.

- Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and the required precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.
- Remove watches, rings, bracelets and all other metal objects from the hands and arms,
- Use tools with an insulated handle.
- When replacing batteries, replace with the same number of the BB/HR5.5-12 batteries.

This operation can be performed without interrupting the equipments.



Disconnecting the battery sub-module :

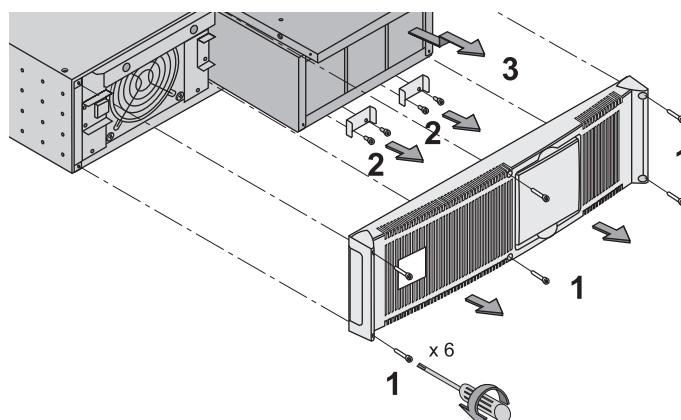

- 1 - Remove the 6 fixing screws to free the main front panel bezel.
- 2 - Remove the 4 fixing screws on the right side to free the battery sub-module.
- 3 - Pull the battery sub-module slightly, then lift it to extract it.

Reconnecting the battery sub-module :

Carry out the above instructions in reverse order.

► To ensure safety and high performance, use only batteries supplied by EATON.




7. Maintenance

Service position (bypass position)




This operation must be carried out by qualified electrical personnel only.
The equipments should be powered via the Normal AC source, and not protected by the UPS.

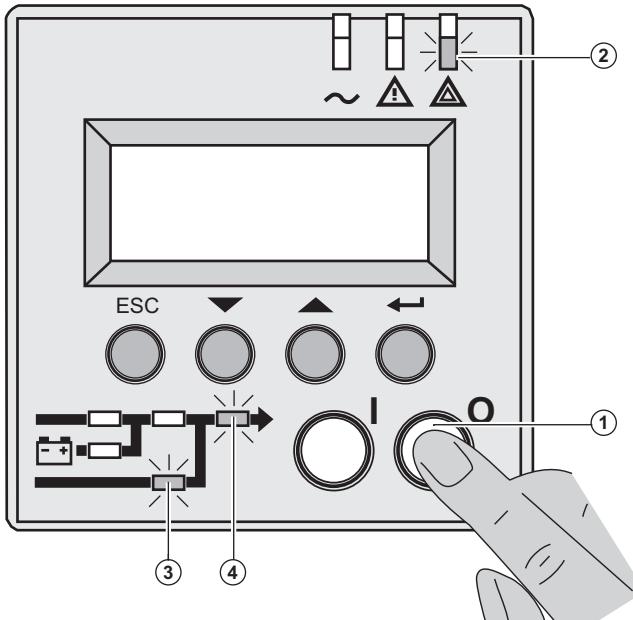

- 1 - Press and hold the (0) (OFF) button (1) for 3 seconds/

The load is powered via the Bypass AC source (bypass mode).

LED (2) is ON, LEDs (3), (4) are green

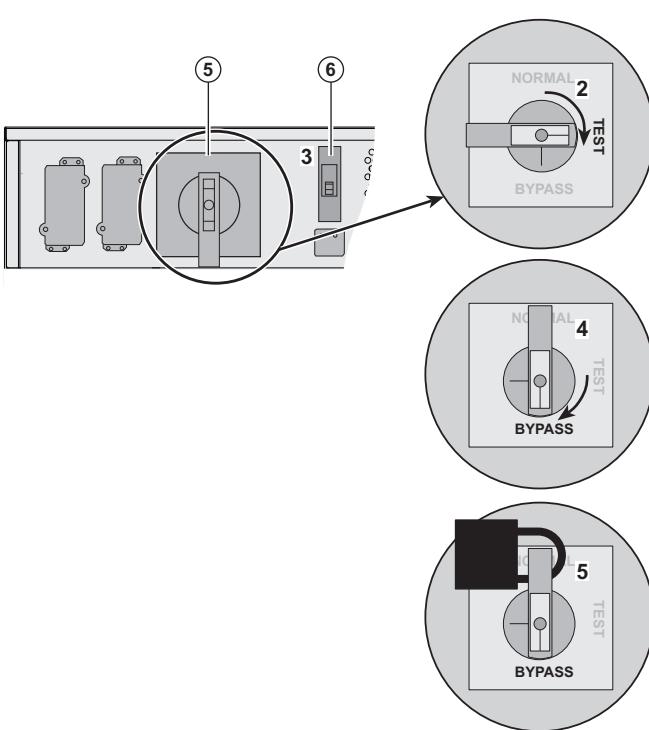

- 2 - Unlock the Manual Bypass switch (5) and set to the test position.

- 3 - Turn off the Normal AC source circuit switch (6).

All LEDs on the front display are off.

- 4 - Set the Manual Bypass switch (5) to bypass position.

- 5 - Pull red padlock in the center of the manual bypass switch (5) to lock into bypass position.

- 6 - Remove all the battery sub-modules, see section 7.2, page 39.




The MX Frame is now ready for service.

7. Maintenance

Normal position (online mode)



This operation must be carried out by qualified electrical personnel only.
Return to normal position from service position (bypass position).

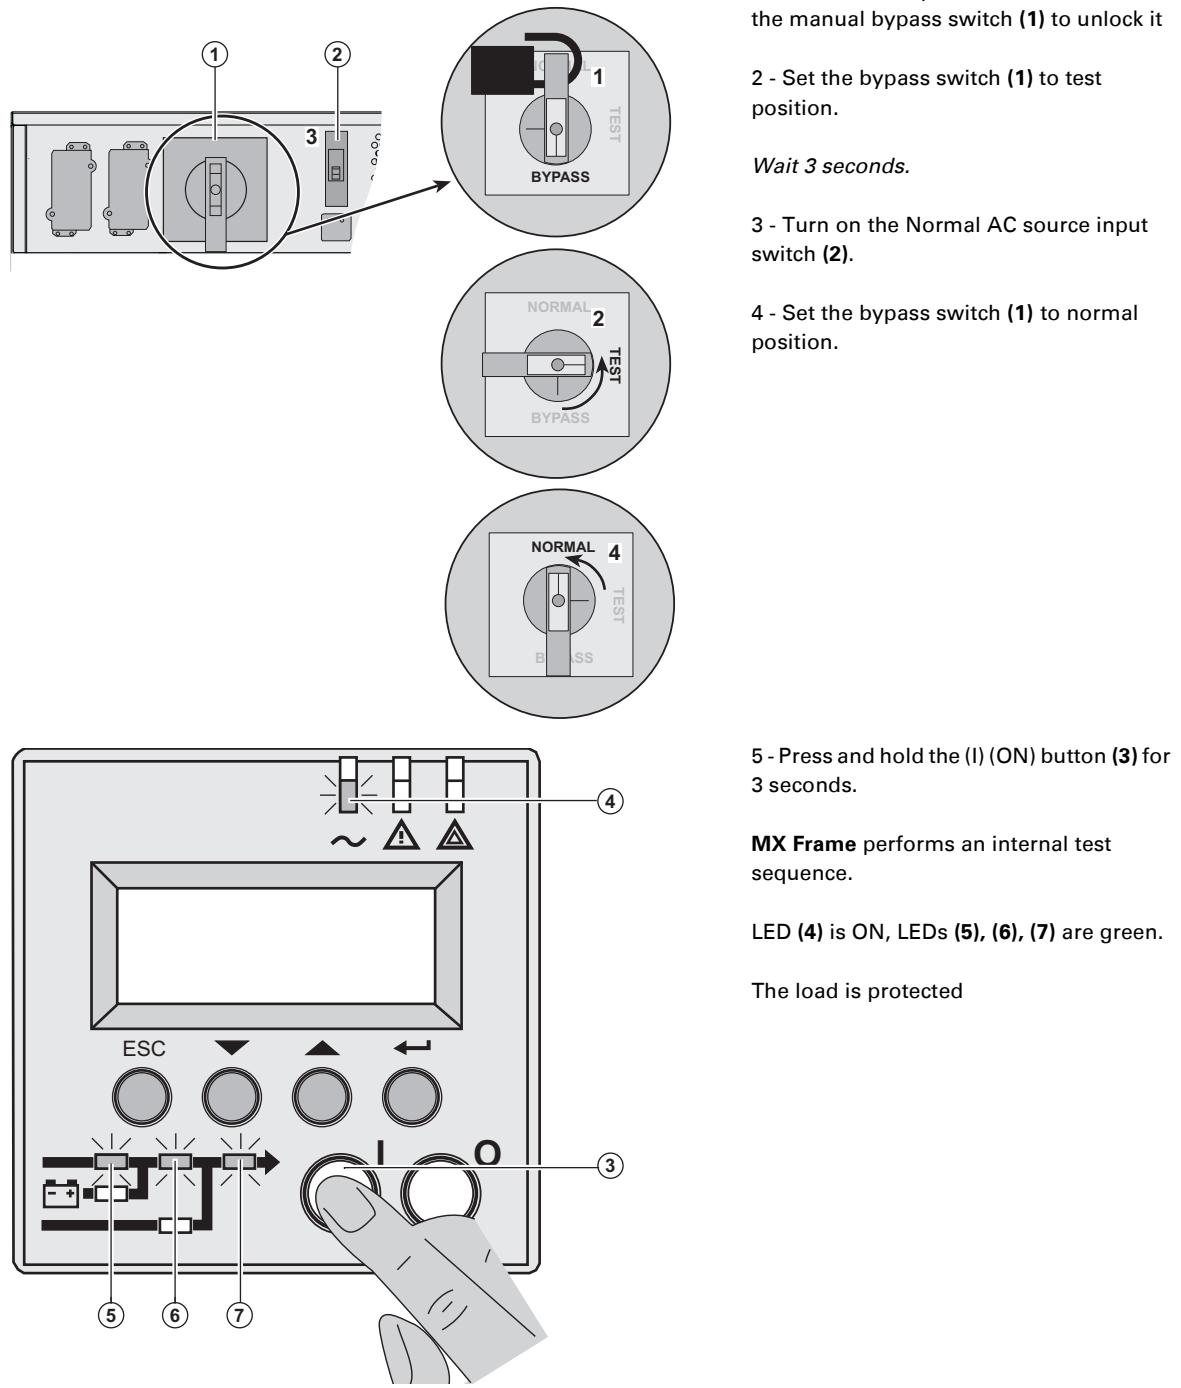

7. Maintenance

Training centre



To fully master operation of your EATON product and carry out level 1 servicing, see our complete range of technical training courses, available in both French and English.

For further information, please visit our website: www.eaton.com

Technical specifications

	MX Frame 15000 RT	MX Frame 20000 RT	MX EXB
Output power	15 kVA ⁽¹⁾ / 13.5 kW ⁽²⁾	20 kVA ⁽¹⁾ / 18 kW ⁽²⁾	
Electrical supply network	Single phase 230 V / Three phase 400 V 120 / 156 V to 280 V ⁽³⁾ 50/60 Hz (autoselection) > 0,99 > 5% 1:1 20 mA max. / 3:1 30 mA max.		
Load output	Single phase 230 V ±3% ⁽⁴⁾ 50/60 Hz ±0,5% ⁽⁵⁾ 1:1 < 10% / 3:1 < 20% 105% continuous, 110% 2min, 125% 1min, > 150% 0.5s		
Battery	15 x 12V - 5 Ah, sealed lead acid, maintenance free	15 x 12V - 5 Ah, sealed lead acid, maintenance free	Two 15 x 12 V - 5 Ah strings, sealed lead acid, maintenance free
Environment	0°C to 40°C 20% to 90% (non-condensing) -25°C to 40°C 0 to 1000 m without derating		
Noise level	< 51 dBA		

(1) If the output voltage is 200V - 250V, the output power is 15 kVA / 12 kW.

(2) With one **EXB** module or more, the standard output power is 20 kVA / 16 kW.

(3) Values for 70% / 100% of UPS output.

(4) Programmable: 200V / 208V / 220V / **230V** / 240V / 250V using the **UPS Config** software.

(5) Frequency-converter mode is programmable using the **UPS Config** software.

8. Appendices

Glossary

Backup time	Time that the connected equipments can operate on battery power.
Bypass AC source	Source supplying the bypass line. The equipments can be transferred to the bypass line if an overload occurs on the UPS output, for maintenance or in the event of a malfunction.
Equipments	Devices or systems connected to the UPS output.
Frequency converter	Operating mode used to convert the AC-power frequency between the UPS input and output (50 Hz -> 60 Hz or 60 Hz -> 50 Hz).
Low-battery warning	This is a battery-voltage level indicating that battery power is low and that the user must take action in light of the imminent break in the supply of power to the load.
Manual bypass	Rotary switch controlled by the user, used to connect the equipments directly to the AC source. Transfer of the equipments to the manual bypass enables UPS maintenance without interrupting the supply of power to the connected equipments.
Normal AC source	Normal source of power for the UPS.
Normal (double conversion) mode	The normal UPS operating mode in which the AC source supplies the UPS which in turn supplies the connected equipments (after electronic double conversion).
Personalisation	It is possible to modify certain UPS parameters set in the factory. Certain UPS functions can also be modified by the EATON power management products to better suit user needs.
Programmable outlets	These outlets can be automatically shut down during operation on battery power (shutdown time delays can be programmed with the EATON power management products). The UPS has two sets of two programmable outlets.
Relay contacts	Contacts supplying information to the user in form of signals.
UPS	Uninterruptible Power System.

MX Frame
15000 RT
20000 RT



**Manuel d'installation et
d'utilisation**

Pulsar Series

EATON

Powering Business Worldwide

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit EATON pour la sécurité de vos applications.

La gamme **MX** a été élaborée avec le plus grand soin.

Pour exploiter au mieux les performances de votre **ASI** (Alimentation Sans Interruption), nous vous conseillons de prendre le temps de lire ce manuel

Attention : Cette ASI est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, et dans ce cas, l'utilisateur pourra être amené à prendre des mesures complémentaires.

Les câbles de sortie ne doivent pas dépasser 10 m de longueur.

Si ce produit doit être installé dans un environnement de surtensions de catégorie III ou IV, une protection anti-surtensions amont devra être prévue.

Avant l'installation de **MX**, lire le livret qui présente les consignes de sécurité à respecter. Suivre ensuite les instructions du présent manuel.

Nous vous invitons à découvrir l'offre EATON ainsi que les options de la gamme **MX** en visitant notre site WEB : www.eaton.com, ou en contactant votre représentant EATON.

Respect de l'environnement

La société EATON s'est engagée dans une politique de protection et de préservation de l'environnement. Nos produits sont développés selon une démarche d'éco-conception.

Substances

Ce produit ne contient ni de CFC, ni de HCFC, ni d'amiante.

Emballage

Pour améliorer le traitement des déchets et faciliter le recyclage, séparer les éléments de l'emballage.

► Le carton est composé de plus de 50 % de carton recyclé.

► Les sacs et sachets sont en polyéthylène.

► Les matériaux constituant l'emballage sont recyclables et marqués du symbole d'identification .

Matériaux	Abréviation	Numéro dans le symbole 
Polyéthylène Téraphthalate	PET	01
Polyéthylène Haute Densité	HDPE	02
Polyvinyle Chloride	PVC	03
Polyéthylène Basse Densité	LDPE	04
Polypropylène	PP	05
Polystyrène	PS	06

Suivre les réglementations locales en vigueur pour l'élimination de l'emballage.

Fin de vie

La société EATON s'est engagée à traiter les produits en fin de vie selon les réglementations locales.

EATON travaille avec des sociétés en charge de la collecte et de l'élimination de nos produits en fin de vie.

► Produit

Le produit est composé de matériaux recyclables.

Son démantèlement et sa destruction doivent se faire en accord avec les réglementations locales en vigueur concernant les déchets.

Le produit en fin de vie doit être déposé dans un centre de traitement des déchets électriques et électroniques.

► Batterie

Le produit contient des batteries au plomb qui doivent être traitées suivant les réglementations locales en vigueur concernant les batteries.

Pour suivre ces réglementations et éliminer la batterie de manière propre, il est possible de l'extraire du produit.

Introduction

Pictogrammes



Consignes à suivre impérativement.



Informations, conseils, aide.



Indication visuelle à observer.



Action à réaliser.



Signalisation sonore.

Les conventions adoptées pour représenter les voyants dans les illustrations sont les suivantes :



Voyant éteint



Voyant allumé

1. Présentation

1.1 Position tour	8
1.2 Position rack	8
1.3 Sous-modules	8
1.4 Faces arrières	9
MX Frame 15000 RT / 20000 RT	9
1.5 Panneau d'affichage et de commande	10
Pictogrammes de sous-module affichés	10
1.6 Extension batterie	11
Extensions batterie pour MX Frame	11
MX EXB RT (module batterie optionnel)	11
Système d'assemblage des modules batterie sur chariot	11
Câble pour module batterie éloigné (1,8 m)	11

2. Installation

2.1 Déballage et vérification du contenu	12
Déballage	12
Vérification du contenu	12
2.2 Montage en rack	13
Enlever les roues	13
Kit de montage en rack	13
Montage en rack du module ASI	14
2.3 Monter les sous-modules	15
2.4 Ports de communication	16
Raccordement du port de communication RS 232	16
Raccordement au port de communication par relais	16
Installation de la carte de communication	17
Raccordement de l'arrêt d'urgence	17
2.5 Organes de protection et sections de câble recommandés	18
Protection amont recommandée	18
Protection aval recommandée	18
Sections des câbles recommandées	18
2.6 Choix d'installation selon le schéma de liaison à la terre (SLT)	19
Entrée monophasée	19
ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC communes	19
ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC séparées	19
ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC séparées et provenant de sources différentes	20
Convertisseur de fréquence (sans entrée réseau Bypass AC)	20
Entrée triphasée	21
ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC communes	21
ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC séparées	21
ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC séparées et provenant de sources différentes	22
Convertisseur de fréquence (sans entrée réseau Bypass AC)	22

Sommaire

2.7 Raccordement des câbles de puissance d'entrée et sortie	23
Raccordement d'entrée	23
Accès au bornier	23
Entrée monophasée	24
Sources communes	24
Sources séparées	24
Entrée triphasée	25
Sources communes	25
Sources séparées	25
2.8 Fixer le capot de protection du bornier.....	26
2.9 Extension Batteries (EXB)	27
2.10 Raccordement des câbles de type IEC sur les prises de sortie	27
 3. Utilisation	
3.1 Mise en service initiale	28
3.2 Séquence de démarrage de l'ASI	28
3.3 Modes de fonctionnement	29
Mode de fonctionnement normal	29
Mode batterie	29
3.4 Retour du réseau Normal AC	29
3.5 Arrêt de l'ASI	30
 4. Accès aux mesures et personnalisation	
4.1 Synoptique de l'afficheur	31
4.2 Accès aux mesures	31
4.3 Personnalisation et maintenance	31
4.4 Configuration de l'ASI	32
Réglages locaux	32
Réglages de sortie	32
Réglages ON/OFF	32
Réglages batterie	33
4.5 Maintenance	33
4.6 Personnalisation par logiciel externe	33
 5. Dépannage	
5.1 Dépannage à l'aide des voyants	34
5.2 Diagnostic du système	35
Commencer par xUPS	35
Pas de démarrage	35
5.3 Défauts liés à l'environnement	36
5.4 Défauts internes	37

6. Life Cycle Monitoring (LCM)

6.1 Description	38
Obtenir des offres gratuites	38
Sécuriser la continuité de service de l'installation	38
Réinitialisation ou mise hors service du LCM	39

7. Maintenance


7.1 Remplacement du sous-module de puissance	40
Déconnexion du sous-module de puissance :	40
Remise en place du sous-module de puissance :	40
7.2 Remplacement du sous-module batterie	40
Déconnexion du sous-module batterie :	40
Remise en place du sous-module batterie :	40
7.3 Position de service (position by-pass)	41
7.4 Position normale (mode online)	42
7.5 Centre de formation	43

8. Annexes

8.1 Spécifications techniques	44
8.2 Glossaire	45

1. Présentation


Position tour

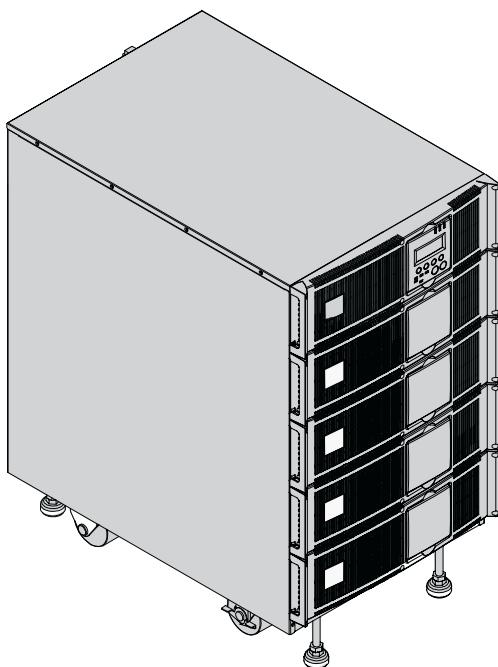

Dimensions (H x L x P)	
MX Frame 15000 RT/ 20000 RT (sur roues)	688 x 445 x 738 mm 27 x 18 x 29 pouces


Poids	
MX Frame	71 kg 157 lb
MX Frame 15 000 RT	194 kg 428 lb
MX Frame 20 000 RT	239 kg 527 lb

Position rack

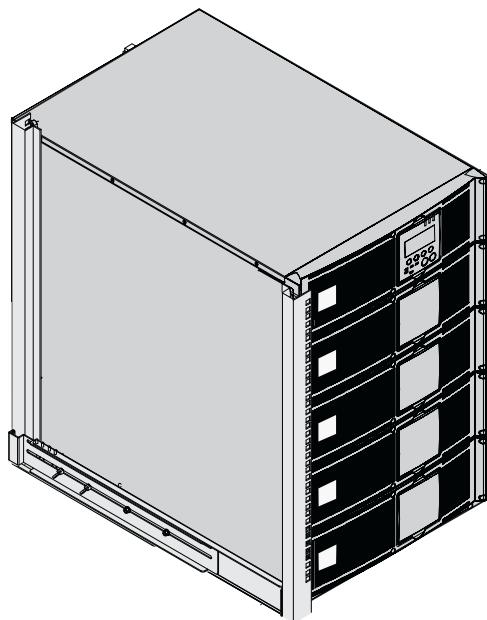

Dimensions (H x L x P)	
MX Frame 15000 RT/ 20000 RT (sans les roues)	688 x 445 x 738 mm 27 x 18 x 29 pouces

Sous-modules

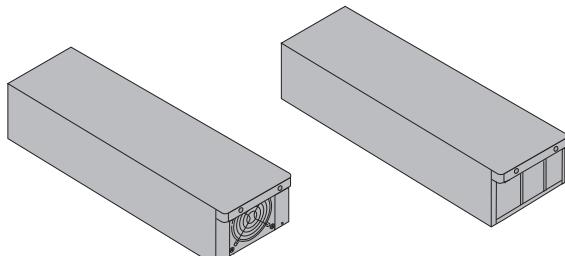


Poids	
MX Frame Sous-module de puissance	12 kg 26 lb
MX Frame Sous-module batterie	30 kg 65 lb

1. Présentation


Faces arrières

MX Frame 15000 RT / 20000 RT

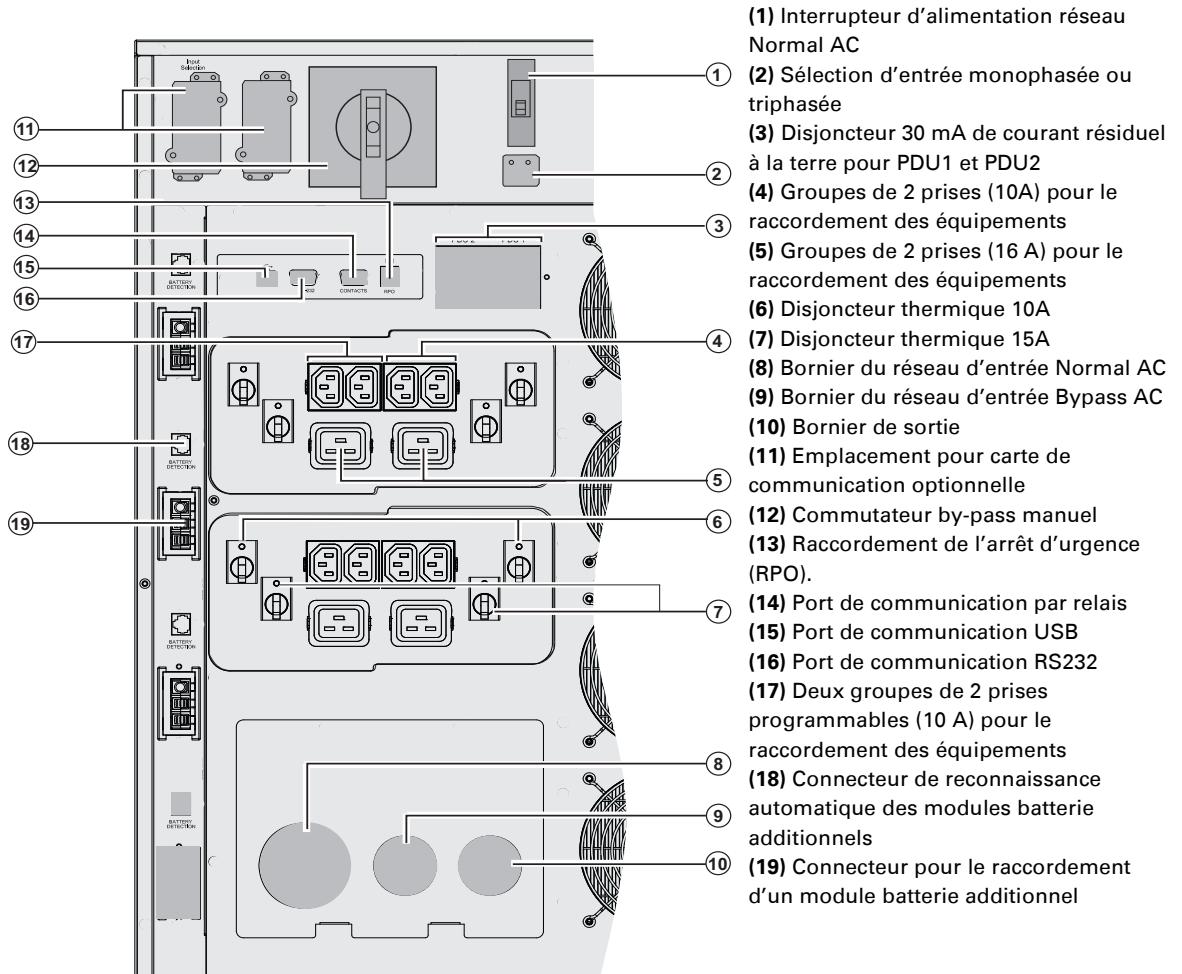


1. Présentation


Panneau d'affichage et de commande

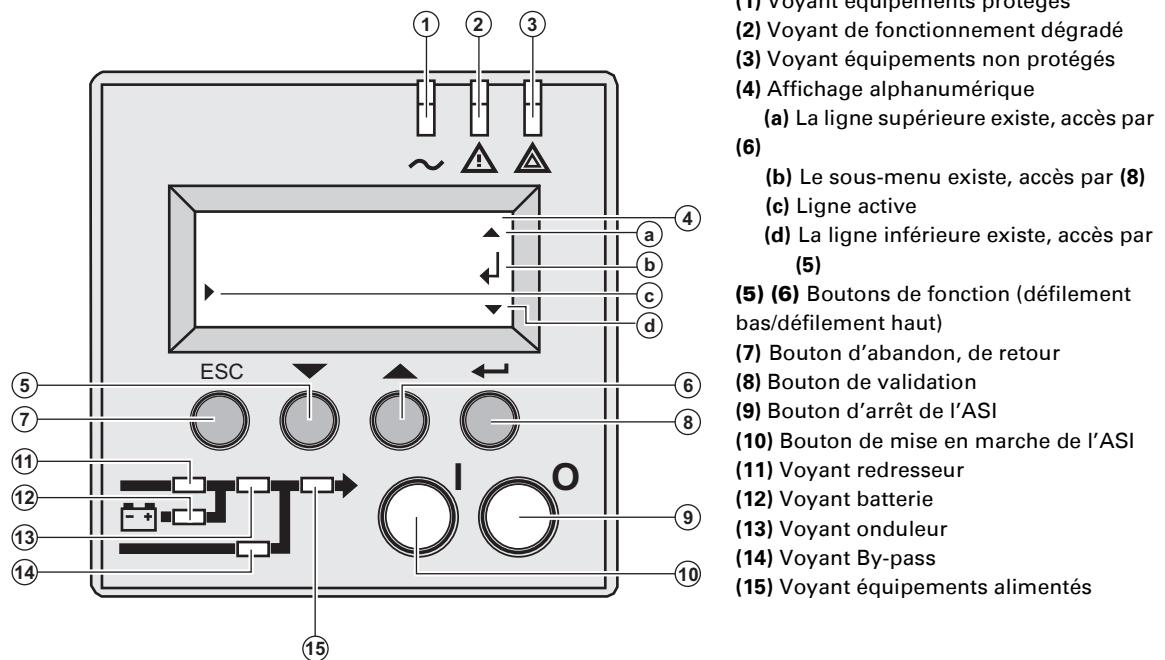


Pictogrammes de sous-module affichés

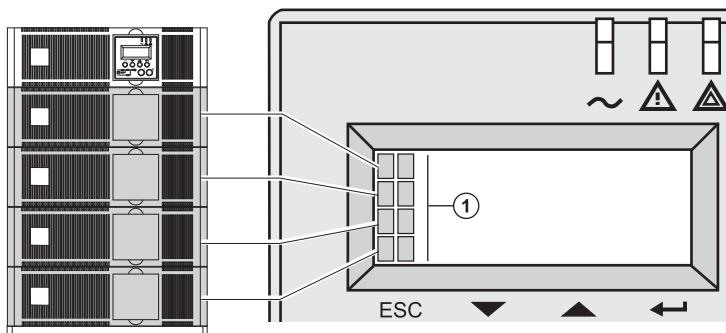

(1) Détection de sous-modules

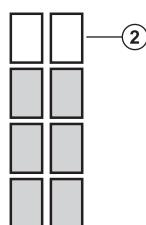

(2) Le sous-module de puissance et le sous-module batterie ne sont pas détectés sur le niveau (MX Frame 15000 RT)

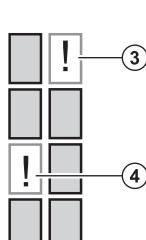

(3) Défaut de sous-module batterie interne.

(4) Défaut de sous-module de puissance interne.


Pour en savoir plus sur le défaut de sous-module, voir paragraphe 5.2, page 35.

Extension batterie


MX Frame offre une autonomie standard de 5 minutes à puissance nominale.

Pour augmenter l'autonomie jusqu'à 62 minutes (à puissance nominale), il est possible de raccorder des modules supplémentaires **MX EXB RT** à l'ASI.


Extensions batterie pour MX Frame

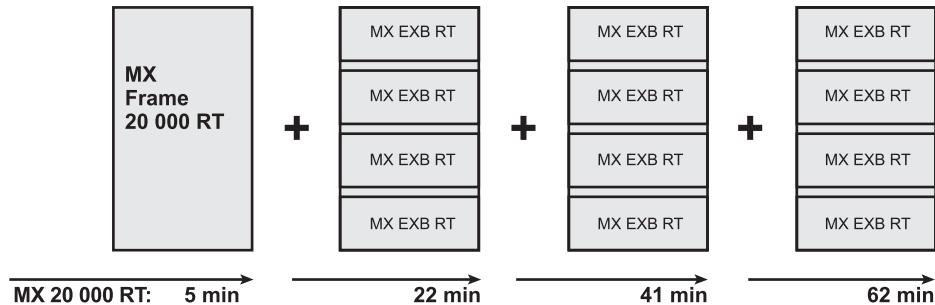

MX EXB RT (module batterie optionnel)

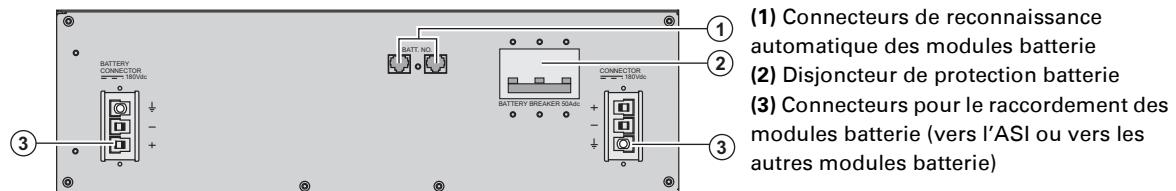

Système d'assemblage des modules batterie sur chariot

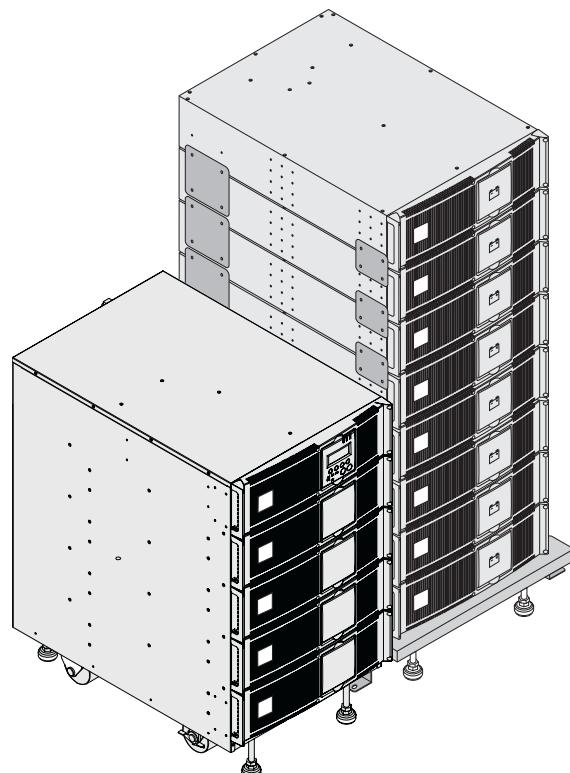

Le système d'assemblage des modules batterie permet d'assembler, dans le cas d'ASI à forte autonomie batterie, jusqu'à 8 modules empilés sur un même chariot (roulettes à rotules et freins, pieds de mise à niveau, plaques latérales anti-sismique, plaquettes d'assemblage intermodules et visserie inclus).

Câble pour module batterie éloigné (1,8 m)


Ce câble de longueur supérieure sera utilisé à la place du câble batterie quand les modules batterie sont éloignés les uns des autres (placés dans deux baies différentes par exemple).

Installation


Déballage et vérification du contenu

Déballage

Conserver les éléments d'emballage pour le retrait des roues.

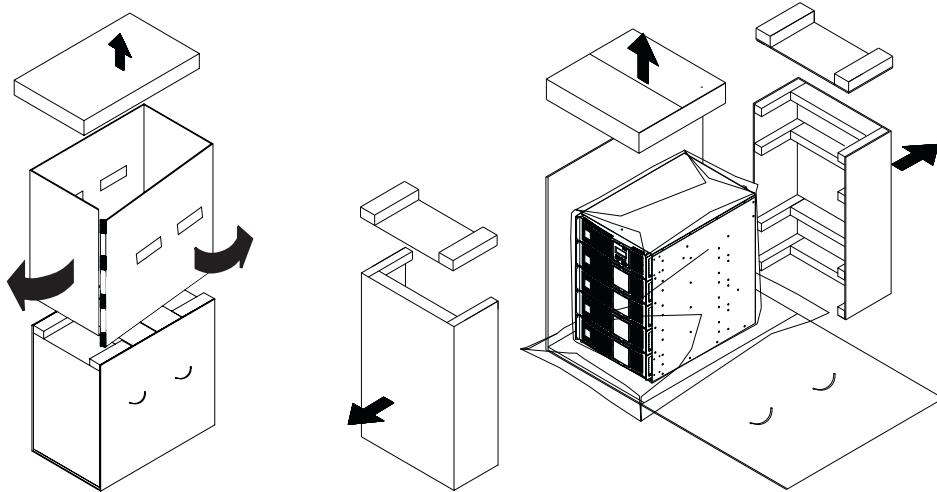

Vérification du contenu

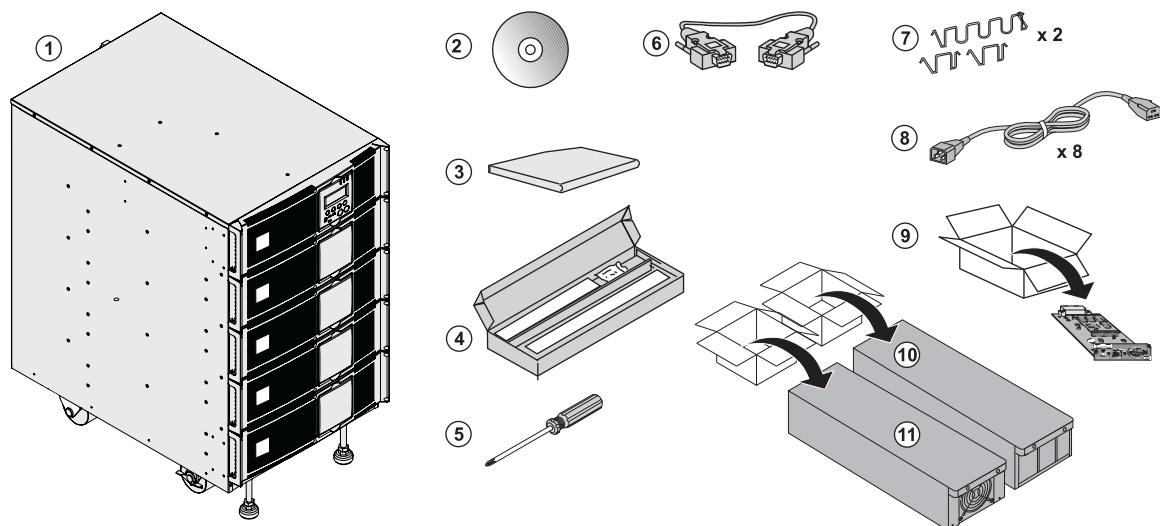

(1) ASI MX FRAME 15000 RT ou 20000 RT

(2) CD-ROM contenant la suite logicielle **Solution-Pac**

(3) Documentation.

(4) Kit de montage en rack

(5) Tournevis

(6) Câble de communication RS232

(7) 4 systèmes de verrouillage des cordons d'alimentation des équipements

(8) 8 câbles de sortie IEC 10 A

(9) Carte de communication « Network Management card »

(10) 3 ou 4 sous-modules batterie (3 pour **15000 RT**, 4 pour **20000 RT**)

(11) 3 ou 4 sous-modules de puissance (3 pour **15000 RT**, 4 pour **20000 RT**)



Les emballages doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur concernant les déchets. Ils portent des symboles de recyclage pour faciliter le tri.



Il y a présence de tension dangereuse à l'intérieur du module de puissance et du module batterie. Toute intervention sur ces modules doit être effectuée par un personnel qualifié.


2. Installation

Montage en rack

Enlever les roues




**Les sous-modules batterie et de puissance ne doivent pas être montés pour le moment.
Il est interdit d'installer l'ASI ou le module batterie dans un environnement sans circulation d'air.**

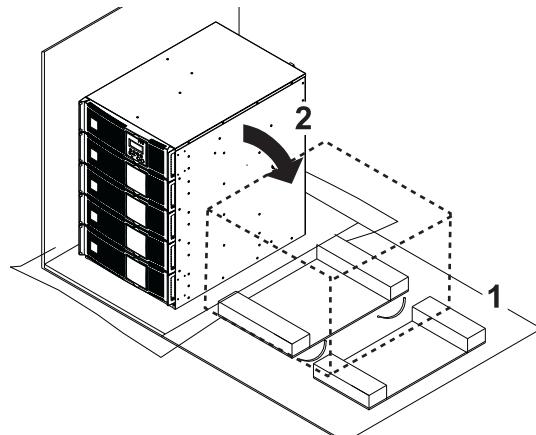

1 - Utiliser l'emballage comme indiqué.

2 – Poser le **MX Frame** sur le côté.

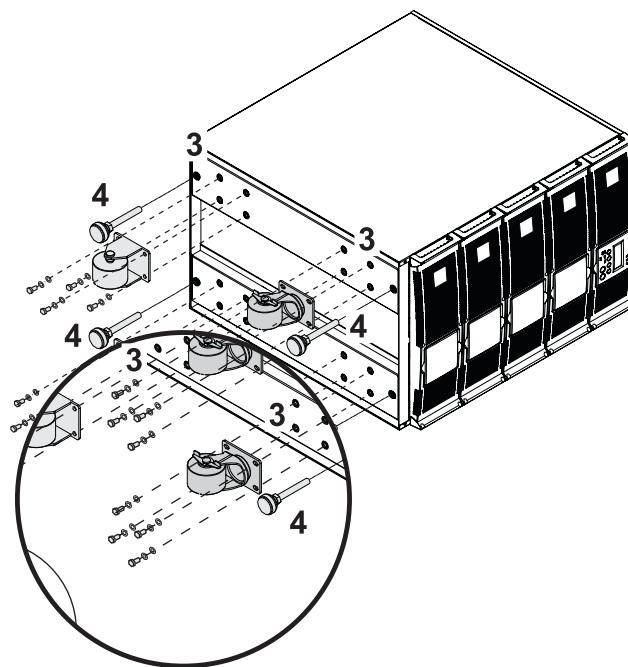


3 – Retirer les 4 vis des 4 roues.

4 – Retirer les pieds

Kit de montage en rack

Contenu du kit de montage en rack (baie de 19")

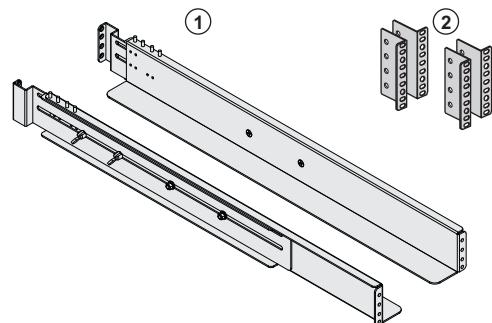

(1) Rails télescopiques de 639 mm à 1 005 mm de longueur supportant le module

(2) Supports de fixation frontaux

2. Installation


Montage en rack du module ASI



**Les sous-modules batterie et de puissance ne doivent pas être montés pour le moment.
Il est interdit d'installer l'ASI ou le module batterie dans un environnement sans circulation d'air.**



Suivre les étapes 1 à 4 pour le montage du module sur ses rails.

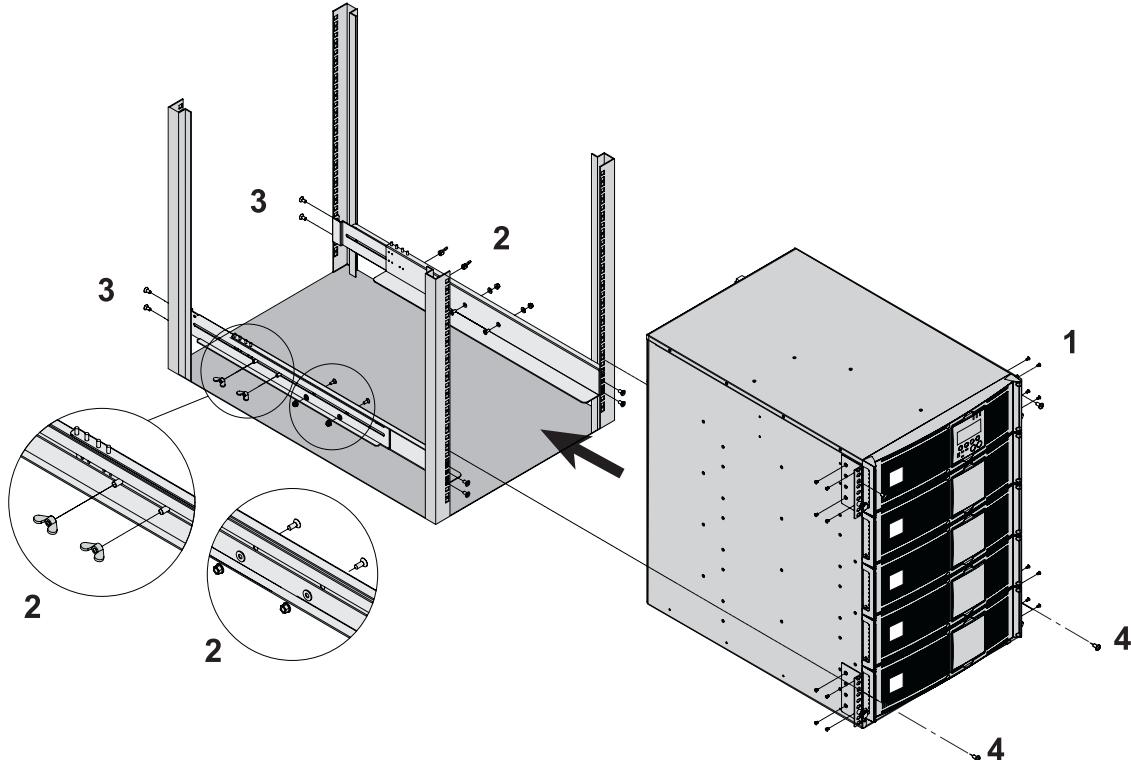

Les rails et le nécessaire de montage sont fournis par EATON.

Note pour l'étape 1 : il est possible d'ajuster la position des équerres de fixation frontales.

2. Installation

Monter les sous-modules




Il y a présence de tension dangereuse à l'intérieur du module de puissance et du module batterie. Toute intervention sur ces modules doit être effectuée par un personnel qualifié.



Monter les modules de bas en haut.

Tous les sous-modules doivent être montés.

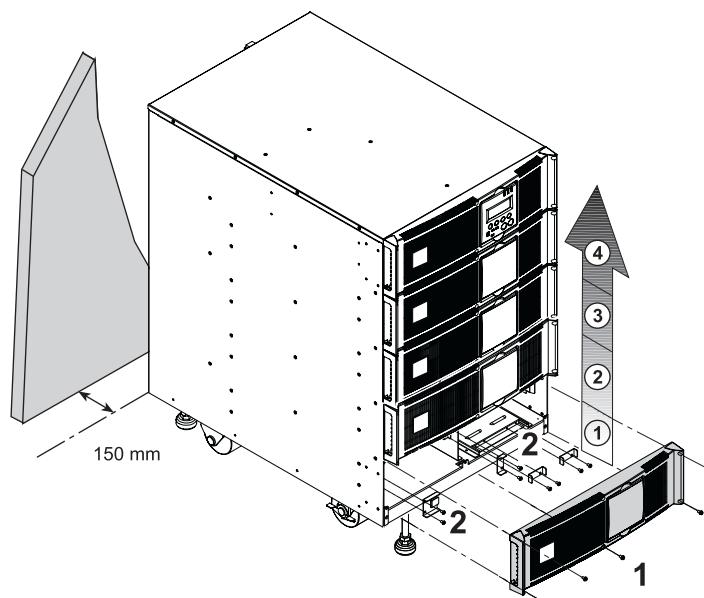


Veiller à toujours conserver un espace libre de 150 mm à l'arrière de l'ASI.

1- Enlever les 6 vis de fixation pour libérer le panneau frontal comme indiqué.


Les modules doivent être montés de bas (1) en haut (4).

2 – Enlever les 4 vis de fixation pour libérer l'espace du sous-module de puissance.

Répéter l'opération 2 pour l'espace du sous-module batterie.

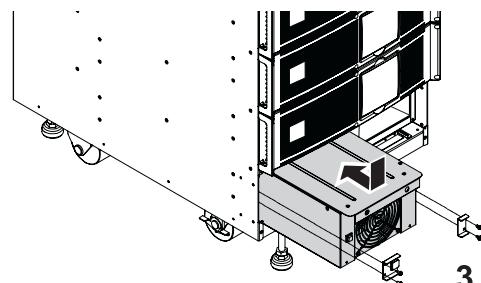


3 – Insérer le sous-module de puissance et fixer les 4 vis de montage de chaque côté de celui-ci.

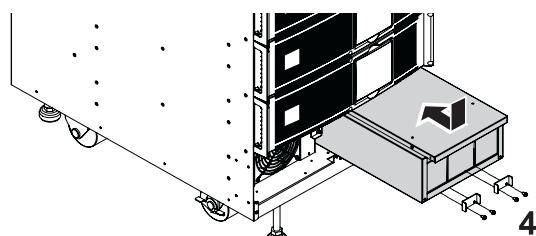

Attention ! la batterie est lourde : elle pèse environ 30 kg.

4 – Insérer le sous-module batterie et fixer les 4 vis de montage de chaque côté de celui-ci.

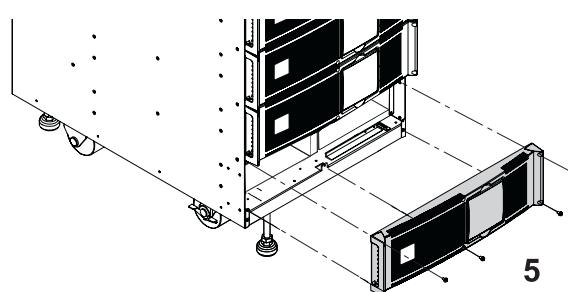

5 – Remettre le panneau frontal en place.



►Attention : la batterie peut causer une électrocution et de forts courants de court-circuit.

Ne jamais jeter une batterie au feu. La batterie risque d'exploser.

Éviter d'ouvrir ou de détériorer des batteries. L'électrolyte qui s'en dégage est dangereux pour la peau et les yeux. Il peut être toxique.

2. Installation

Ports de communication


MX Frame fournit trois modes de communication qui peuvent être utilisés simultanément :

► 2 ports de communication, RS232 et USB qui utilisent le protocole EATON SHUT. Compatible avec les logiciels de supervision et de protection inclus dans le CD-Rom **Solution Pac**. Il est à noter que les deux ports ne doivent pas être utilisés simultanément.

► Le port de communication par relais est utilisé pour des signalisations basiques ou pour la protection de systèmes IT comme IBM iSeries (principalement AS400) ou autres.

► Les deux emplacements pour carte de communication peuvent recevoir tous types de cartes EATON (voir le site Web www.eaton.com pour connaître la liste complète des cartes compatibles).

Raccordement du port de communication RS 232

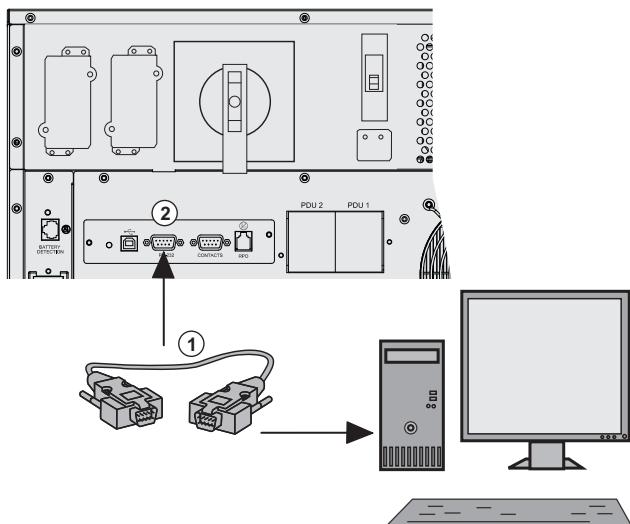


1 – Raccorder le câble de communication RS 232 (1) au port série de l'ordinateur.

2 – Raccorder l'autre extrémité du câble de communication RS 232 (1) au port de communication RS 232 (2) de l'ASI.


L'ASI peut maintenant communiquer avec les différents logiciels de gestion de l'alimentation de EATON. A noter que le logiciel de configuration est disponible sur le CD-ROM **Personal Solution Pac** pour Windows.



Raccordement au port de communication par relais

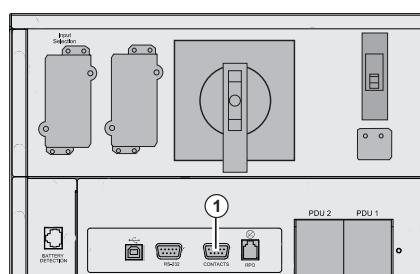

(1) Port de communication par relais

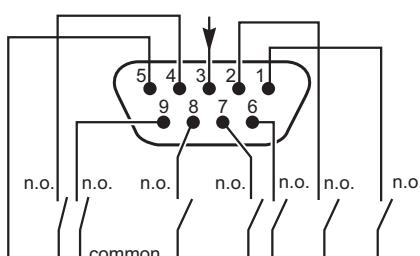

n.o. : contact normalement ouvert

- Broche 1 : alarme principale
- Broche 2 : défaut batterie
- Broche 3 : arrêt à distance de l'alimentation externe (5 à 27 V CC/10 mA max.).
- Broche 4 : fonctionnement normal, non sur batterie, contact (48 V CC/2 A max.)
- Broche 5 : commune
- Broche 6 : fonctionnement sur By-pass
- Broche 7 : avertissement de fin d'autonomie batterie
- Broche 8 : applications utilisateur alimentées
- Broche 9 : fonctionnement sur batterie

Quand une information est active, le contact est fermé entre la broche commune 5 et la broche de l'information correspondante.


Caractéristiques des relais de sortie

- Tension : 48 V CC max,
- Courant : 2 A max,
- Puissance : 62,5 VA, 30 W.

Exemple : pour une tension de 48 V CC, le courant maximal est de 625 mA.

2. Installation


Installation de la carte de communication

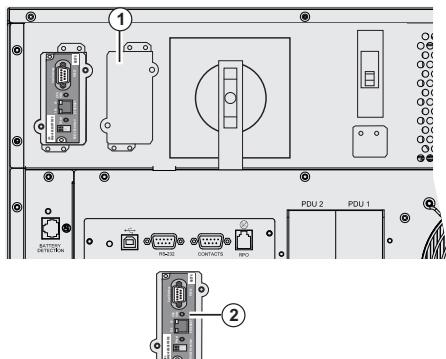

Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'ASI avant d'installer une carte de communication.

- 1 – Enlever la plaque protectrice (1) fixée par deux vis.
- 2 – Insérer la carte de communication (2) à son emplacement.
- 3 – Fixer la carte à l'aide des deux vis.

Raccordement de l'arrêt d'urgence

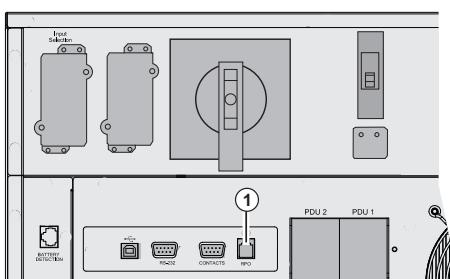

(1) Raccordement de l'arrêt d'urgence (RPO).

L'installation d'un arrêt d'urgence doit être réalisée conformément aux normes en vigueur.

Afin d'obtenir une mise hors tension totale de l'installation et de **MX Frame** par l'action d'un arrêt d'urgence, il est nécessaire :

- d'utiliser un bouton à accrochage (le contact NO ou NF doit être maintenu plus d'une seconde pour prise en compte) ;
- de connecter au bouton à accrochage un dispositif unique permettant l'ouverture du (des) disjoncteur(s) placé(s) en amont⁽¹⁾ ainsi qu'en aval⁽²⁾ de **MX RT**. Pour ce faire, il est possible d'ajouter des déclencheurs à émission de type MX.


(1) : Sinon la tension réapparaît par la voie BY-PASS si le contact d'arrêt d'urgence est relâché.

(2) : Sinon la tension reste présente en sortie quelques secondes après le déclenchement de l'arrêt d'urgence.

A noter que la batterie interne restera connectée au module de puissance après activation de la fonction RPO.

Le câble n'est pas fourni.


Contact d'arrêt d'urgence normalement ouvert

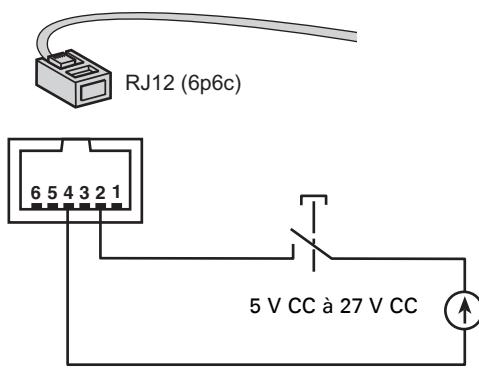

►Signal à fournir :

- tension d'alimentation : 5 V CC à 27 V CC
- courant : 10 mA max.

Contact d'arrêt d'urgence normalement fermé

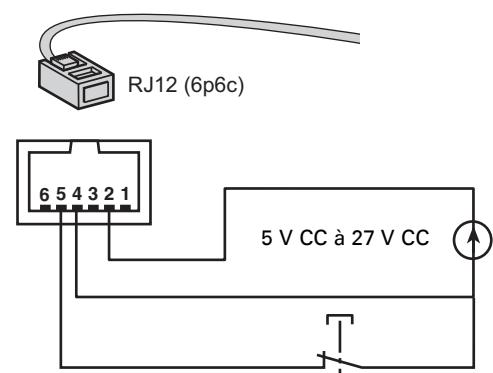

2. Installation

Organes de protection et sections de câble recommandés

Protection amont recommandée


Puissance nominale de l'ASI	Disjoncteur amont
15000/20000 RT	D courbe – 125 A

Les protections indiquées assurent la discrimination entre chaque départ aval de l'ASI.


Si ces recommandations ne sont pas respectées, la sélectivité des protections n'est pas assurée et l'alimentation des équipements raccordés risque d'être interrompue.

Entrée monophasée : Vers l'entrée réseau Normal AC et/ou Bypass AC de l'ASI

Entrée triphasée : Vers l'entrée réseau Bypass AC

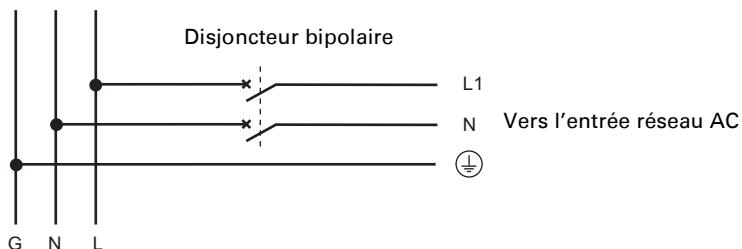

Entrée triphasée : Vers l'entrée réseau Normal AC

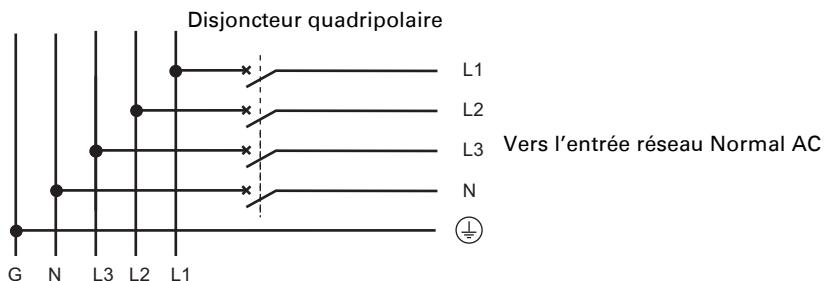

Protection aval recommandée

Puissance nominale de l'ASI	Disjoncteur aval
15000 RT	Z courbe – 10 A
	C courbe – 6 A
20000 RT	Z courbe – 10 A
	C courbe – 6 A

Les protections indiquées assurent la discrimination entre chaque départ aval de l'ASI.

Si ces recommandations ne sont pas respectées, la sélectivité des protections n'est pas assurée et l'alimentation des équipements raccordés risque d'être interrompue.

Sections des câbles recommandées


► Capacité du bornier : 25 mm², câble rigide ou souple (maximum 25 mm² ou AWG 2).

► Capacité du conducteur de terre : 25 mm², câble rigide ou souple (maximum 25 mm² ou AWG 2).


Choix d'installation selon le schéma de liaison à la terre (SLT)

Entrée monophasée


ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC communes

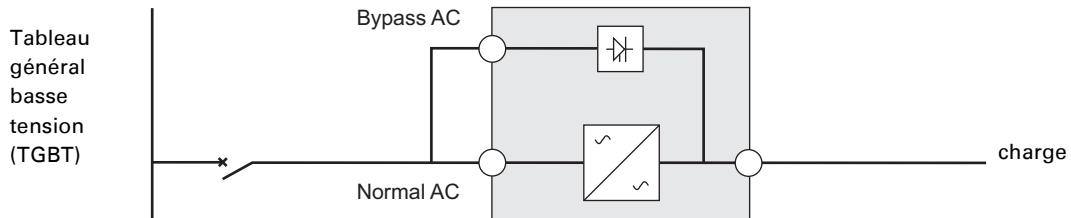


Changement de SLT entre amont et aval ou isolation galvanique nécessaire

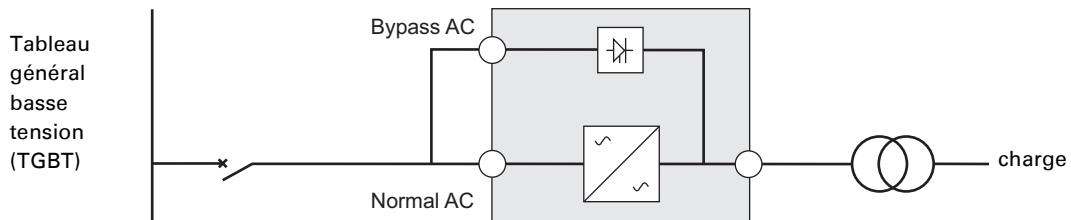

ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC séparées

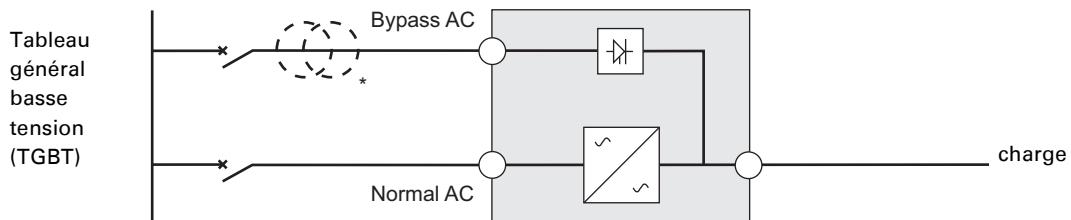



Changement de SLT entre amont et aval ou isolation galvanique nécessaire

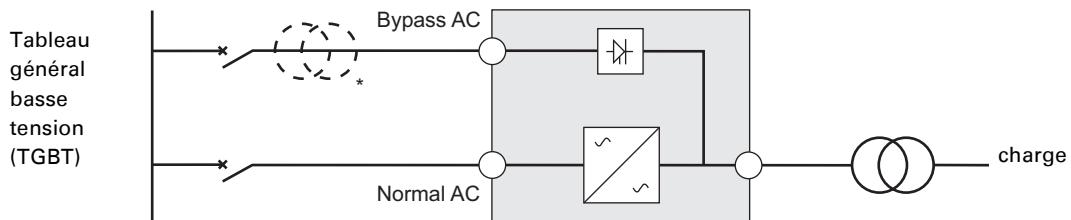


* Le transformateur n'est pas nécessaire :
 si les entrées réseau Normal AC et Bypass AC proviennent de la même source ;
 si la section et la longueur des câbles des entrées réseau Normale et By-pass sont identiques ;
 et si les entrées réseau Normale et By-pass sont protégées en amont par un seul interrupteur différentiel.

2. Installation

ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC séparées et provenant de sources différentes

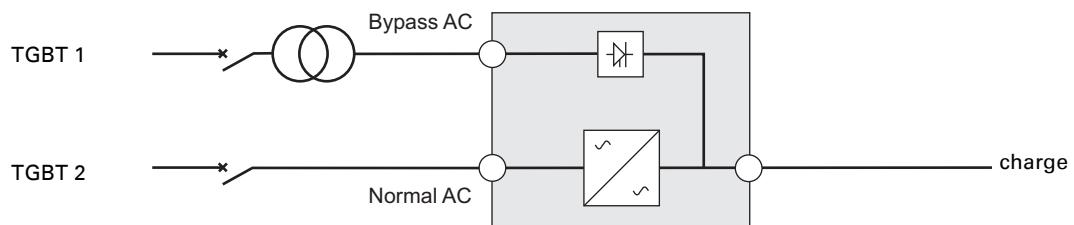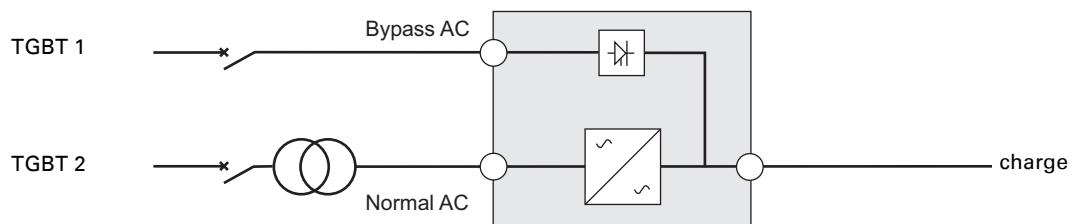


Changement de SLT entre amont et aval ou isolation galvanique nécessaire

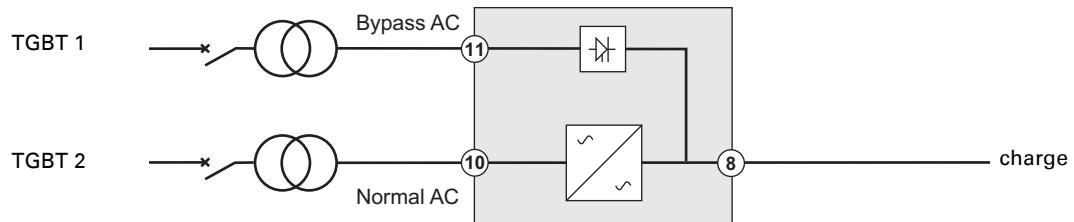

Convertisseur de fréquence (sans entrée réseau Bypass AC)

Configuration utilisée lorsque la fréquence de l'application est différente des autres (Exemple : dans la marine).

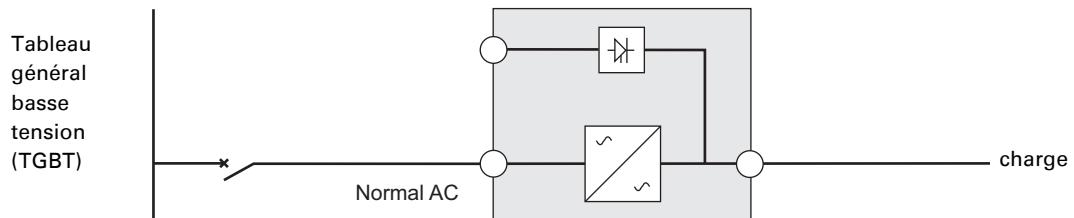


2. Installation

Entrée triphasée




MX Frame doit être alimenté à partir d'un réseau triphasé avec neutre.


ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC communes

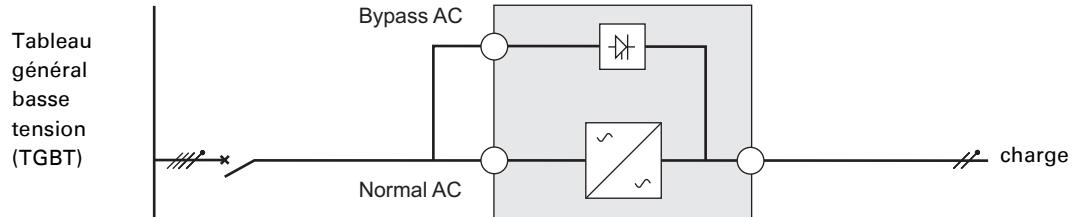


Changement de SLT entre amont et aval ou isolation galvanique nécessaire

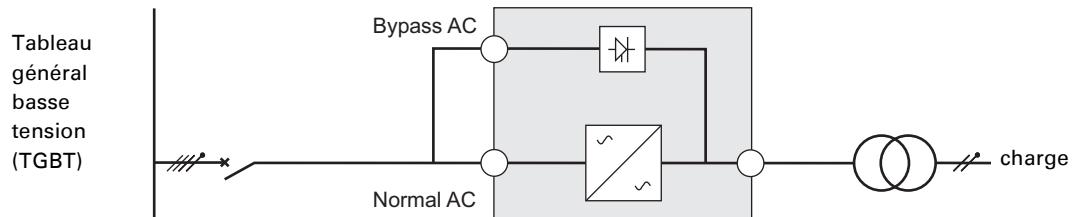

ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC séparées

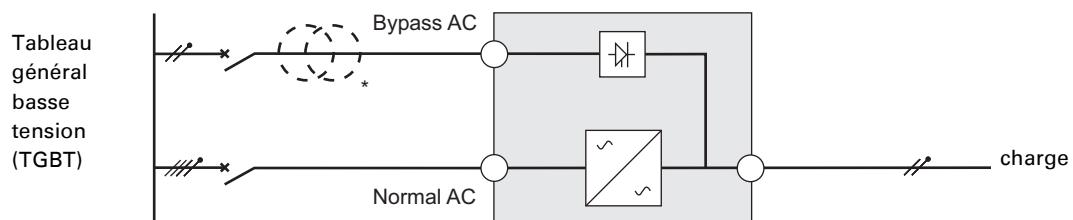

Changement de SLT entre amont et aval ou isolation galvanique nécessaire

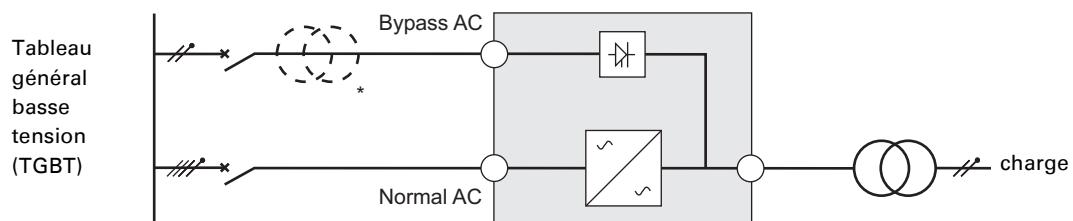

* Le transformateur n'est pas nécessaire :



si les entrées réseau Normal AC et Bypass AC proviennent de la même source ;

si la section et la longueur des câbles des entrées réseau Normale et By-pass sont identiques ;


et si les entrées réseau Normale et By-pass sont protégées en amont par un seul interrupteur différentiel.

2. 2. Installation

ASI avec entrées réseau Normal AC et Bypass AC séparées et provenant de sources différentes

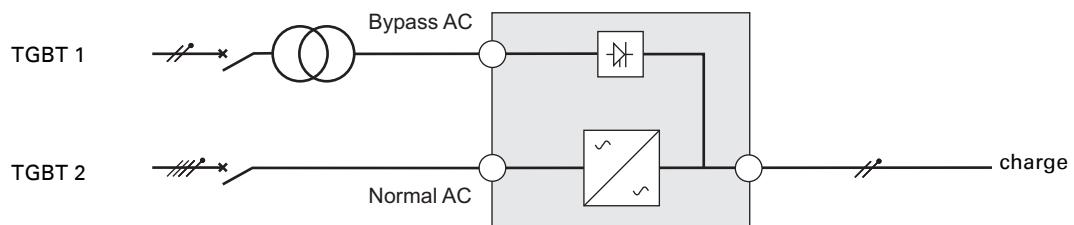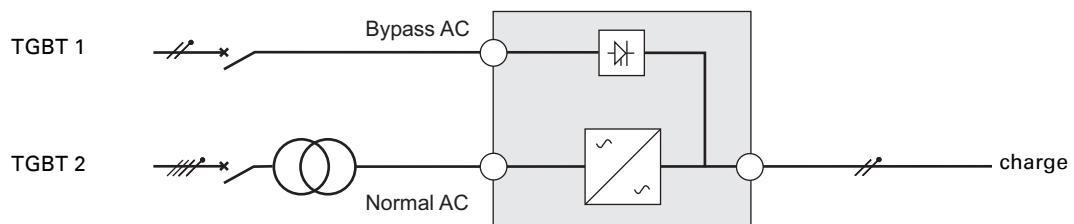


Changement de SLT entre amont et aval ou isolation galvanique nécessaire

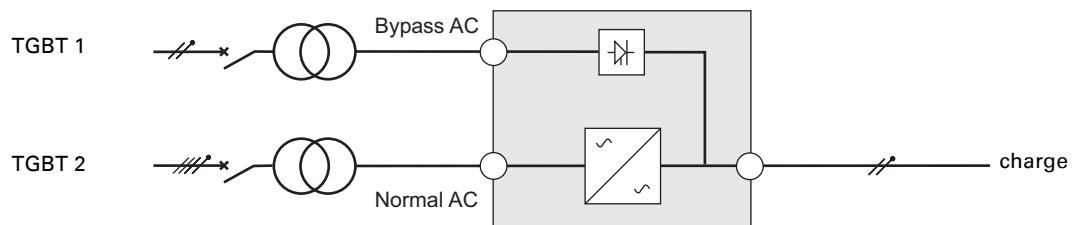

Convertisseur de fréquence (sans entrée réseau Bypass AC)

Configuration utilisée lorsque la fréquence de l'application est différente des autres (Exemple : dans la marine).

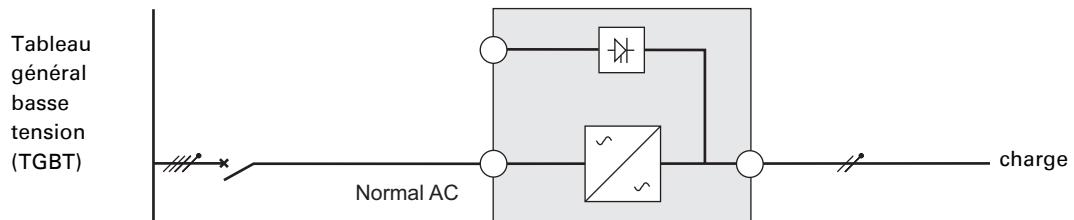

Raccordement des câbles de puissance d'entrée et sortie




Ces raccordements doivent être réalisés par du personnel qualifié.


Avant d'effectuer les raccordements, vérifier que le disjoncteur de protection amont réseau Normal AC est en position ouvert ("O") (OFF)

Raccordement d'entrée


Accès au bornier

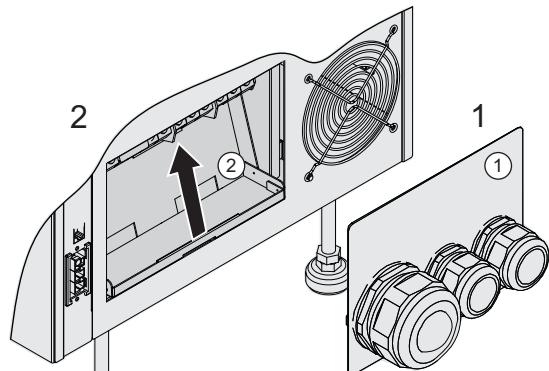

1 – Enlever les 2 vis du capot de protection du bornier (1).

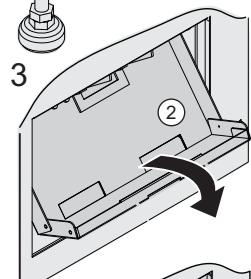

2 – Soulever le plateau mobile (2).

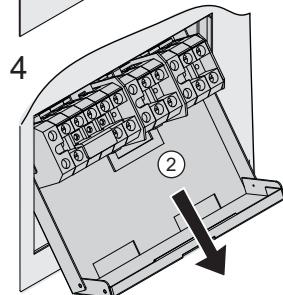

3 – Retirer le plateau mobile (2).


4 – Abaisser le plateau mobile (2).

2. Installation

Entrée monophasée

Ces raccordements doivent être réalisés par du personnel qualifié.

Sources communes

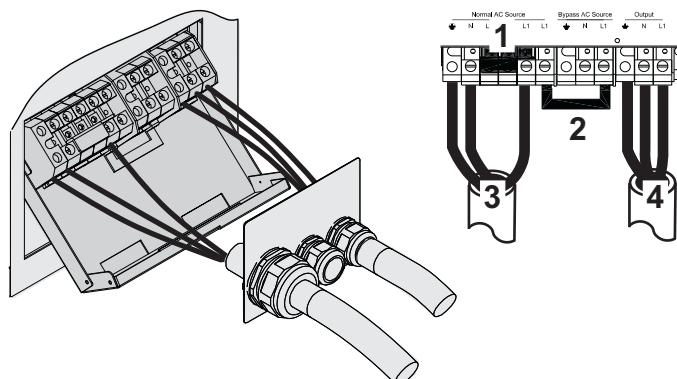


1 – Vérifier que la pièce de métal monophasée est installée.

2 – Vérifier que le strap est installée.

3 – Raccorder les 3 câbles au bornier du réseau d'entrée Normal AC.


4 – Raccorder les 3 câbles au bornier de sortie.

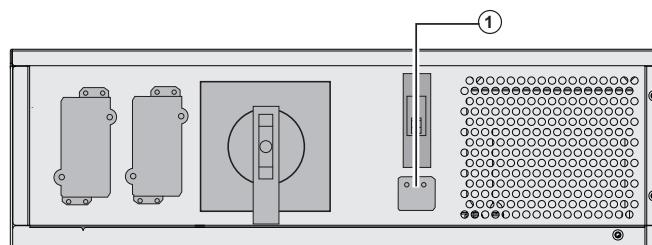

5 – Vérifier que le sélecteur d'entrée (1) est en position monophasé.




Sources séparées

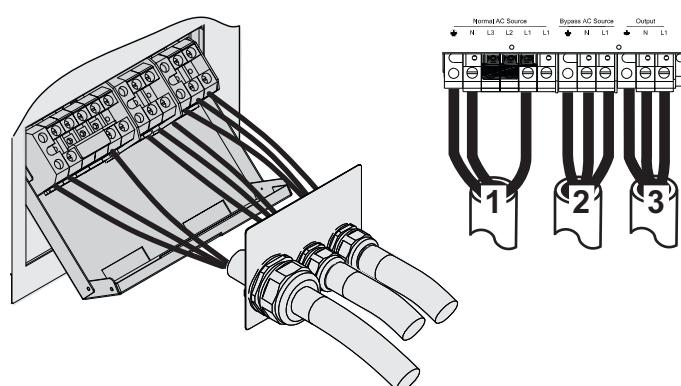

1 – Vérifier que la pièce de métal monophasée est installée.

2 – Raccorder les 3 câbles au bornier Normal AC.

3 – Raccorder les 3 câbles au bornier de sortie.

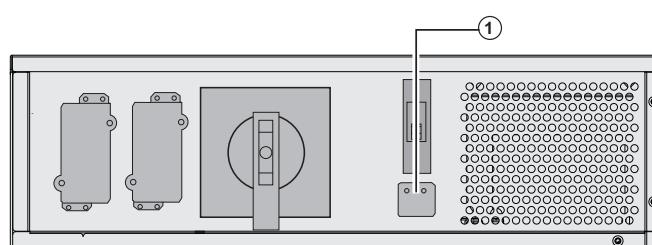

4 – Vérifier que le sélecteur monophasé/triphasé (1) est en position monophasé.







2. Installation

Entrée triphasée

Ces raccordements doivent être réalisés par du personnel qualifié.

Sources communes

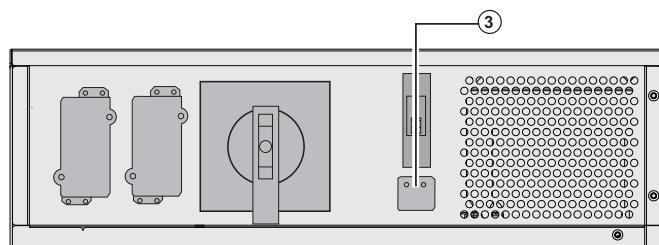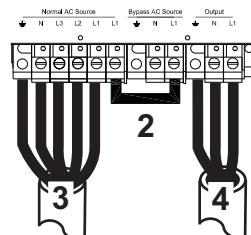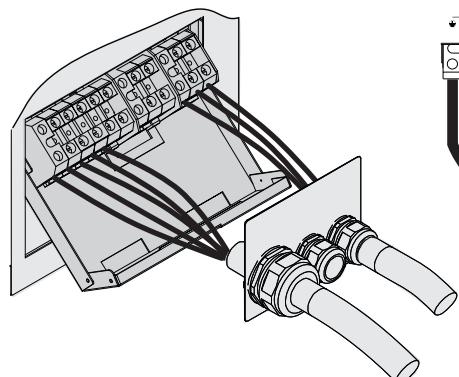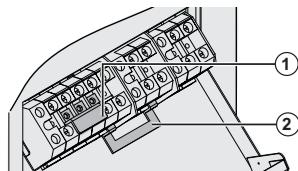

1 – Retirer la pièce de métal monophasée (1).





2 – Vérifier que le strap (2) est installée.

3 – Raccorder les 5 câbles au bornier du réseau d'entrée Normal AC.

4 – Raccorder les 3 câbles au bornier de sortie.

5 – Retirer le couvercle et placer le sélecteur d'entrée (3) en position triphasé.

Sources séparées

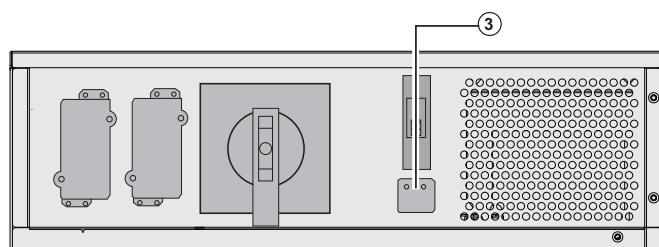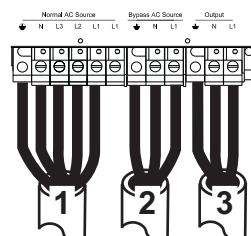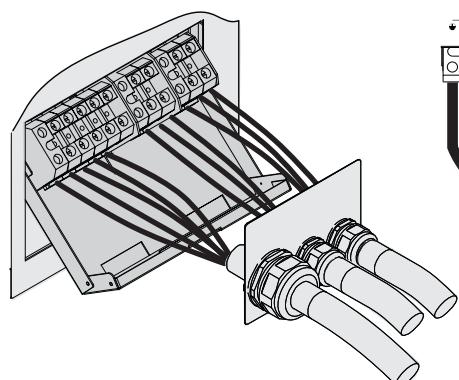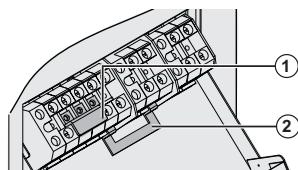

1 – Retirer la pièce de métal monophasée (1).

2 – Retirer le strap (2)

3 – Raccorder les 5 câbles au bornier du réseau d'entrée Normal AC.

4 – Raccorder les 3 câbles au bornier du réseau d'entrée Bypass AC.


5 – Raccorder les 3 câbles au bornier de sortie.

5 – Retirer le couvercle et positionner le sélecteur monophasé/triphasé (3) en position triphasé.


2. Installation

Fixer le capot de protection du bornier.


Ces raccordements doivent être réalisés par du personnel qualifié.

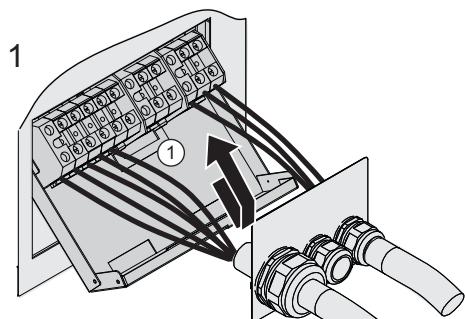

1 – Soulever le plateau mobile (1).

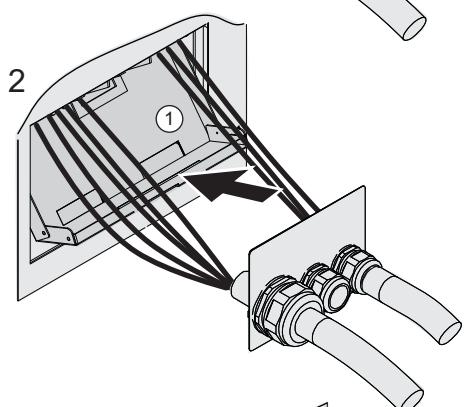

2 – Enfoncer le plateau mobile (1).

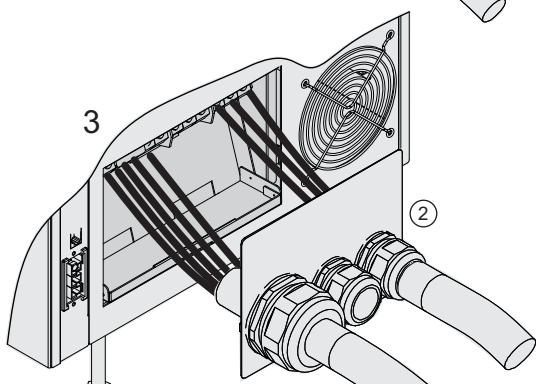

3 – Fixer les 2 vis du capot de protection du bornier (2).

Extension Batteries (EXB)




Ces raccordements doivent être réalisés par du personnel qualifié.

Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'ASI pour installer les modules d'extension batteries (EXB).

On peut raccorder jusqu'à trois batteries sur chaque niveau du **MX Frame**.

Le paragraphe ci-dessous explique comment raccorder deux armoires de batteries par niveau sur un modèle **MX Frame 20000 RT**.

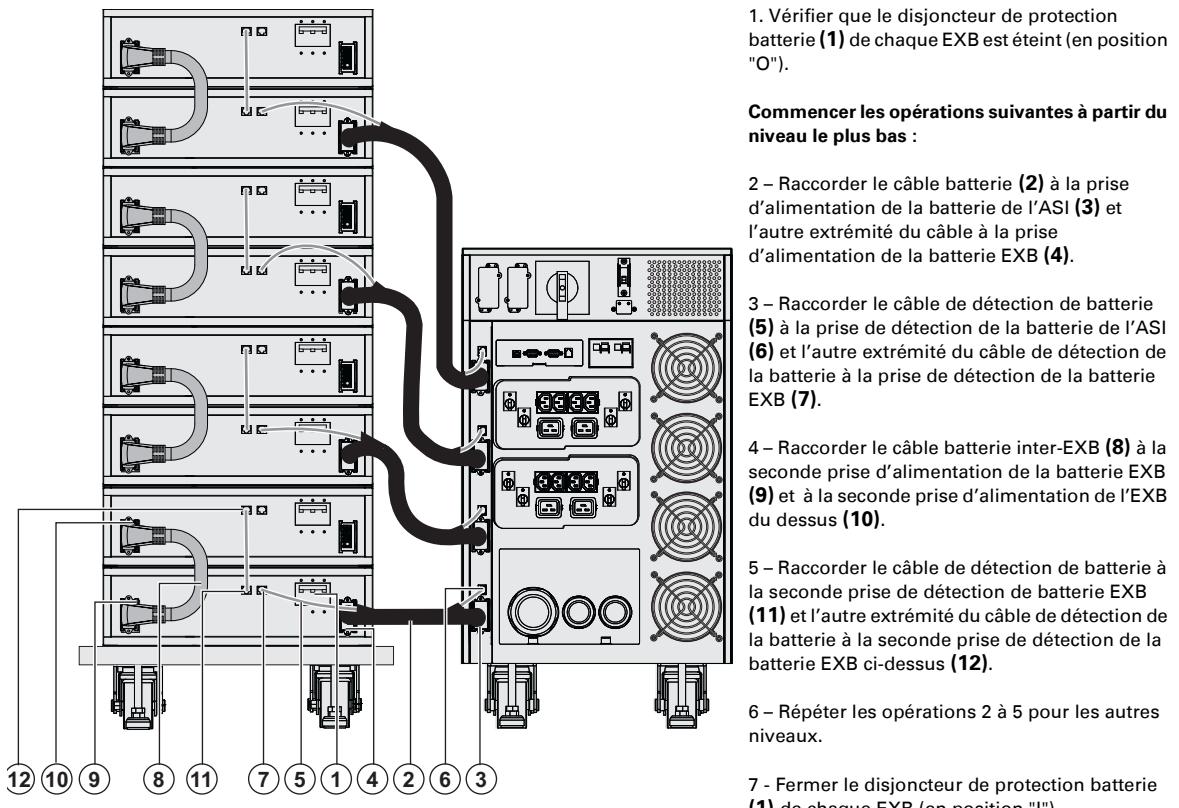


Attention : la batterie peut causer une électrocution et de forts courants de court-circuit.

Ne jamais jeter une batterie au feu. La batterie risque d'exploser.

Éviter d'ouvrir ou de détériorer des batteries. L'électrolyte qui s'en dégage est dangereux pour la peau et les yeux.

Il peut être toxique.

Raccordement des câbles de type IEC sur les prises de sortie

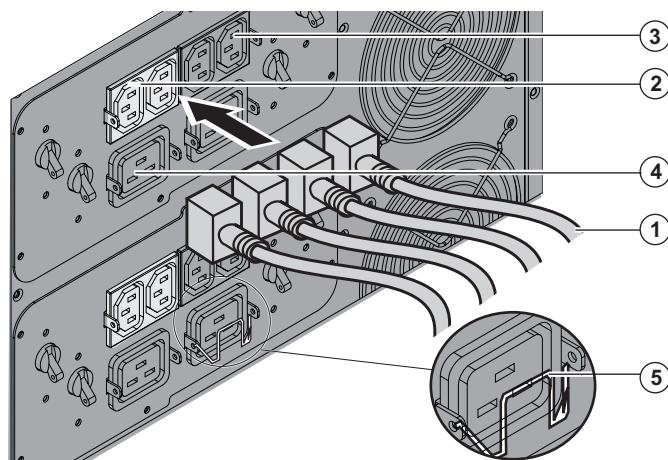

1 – Raccorder les équipements à protéger à l'ASI en utilisant les câbles (1).

Il est préférable de raccorder les équipements prioritaires sur les deux prises (3) et les équipements non prioritaires sur les deux prises (2) qui sont programmables par paires. Raccorder les équipements de forte puissance sur les prises 16 A (4).

Pour programmer l'arrêt des prises (2) lors d'un fonctionnement sur batterie et optimiser ainsi l'autonomie batterie, il est nécessaire de recourir au logiciel de communication EATON.


2 – Pour prévenir tout arrachement accidentel des câbles, les bloquer à l'aide du système de verrouillage (5).

3. Utilisation

Mise en service initiale




Il est essentiel de contacter notre service après vente pour s'assurer que l'ASI fonctionne en toute sécurité et bénéficier de la garantie constructeur.

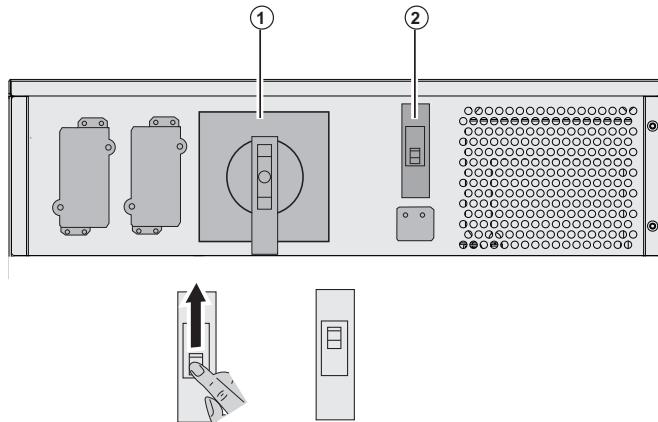

1 – Vérifier que le commutateur by-pass manuel (1) est en position normale, comme indiqué sur l'image.

2 – Placer l'interrupteur d'entrée réseau Normal AC (2) en position "1" (ON).

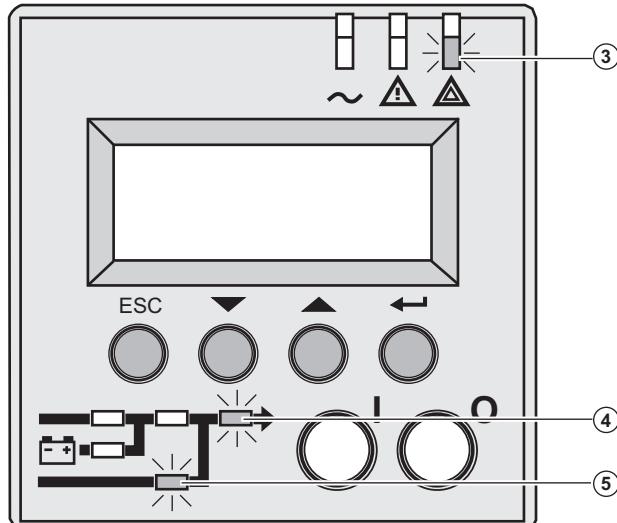

3 – Placer le disjoncteur amont (non fourni) en position "I" (ON).


Les équipements sont alimentés par la source Bypass AC, mais ne sont pas protégés par l'ASI.

Les batteries sont en charge, une période de 8 heures est nécessaire pour obtenir l'autonomie complète.

Le voyant (3) est allumé, les voyants (4) et (5) sont allumés en vert.



Séquence de démarrage de l'ASI

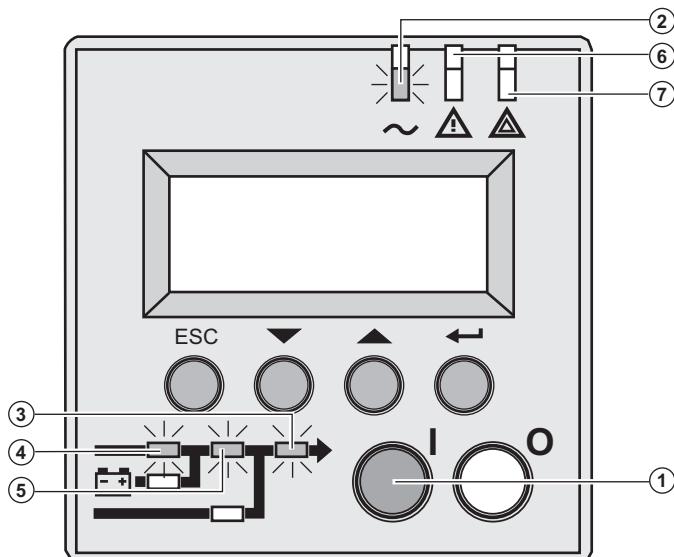

3 – Presser le bouton "I" (1) plus de 3 secondes.

Le buzzer émet un bip, et après le test interne de l'ASI, le voyant (2) est allumé.

Si le test interne échoue, voir le chapitre 7

Les voyants (3), (4), (5) sont allumés en vert.


Les équipements sont protégés par l'ASI.

Si le voyant (6) ou (7) est allumé, une alarme est apparue (voir le chapitre "Dépannage")

3. Utilisation

Modes de fonctionnement

Mode de fonctionnement normal

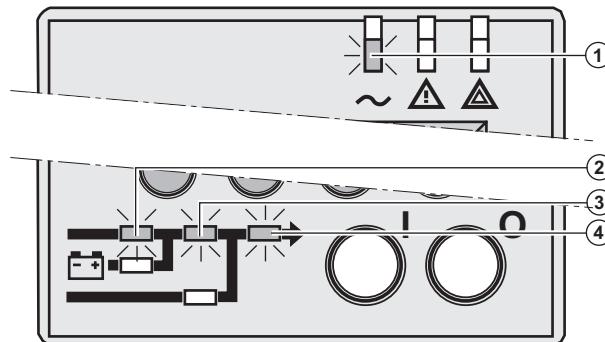

C'est le mode de fonctionnement standard.

Dans des conditions normales (réseau Normal AC présent) :

Le voyant (1) est allumé.



Les voyants (2), (3), (4) sont allumés en vert.

Les équipements sont protégés par l'ASI.

Mode batterie

Quand le réseau Normal AC est absent, les équipements raccordés continuent d'être alimentés par l'ASI. L'énergie est fournie par la batterie.

Passage sur batterie

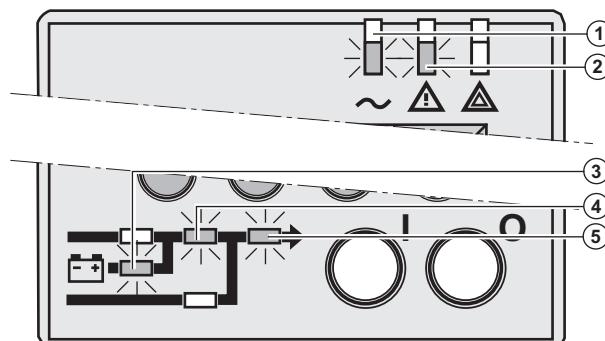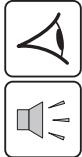

Les voyants (1), (2) sont allumés.

Les voyants (3), (4), (5) sont allumés en vert.


Le buzzer émet un bip toutes les 10 secondes.

Les appareils sont protégés par l'ASI et alimentés à partir de la batterie.

L'afficheur indique le temps d'autonomie restante.



Seuil de préalarme de fin d'autonomie batterie

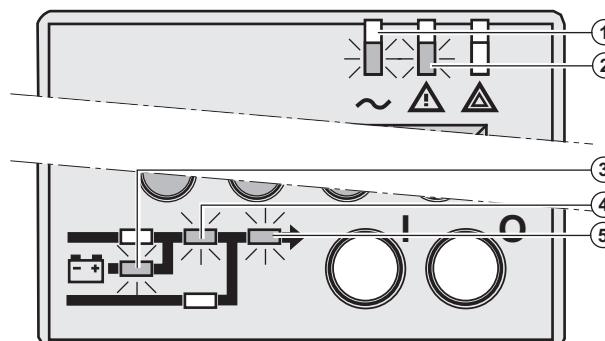

Les voyants (1), (2) sont allumés.

Les voyants (3), (4), (5) sont allumés en vert.


Le buzzer émet un bip toutes les 3 secondes.

L'autonomie batterie restante est faible.

Fermer toutes les applications des équipements raccordés car l'arrêt automatique de l'ASI est imminent.



Fin d'autonomie batterie

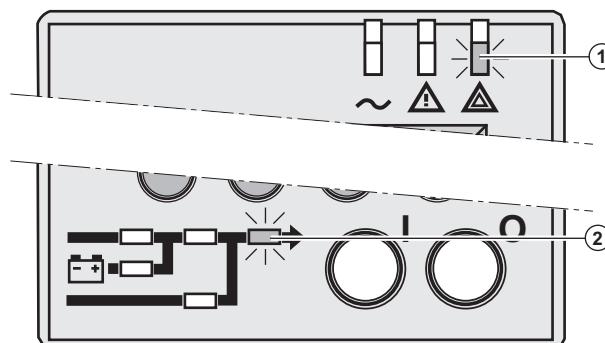

Le voyant (1) est allumé.

Le voyant (2) est allumé en rouge.

Le buzzer émet un son continu.

Les équipements ne sont plus alimentés.


L'afficheur indique "FIN AUTONOMIE BATTERIE BASSE".

Retour du réseau Normal AC

Après la coupure, l'ASI redémarre automatiquement au retour du réseau électrique (à moins que cette fonction n'ait été désactivée via la personnalisation de l'ASI) et les équipements sont à nouveau alimentés.

3. Utilisation

Arrêt de l'ASI

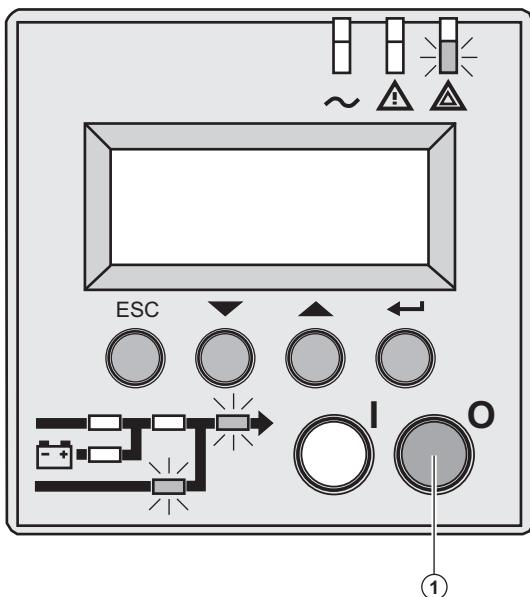

1 – Presser le bouton "0" (1) plus de 3 secondes.


Le buzzer émet un seul bip, et les équipements raccordés ne sont plus protégés par l'ASI. Ils sont alimentés par le réseau Bypass AC. Si l'ASI est paramétrée en mode convertisseur de fréquence, les équipements ne sont plus alimentés.

Si le réseau Normal AC est hors tolérances, l'ASI provoquera une interruption de tension de sortie calibrée de 10 ms.

2 - Pour un arrêt complet de l'ASI et des équipements raccordés, le disjoncteur de protection amont (non fourni) doit être placé en position "0".

4. Accès aux mesures et personnalisation

Synoptique de l'afficheur

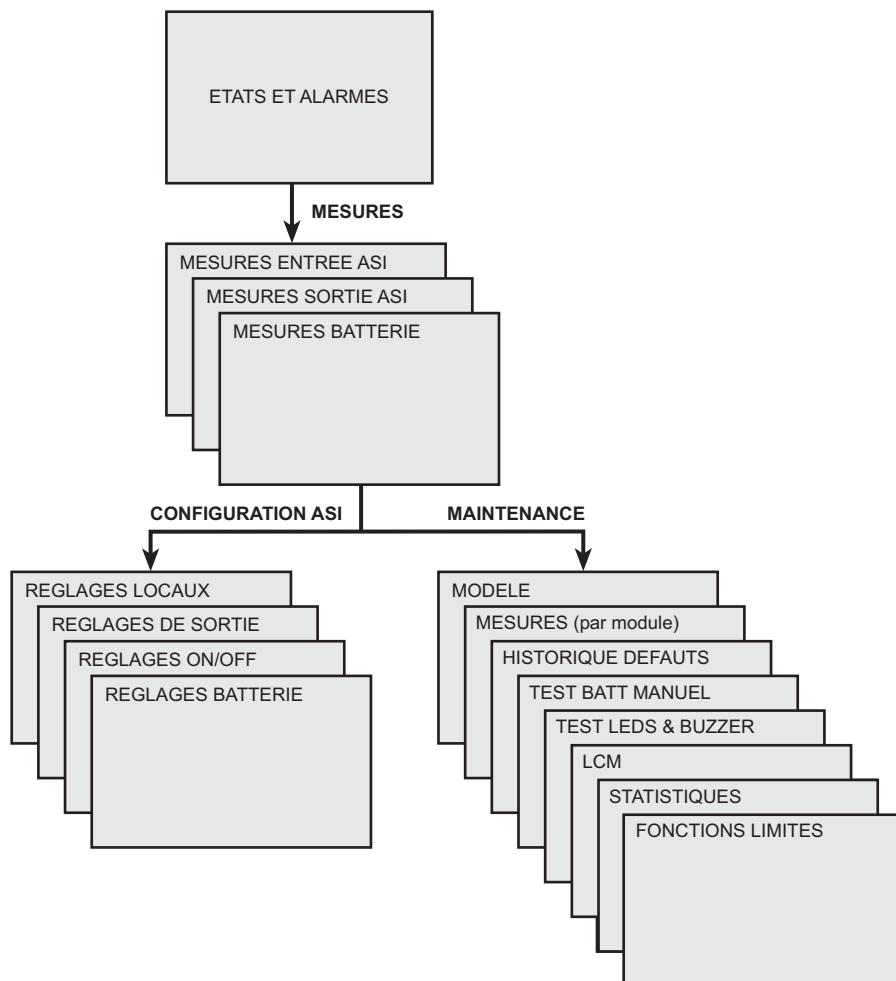


Accès aux mesures



Presser le bouton de fonction (voir paragraphe 1.5, page 10) pour accéder aux mesures de tension, courant, fréquence, puissance de sortie et autonomie batterie.

Personnalisation et maintenance

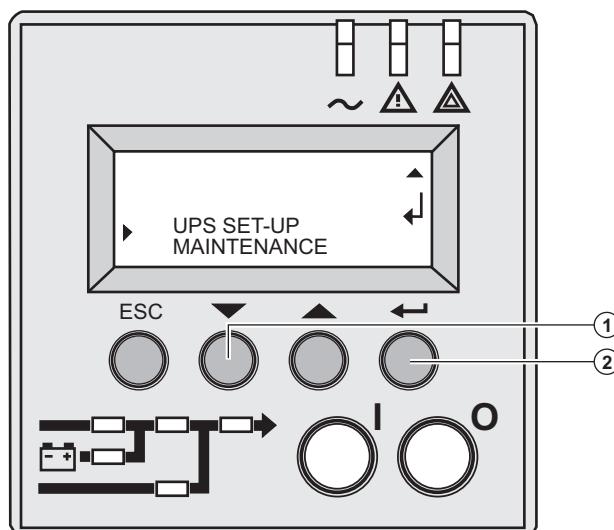

- ▶ Presser le bouton de fonction (1) plusieurs fois jusqu'à afficher le menu **CONFIGURATION ASI** ou **MAINTENANCE**.
- ▶ Presser le bouton de validation (2) pour accéder à la personnalisation.

4. Accès aux mesures et personnalisation

Configuration de l'ASI

Réglages locaux

Fonction	Personnalisation usine	Autres choix
Langue	Anglais	Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol
Format date/heure	International (JJ-MM-AAAA/HH:MM)	US (MM-JJ-AAAA/HH:MM AM/PM)
Modif. date/heure	GMT + 1 (Europe continentale)	MM-JJ-AAAA/HH :MM réglables
Alarme sonore	Oui	Non

Réglages de sortie

Fonction	Personnalisation usine	Autres choix	Commentaires
Tension de sortie	230 V	200 V / 208 V / 220 V / 240 V / 250 V	
Conv. de fréquence	Inactive	Active	
Fréquence sortie	50 Hz	60 Hz	Sélectionnable par l'utilisateur dans le mode convertisseur de fréquence
Transfert bypass	Oui	Non	Transfert sur la voie Bypass AC si le réseau Normal AC est hors tolérances
Temps de coupure	10 ms	20 ms, , 200 ms	Calibrage du temps de coupure lors du transfert sur le réseau Bypass AC hors tolérances
Préalarme surcharge	105 %	40 %, 50 %, 70 %	Alarme en cas de dépassement de seuil
Mode redondance	Non	Oui	Alarme si perte de redondance
Niveau de redondance	1	2,3	En mode redondance, nombre de modules redondants nécessaires

Réglages ON/OFF

Fonction	Personnalisation usine	Autres choix	Commentaires
Démarrage à froid	Inactive	Active	Démarrage sur batterie
Redémarrage forcé	Active	Inactive	Assure le redémarrage automatique de votre système même si le retour du réseau électrique intervient avant la fin de la séquence d'arrêt
Redémarrage auto.	Active	Inactive	Redémarrage automatique de l'ASI au retour du réseau Normal AC
Économie énergie	Inactive	Active	Arrêt automatique de l'autonomie batterie sur niveau de puissance < 10 %
Mode veille	Active	Inactive	
M/A distant	Active	Inactive	Autorise la prise en compte des ordres d'arrêt ou de redémarrage provenant des logiciels.

4. Accès aux mesures et personnalisation

Réglages batterie

Fonction	Personnalisation usine	Autres choix	Commentaires
Test batterie auto	Chaque semaine	Pas de test/chaque jour/chaque semaine/chaque mois	
Préalarme fin auton.	20%	0 à 100 %	Par pas de 1 %
Réglages utilisateur batterie	Détection automatique par l'ASI du nombre de modules batterie	De 0 à 40 Ah	Par pas de 5 Ah
Protect. déch. prof.	Oui	Non	Protection contre décharge importante. Si inactive, perte de la garantie EATON.

Maintenance

Fonction	Sous-fonction	Options/affichage	Commentaires
Modèle	Module puissance	SN :xxxxxxxx SOFT : xxx NT : xxx	Numéro de série Version du logiciel Niveau technique
	Châssis		
Mesures	Surveillance par sélection des modules 1 à 4	Etat de chaque module : Entrée/sortie	
Historique alarmes	Lire	Description Date Heure Alarme xxx	Mémorisation de 10 dernières alarmes
	Effacer	Non/Oui	
Diagnostic système	Détection de module	Etat de chaque module	
Test batt. manuel	Test batterie manuel	Non/Oui	
Test voyants et buzzer	Test voyants et buzzer	Non/Oui	
Life Cycle Monitoring	LCM	Active/inactive	Alarmes LCM
Statistiques	Stat. non programm.	Statistiques	
	Stat. programm.	Remise à zéro date ? Etes-vous sûr ?	
Fonctions limites	Fonctions limites		Alarme automatique affichée quand l'ASI fonctionne près de ses limites.


Personnalisation par logiciel externe




- ▶ Insérer le CD-ROM **Solution-Pac** dans votre lecteur.
 - ▶ Sur le premier écran du navigateur, sélectionner "Solution Point à Point" et suivre les instructions pour installer le logiciel **Personal Solution-Pac**.
 - ▶ Sélectionner ensuite "Configuration", puis "Configuration avancée" et "Paramètres ASI".
- Noter que les versions Linux/Unix/MacOS du logiciel **Personal Solution-Pac** n'incluent pas cette possibilité.

5. Dépannage


Dépannage à l'aide des voyants

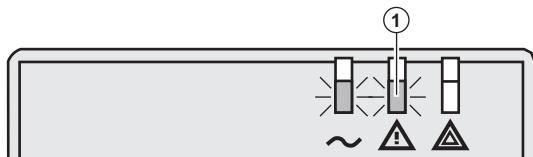

Si le voyant (1) est allumé :
Les équipements raccordés sont protégés par l'ASI mais le fonctionnement est dégradé.

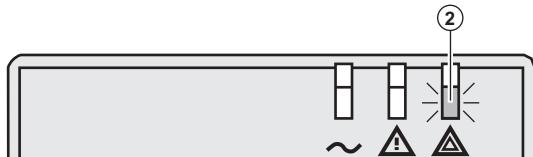


Si le voyant (2) est allumé :
Les équipements raccordés ne sont plus protégés par l'ASI.

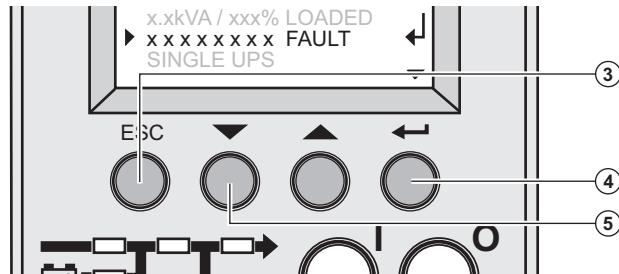

Presser le bouton (3) pour arrêter le buzzer.


Nota :

En cas d'affichage "DEFAUTS MULTIPLES", presser le bouton de validation (4) et le bouton de fonction (5) pour accéder aux détails.
 En cas d'affichage "ALERTE LCM", se référer au chapitre LCM (chapitre 6, page 38).

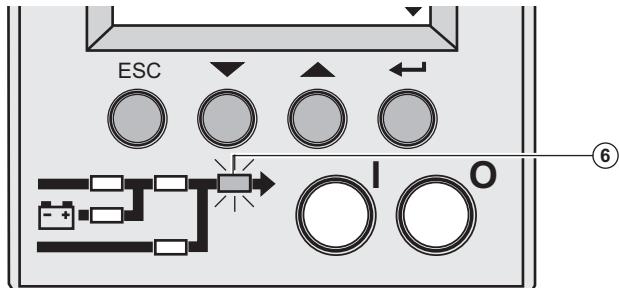

Si le voyant (6) est allumé :
Les équipements ne sont plus alimentés.

Suivre les instructions affichées.

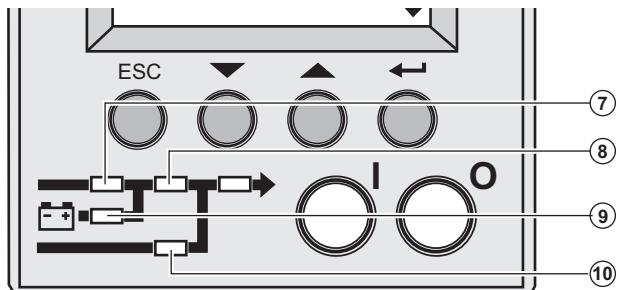

Si l'un des voyants suivants est allumé



Le voyant redresseur (7)
 Le voyant onduleur (8)
 Le voyant batterie (9)
 Le voyant By-pass (10)

L'une des principales fonctions de l'ASI a échoué.

Suivre les instructions affichées.

Diagnostic du système

Un défaut du sous-module interne est détecté.

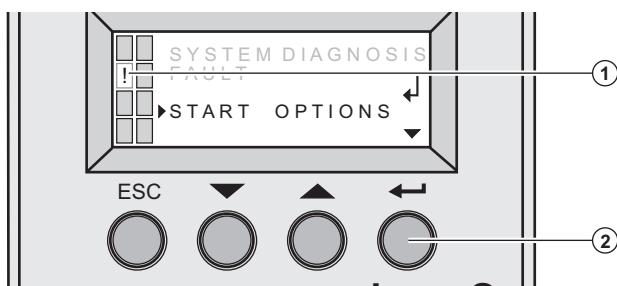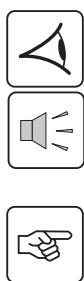


Un défaut du sous-module de puissance interne (1) est détecté.

Presser le bouton de validation (2).

Choisir l'une des deux séquences ci-dessous :

Commencer par xUPS

Vous pouvez même faire fonctionner l'ASI à puissance réduite.

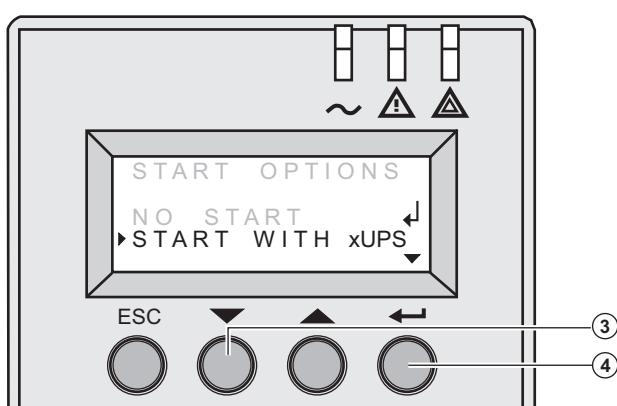


Presser le bouton de fonction (3).

Presser le bouton de validation (4).

Vérifier les connexions du sous-module de puissance ou batterie (voir chapitre 7, page 39).

Si les connexions sont correctes, appeler le service après-vente et suivre la procédure de remplacement du sous-module (voir chapitre 7, page 39).

Pas de démarrage

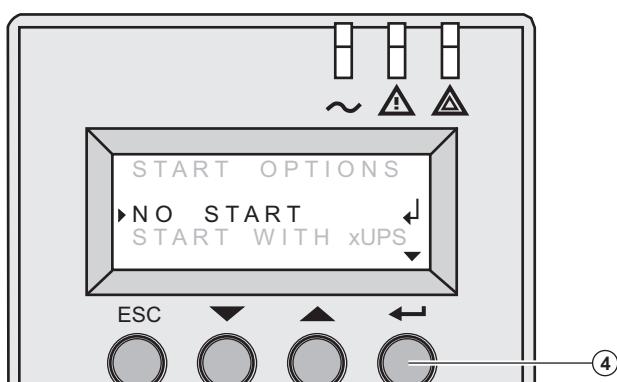


Presser le bouton de validation (4).

Vérifier les connexions du sous-module de puissance ou batterie (voir chapitre 7, page 39).

Si les connexions sont correctes, appeler le service après-vente et suivre la procédure de remplacement du sous-module (voir chapitre 7, page 39).

5. Dépannage

Défauts liés à l'environnement

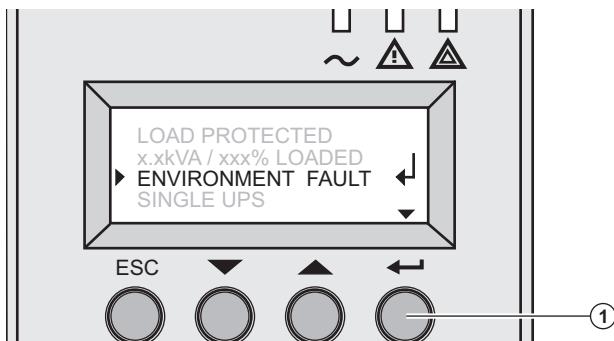


Presser le bouton de validation (1) pour afficher les informations suivantes :



Affichage	Signification	Remède
≠ BATTERIE Ah	Le nombre de batteries détectées d'un niveau est différent par rapport aux autres niveaux.	Vérifier la connexion de la batterie externe (câble de détection et câble d'alimentation) ; voir paragraphe 2.3, page 27 Ou Prévoir le même nombre d'EXB pour chaque niveau ; voir paragraphe , page 27
FRÉQUENCE Bypass AC/TENSION NOK	Le réseau Bypass AC est hors tolérances.	Vérifier la tension ou la fréquence du réseau Bypass AC.
DEFAUT CONNEXION E/S	Le réseau AC n'est pas raccordée sur le bon bornier.	Vérifier le câblage AC ; voir paragraphe 2.1, page 23
SURCHARGE THERM ONDUL	L'ASI s'est arrêtée automatiquement pour cause de surcharge majeure.	Vérifier la puissance consommée par les équipements raccordés et déconnecter les équipements non prioritaires.
LIMITATION ONDUL	Court-circuit en sortie de l'ASI	Vérifier l'installation en sortie de l'ASI (câblage, équipement en défaut)
PAS DE BATTERIE	La batterie est mal raccordée, ou bien aucune batterie n'est détectée.	Vérifier les connexions batterie ; voir paragraphe 2.3, page 27 Ou Insérer les sous-modules batteries manquants ; voir paragraphe 1.9, page 15
PAS DE MODULE BATTERIE	Aucun sous-module batterie n'est détecté près d'un sous-module de puissance inséré.	Vérifier les connexions du sous-module batterie ; voir paragraphe 7.2.
PAS DE MODULE	Aucun module n'est détecté sur le premier niveau (le plus bas).	Vérifier la détection du module ; voir paragraphe 1.9, page 15 Ou Insérer les sous-modules manquants.
PAS DE MODULE DE PUISSANCE	Aucun sous-module de puissance n'est détecté près d'un sous-module batterie inséré.	Vérifier les connexions du sous-module de puissance ; voir paragraphe 1.9, page 15
FRÉQUENCE Normal AC/TENSION NOK	Le réseau Normal AC est hors tolérances.	Vérifier la tension ou la fréquence du réseau Normal AC.
SURCHARGE DE SORTIE	L'ASI est en surcharge et va s'arrêter automatiquement	Vérifier la puissance consommée par les équipements raccordés et déconnecter les équipements non prioritaires.
MODULE DE PUISSANCE INCOMPATIBLE	Le sous-module de puissance inséré n'est pas compatible.	Vérifier si le taux de puissance du sous-module de puissance est de 5 kVA.
PUISSEANCE SOFT FRAME INCOMPATIBLE	Le logiciel du sous-module de puissance n'est pas compatible avec le logiciel Mx Frame	Mettre à jour le logiciel de l'ASI via www.eaton.com

Défauts internes

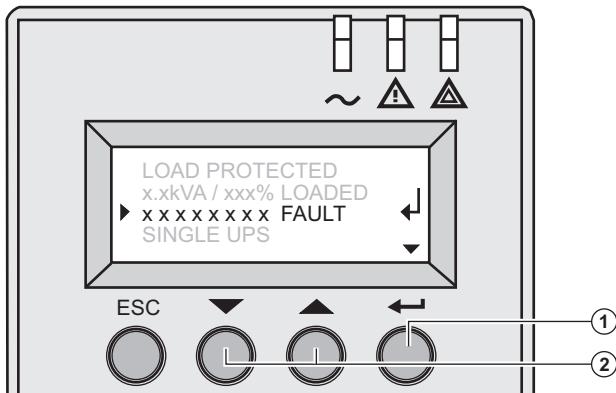

Affichage	Signification	Remède
DEFAUT MODULE DE PUISSANCE	Défaut de sous-module de puissance. Presser le bouton (1) pour afficher les détails.	Faire appel au service après vente. Suivre la procédure de remplacement du sous-module de puissance (voir paragraphe 7.1, page 39).
DEFAUT MODULE BATT.	Défaut batterie détecté lors du test de la batterie. Presser le bouton (1) pour afficher les détails.	Faire appel au service après vente. Suivre la procédure de remplacement du sous-module batterie (voir paragraphe 7.2, page 39).
DEFAUT CHASSIS	Défaut du châssis détecté. Presser le bouton (1) pour afficher les détails.	Faire appel au service après vente. Suivre la procédure de remplacement du châssis (voir paragraphe 7.1, page 39, 7.2, page 39).


Nota : En cas de défauts multiples, presser le bouton de validation (1) et les boutons de fonction (2) pour accéder aux détails.



6. Life Cycle Monitoring (LCM)

Description

Cette fonction, implantée sur l'ASI, affiche des messages, sur l'écran ou par les canaux de communication, à chaque étape importante de la vie de l'ASI, permettant de :

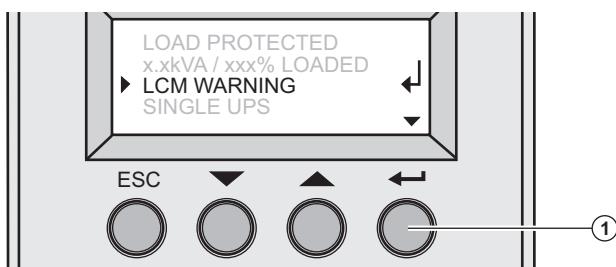

Presser le bouton de validation (1) pour afficher les informations de l'ALERTE LCM.

Sécuriser la continuité de service de l'installation

Grâce à l'affichage automatique des alarmes, planifier les actions de maintenance suivantes :



Détails des alarmes LCM	Signification
CONTROLE BATTERIES RECOMMANDÉ CONTACTER EATON www.eaton.com	La batterie est proche de sa fin de vie. L'autonomie batterie risque de diminuer fortement

Réinitialisation ou mise hors service du LCM



Dans le cas d'affichage de messages LCM :

- ▶ Pour un acquittement temporaire : presser le bouton d'abandon plus de 3 secondes, sur l'écran Etats et Alarmes, pour acquitter temporairement les Etats et Alarmes.
L'alerte sera répétée deux fois tous les 30 jours.
- ▶ Pour un acquittement définitif : presser le bouton de validation plus de 3 secondes, sur l'écran d'ALERTE LCM, pour acquitter définitivement cette ALERTE LCM.

A tout moment :

Pour inhiber tout message LCM, choisir "TOUT DESACTIVER" dans le menu LCM.

Attention : vous n'aurez plus connaissance des événements LCM qui peuvent survenir sur l'ASI si les messages LCM sont inhibés.



Remplacement du sous-module de puissance



Cette opération ne doit être exécutée que par du personnel qualifié.

Cette opération peut être exécutée sans interrompre l'alimentation des équipements raccordés.

Déconnexion du sous-module de puissance :

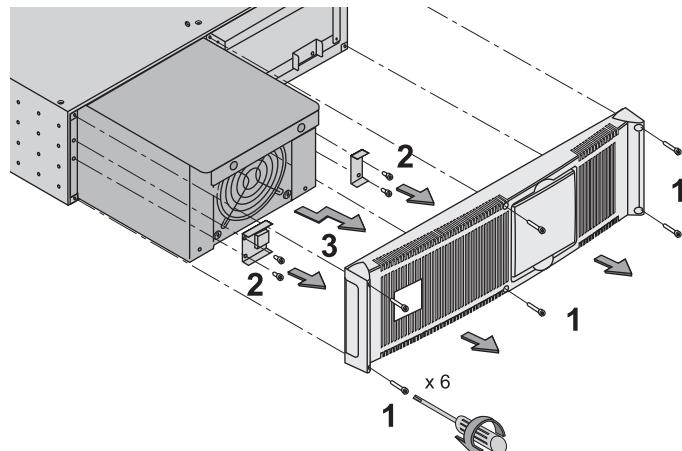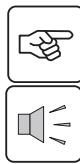

1 - Enlever le panneau frontal (fixé par 6 vis).

2 - Enlever les 4 vis de fixation sur le côté gauche pour libérer le sous-module de puissance.

3 - Extraire le sous-module de puissance.

Remise en place du sous-module de puissance :



► Suivre les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.

► Remplacer le sous-module en défaut par un autre sous-module de même puissance.

Remplacement du sous-module batterie



► Attention : la batterie peut causer une électrocution et de forts courants de court-circuit.

Ne jamais jeter une batterie au feu. La batterie risque d'exploser.

Éviter d'ouvrir ou de détériorer des batteries. L'électrolyte qui s'en dégage est dangereux pour la peau et les yeux. Il peut être toxique.

► La maintenance de la batterie doit être exécutée ou supervisée par du personnel connaissant les batteries et les précautions nécessaires à prendre. Tenir le personnel non autorisé à distance des batteries.

► Oter des mains montres, bagues, alliances, bracelets ou tout autre objet métallique.


► Utiliser des outils dont le manche est isolé.

► Lors du remplacement de la batterie, réutiliser le même type d'éléments batterie BB/HR5.5-12.

Cette opération peut être exécutée sans interrompre l'alimentation des équipements raccordés.



Déconnexion du sous-module batterie :

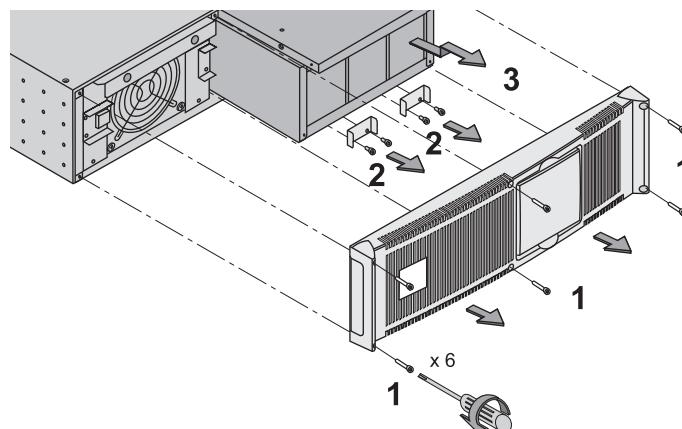

1 - Enlever le panneau frontal (fixé par 6 vis).

2 - Enlever les 4 vis de fixation sur le côté droit pour libérer le sous-module batterie.

3 - Tirer lentement le sous-module batterie, puis le soulever afin de l'extraire complètement.

Remise en place du sous-module batterie :



Suivre les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.

► Pour garantir sécurité et bonnes performances, utiliser uniquement des batteries fournies par EATON


7. Maintenance

Position de service (position by-pass)



Cette opération ne doit être exécutée que par du personnel qualifié.


Les équipements raccordés sont alimentés directement par le réseau Normal AC, et ne sont plus protégés par l'ASI.

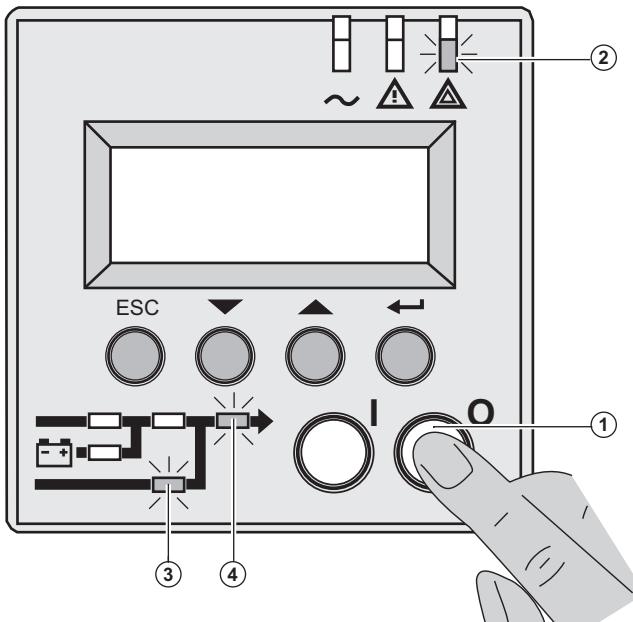

- 1 – Maintenir le bouton (U) (OFF) appuyé (1) pendant 3 secondes.

La charge est alimentée par le réseau Bypass AC (mode by-pass).

Le voyant (2) est allumé, les voyants (3) et (4) sont allumés en vert.

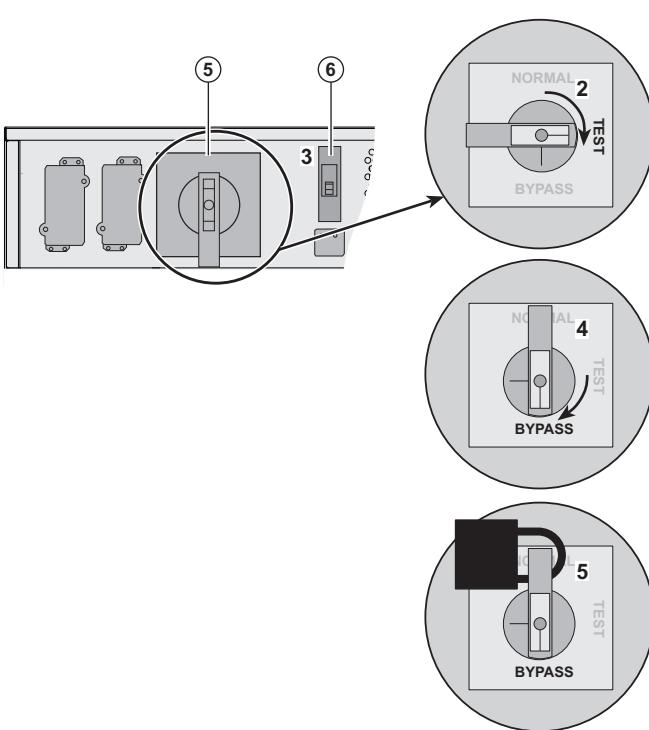

- 2 – Déverrouiller le commutateur by-pass manuel (5) et enclencher la position test.

- 3 – Eteindre le bouton d'alimentation du réseau Normal AC (6)

Tous les voyants de l'écran frontal sont éteints.

- 4 – Placer le commutateur by-pass manuel (5) en position by-pass.

- 5 – Tirer le cadenas rouge vers le centre du commutateur by-pass manuel (5) afin de verrouiller la position by-pass.

- 6 – Retirer tous les sous-modules batterie ; voir paragraphe 7.2, page 39.



Le MX Frame est à présent prêt pour la maintenance.


7. Maintenance

Position normale (mode online)



Cette opération ne doit être exécutée que par du personnel qualifié.

Revenir en position normale à partir de la position de service (position by-pass).

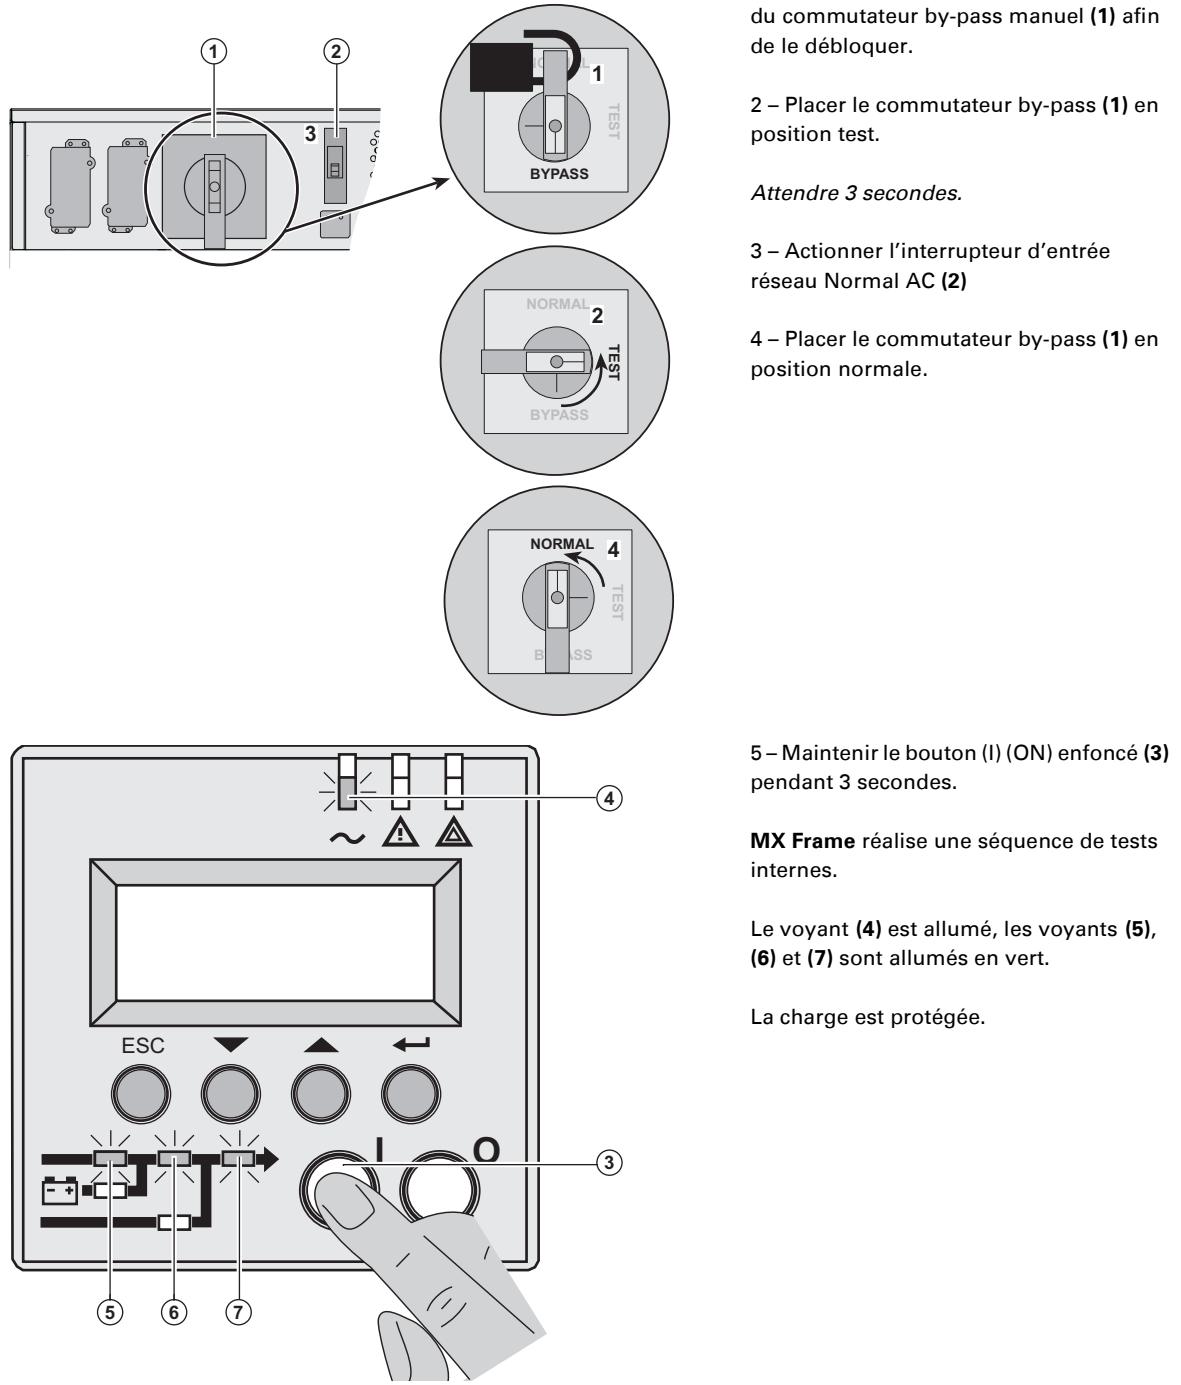

1 – Pousser le cadenas rouge vers le centre du commutateur by-pass manuel (1) afin de le débloquer.

2 – Placer le commutateur by-pass (1) en position test.

Attendre 3 secondes.

3 – Actionner l'interrupteur d'entrée réseau Normal AC (2)

4 – Placer le commutateur by-pass (1) en position normale.

5 – Maintenir le bouton (I) (ON) enfoncé (3) pendant 3 secondes.

MX Frame réalise une séquence de tests internes.

Le voyant (4) est allumé, les voyants (5), (6) et (7) sont allumés en vert.

La charge est protégée.

7. Maintenance

Centre de formation



Pour maîtriser l'exploitation de votre appareil EATON et intervenir au premier niveau, nous mettons à votre disposition un programme complet de formations techniques en langues française et anglaise.

Pour plus d'informations, consulter notre site internet : www.eaton.com

Spécifications techniques

	MX Frame 15000 RT	MX Frame 20000 RT	MX EXB
Puissance de sortie	15 kVA ⁽¹⁾ / 13,5 kW ⁽²⁾	20 kVA ⁽¹⁾ / 18 kW ⁽²⁾	
Réseau électrique d'alimentation ► Tension d'entrée nominale ► Plage de tension d'entrée ► Fréquence ► Facteur de puissance Distorsion harmonique ► Courant de fuite	Monophasée 230 V / Triphasée 400 V 120 / 156 V à 280 V ⁽³⁾ 50/60 Hz (auto-sélection) >0,99 >5% 1:1 20 mA max. / 3:1 30 mA max.		
Sortie utilisation ► Tension ► Fréquence ► Distorsion harmonique ► Capacité de surcharge	Monophasée 230 V ±3 % ⁽⁴⁾ 50/60 Hz ±0,5 % ⁽⁵⁾ 1:1 < 10% / 3:1 <20% 105% en continu, 110 % 2 min, 125 % 1 min, > 150 % 0,5 s		
Batterie	15 x 12 V – 5 Ah, au plomb, étanche, sans entretien	15 x 12 V – 5 Ah, au plomb, étanche, sans entretien	2 chaînes de 15 x 12 V – 5 Ah, au plomb, étanche, sans entretien
Environnement ► Température de fonctionnement ► Humidité relative ► Température de stockage ► Altitude ► Niveau de bruit	0° C à 40° C 20 % à 90 % (sans condensation) -25° C à 40° C 0 à 1 000 m sans déclassement	<51 dBA	

(1) Si la tension de sortie sélectionnée est 200 V ou 250 V, la puissance de sortie est de 15 kVA ou 12 kW.

(2) Avec un module **EXB** ou plus, la puissance de sortie standard est de 20 kVA / 16 kW.

(3) Valeurs données à 70 %/100 % de la puissance de l'ASI.

(4) Ajustable parmi : 200 V / 208 V / 220 V / **230 V** / 240 V / 250 V par le logiciel **UPS Config**.

(5) Mode convertisseur de fréquence programmable par le logiciel **UPS Config**.

8. Annexes

Glossaire

Autonomie	Temps pendant lequel les équipements raccordés sont alimentés par l'ASI fonctionnant sur batterie.
Bypass AC	Alimentation de la ligne by-pass. Les équipements peuvent être transférés à la ligne by-pass en cas de surcharge sur la sortie ASI, pour en assurer la maintenance ou en cas de dysfonctionnement.
Équipements	Appareils ou dispositifs raccordés en sortie de l'ASI.
Convertisseur de fréquence	Fonction permettant de convertir la fréquence du réseau électrique entre l'entrée et la sortie de l'ASI (50 Hz -> 60 Hz ou 60 Hz -> 50 Hz).
Seuil de préalarme de fin d'autonomie batterie	Il s'agit d'un seuil du niveau de tension batterie permettant de détecter la fin prochaine de l'autonomie batterie et de prendre alors les dispositions imposées par la coupure prochaine de tension sur les équipements.
By-pass manuel	Commutateur rotatif manœuvré par l'utilisateur, utilisé pour raccorder directement les équipements raccordés par le réseau AC. Ce transfert d'alimentation par la voie By-pass permet la maintenance de l'ASI sans interrompre l'alimentation des équipements raccordés.
Réseau Normal AC	Il s'agit du réseau électrique d'alimentation normal de l'ASI.
Mode Normal (double conversion)	Le mode de fonctionnement normal de l'ASI consiste en ce que le réseau AC alimente l'ASI, laquelle alimente à son tour les équipements raccordés (après double conversion électronique).
Personnalisation	Programmation de certains paramètres différents de la configuration standard de sortie usine. Certaines fonctions de l'ASI peuvent également être modifiées par les produits de gestion de l'alimentation électrique de EATON afin de mieux satisfaire vos besoins.
Prises programmables	Prises pouvant être délestées automatiquement pendant l'autonomie batterie (temporisation d'ouverture programmable par les produits de gestion de l'alimentation EATON). L'ASI comporte de deux groupes de deux prises programmables.
Contacts de relais	Informations délivrées à l'utilisateur sous forme de contacts de relais.
ASI	Alimentation Sans Interruptions.

MX Frame
15000 RT
20000 RT



**Installations- und
Bedienungsanleitung**

Pulsar Series

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von EATON zum Schutz Ihrer Geräte entschieden haben.

Die Baureihe **MX** wurde mit größter Sorgfalt entwickelt.

Um die Leistungen Ihrer **USV** (Unterbrechungsfreie Strom Versorgung) optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, sich ein wenig Zeit zu nehmen und das vorliegende Handbuch aufmerksam zu lesen.

Achtung: Diese USV ist ein Gerät der Klasse A. Es kann bei Einsatz im häuslichen Umfeld Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Anwender geeignete zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen.

Die Ausgangskabel dürfen nicht länger als 10 m sein.

Falls das Gerät in einer Umgebung der Überspannung III oder IV installiert werden soll, muss ein zusätzlicher Überspannungsschutz im hinführenden Stromkreis vorgesehen werden.

Lesen Sie vor Installation der **MX Frame** die zu beachtenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie anschließend die Anweisungen in diesem Handbuch.

Entdecken Sie das umfassende Angebot von EATON sowie weitere Optionen zur Baureihe **MX Frame** auf unserer Website: www.eaton.com, oder wenden Sie sich persönlich an den Vertreter von EATON in Ihrer Nähe.

Umweltschutz

Für EATON sind der Schutz und die Erhaltung der Umwelt wichtige Unternehmensziele. Alle unsere Produkte werden im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit entwickelt.

Schadstoffe

Das vorliegende Produkt enthält weder FKW- noch FCKW-Verbindungen oder Asbest.

Verpackung

Zur umweltgerechten Entsorgung und Wiederaufbereitung sollten die Verpackungsmaterialien nach einzelnen Stoffarten sortiert werden.

- Die verwendeten Kartons bestehen zu über 50 % aus Recyclingpappe.
- Sämtliche Beutel bestehen aus Polyethylen.

► Alle verwendeten Materialien sind wieder verwertbar und mit dem Symbol



gekennzeichnet.

Material	Kurzbezeichnung	Kennziffer im Symbol
Polyethylenteraphthalat	PET	01
Polyethylen hoher Dichte	HDPE	02
Polyvinylchlorid	PVC	03
Polyethylen niedriger Dichte	LDPE	04
Polypropylen	PP	05
Polystyrol	PS	06

Verpackungsmaterial muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Recycling der USV nach Ablauf der Lebensdauer

EATON verpflichtet sich, sämtliche nach Ablauf der Lebensdauer rückgeführten Komponenten einer Wiederverwertung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zuzuführen.

Zu diesem Zweck arbeitet EATON mit zugelassenen Entsorgungsunternehmen zusammen.

► Produkt

Das Produkt besteht aus wieder verwertbaren Materialien.

Ihre Entsorgung muss gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Nach Ablauf der Lebensdauer muss das Produkt in einer zugelassenen Annahmestelle für Elektronikschrott entsorgt werden.

► Batterie

Das Produkt enthält Bleibatterien, die gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden müssen.

Zur Einhaltung dieser Vorschriften und ordnungsgemäßen Entsorgung der Batterie kann diese aus dem Gerät ausgebaut werden.

Einführung

Bedeutung der Piktogramme



WICHTIG! Hinweise unbedingt befolgen.



Informationen, Ratschläge, Hilfe.



Optische Anzeige.



Maßnahmen, Handlungen.



Akustischer Alarm.

In den Abbildungen der nachfolgenden Seiten sind die LED-Anzeigen durch folgende Symbole dargestellt:



LED aus.



LED an

1. Ansichten und Beschreibung

1.1 Modell für Bodenaufstellung	8
1.2 Modell für Rackeinbau	8
1.3 Teilmodule	8
1.4 Rückansicht	9
MX Frame 15000 RT / 20000 RT	9
1.5 Anzeige- und Bedienfeld	10
Teilmodulsymbole im Anzeigefeld	10
1.6 Batterie-Erweiterungsmodule	11
Batterie-Erweiterungsmodule für MX Frame	11
MX EXB RT (optionales Batterie-Erweiterungsmodul)	11
Rahmengestell für den Einbau mehrerer Batteriemodule	11
Batterieverbindungskabel (1,8 m)	11

2. Aufstellung und Installation

2.1 Entfernen der Verpackung und Überprüfung des Lieferumfangs	12
Entfernen der Verpackung	12
Überprüfung des Lieferumfangs	12
2.2 Aufstellung des Rackmodells	13
Abbauen der Gelenkketten	13
Montagematerial für Rackeinbau	13
Einbau der USV	14
2.3 Einbau der Teilmodule	15
2.4 Schnittstellen	16
Anschluss der RS232-Schnittstelle	16
Kontaktbelegung der Relais-Schnittstelle	16
Einbau der Kommunikationskarten	17
Anschluss der Not-Aus-Verbindung	17
2.5 Empfohlene Schutzorgane und Leiterquerschnitte	18
Empfohlene netzseitige Absicherung	18
Empfohlene Absicherung am USV-Ausgang	18
Empfohlene Leiterquerschnitte	18
2.6 Anschlussvarianten in Abhängigkeit von der Netzform	19
Einphasen-Einspeisung:	19
USV mit gemeinsamer Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus der gleichen Hauptverteilung	19
USV mit getrennter Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus der gleichen Hauptverteilung	19
USV mit getrennter Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus unterschiedlichen Hauptverteilungen	20
Frequenzwandler (ohne Netz 2)	20
Dreiphasen-Einspeisung	21
USV mit gemeinsamer Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus der gleichen Hauptverteilung	21
USV mit getrennter Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus der gleichen Hauptverteilung	21
USV mit getrennter Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus unterschiedlichen Hauptverteilungen	22
Frequenzwandler (ohne Netz 2)	22

Inhalt

2.7 Anschluss der Leistungskabel am USV-Eingang und -Ausgang	23
Netzseitige Anschlüsse	23
Zugang zum Klemmenblock	23
Einphasen-Einspeisung:	24
Einspeisung aus einem Netz	24
Einspeisung aus unterschiedlichen Netzen	24
Dreiphasen-Einspeisung	25
Einspeisung aus einem Netz	25
Einspeisung aus unterschiedlichen Netzen	25
2.8 Wiederanbringen der Klemmenabdeckung	26
2.9 Anschluss der zusätzlichen Batterie-Erweiterungsmodule (EXB)	27
2.10 Anschluss der IEC-Kabel an die Ausgangssteckdosen	27
 3. Betriebszustände	
3.1 Erstinbetriebnahme	28
3.2 Einschalten der USV	28
3.3 Betriebsarten	29
Normalbetrieb	29
Batteriebetrieb	29
3.4 Rückkehr des Netzes AC Normal	29
3.5 Abschaltung der USV	30
 4. Zugriff auf die Messwerte und kundenspezifische Anpassung	
4.1 Übersicht	31
4.2 Zugriff auf die Messwerte	31
4.3 Kundenspezifische Anpassung und Wartung	31
4.4 Konfiguration der USV	32
Einstellungen	32
Ausgangsparameter	32
EIN/AUS-Parameter	32
Batterieparameter	33
4.5 Wartung	33
4.6 Kundenspezifische Anpassung über externe Software	33
 5. Fehlerbehebung	
5.1 Fehlerbehebung mit Hilfe der Leuchtdioden.	34
5.2 Fehler in der Systemdiagnose	35
Start mit xUPS	35
Kein Start	35
5.3 Umgebungsfehler	36
5.4 Interne Gerätefehler	37

6. Life Cycle Monitoring (LCM)

6.1 Beschreibung	38
den Erhalt kostenloser Angebote	38
die Sicherung des unterbrechungsfreien Betriebs der Anlage	38
Löschen oder Abschalten der LCM-Meldungen	39

7. Wartung und Service


7.1 Austausch des Leistungsmoduls	40
Lösen der Verbindungen:	40
Einbau des neuen des Leistungsmoduls:	40
7.2 Austausch des Batteriemoduls	40
Lösen der Verbindungen:	40
Wiedereinbau des Batteriemoduls:	40
7.3 Wartungsstellung	41
7.4 Normalstellung (Online-Betrieb)	42
7.5 Schulungszentrum	43

8. Anhang

8.1 Technische Spezifikationen	44
8.2 Fachbegriffe	45

1. Ansichten und Beschreibung


Modell für Bodenaufstellung

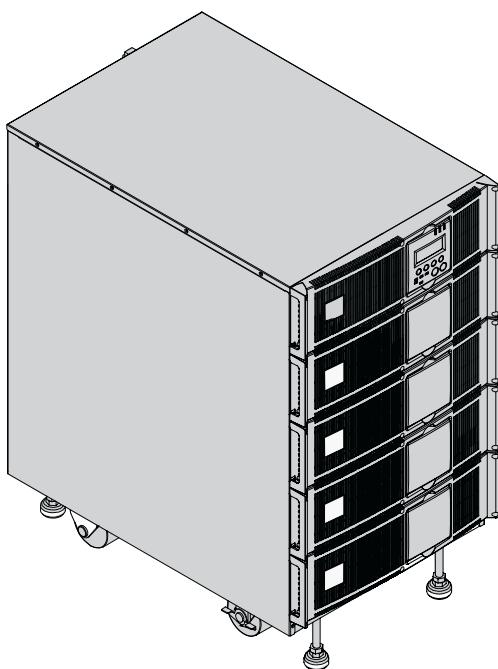

Abmessungen (H x B x T)	
MX Frame 15 000 RT/ 20 000 RT (Gelenkketten angebaut)	688 x 445 x 738 mm 27 x 18 x 73,66 cm


Gewicht	
MX Frame	71 kg 157 lbs
MX Frame 15 000 RT	194 kg 428 lbs
MX Frame 20 000 RT	239 kg 527 lbs

Modell für Rackeinbau

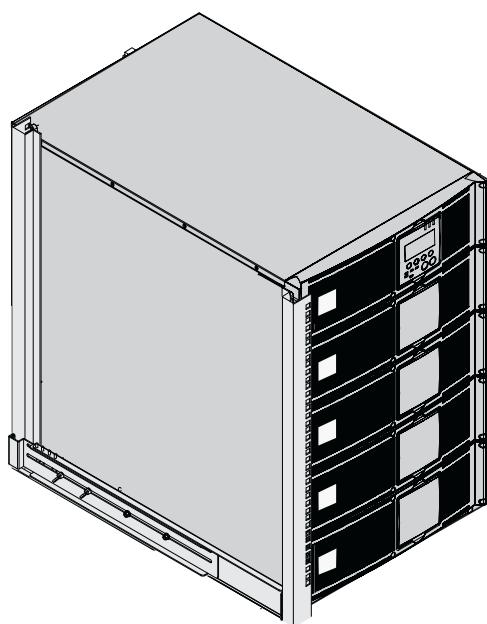

Abmessungen (H x B x T)	
MX Frame 15 000 RT/ 20 000 RT (Gelenkketten abgebaut)	688 x 445 x 738 mm 27 x 18 x 73,66 cm

Teilmodule

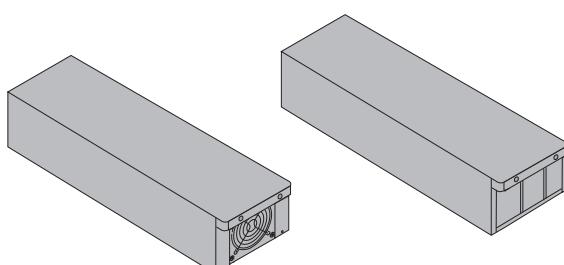


Gewicht	
MX Frame Leistungs-Teilmodul	12 kg 26 lbs
MX Frame Batterie-Teilmodul	30 kg 65 lbs

1. Ansichten und Beschreibung


Rückansicht

MX Frame 15000 RT / 20000 RT


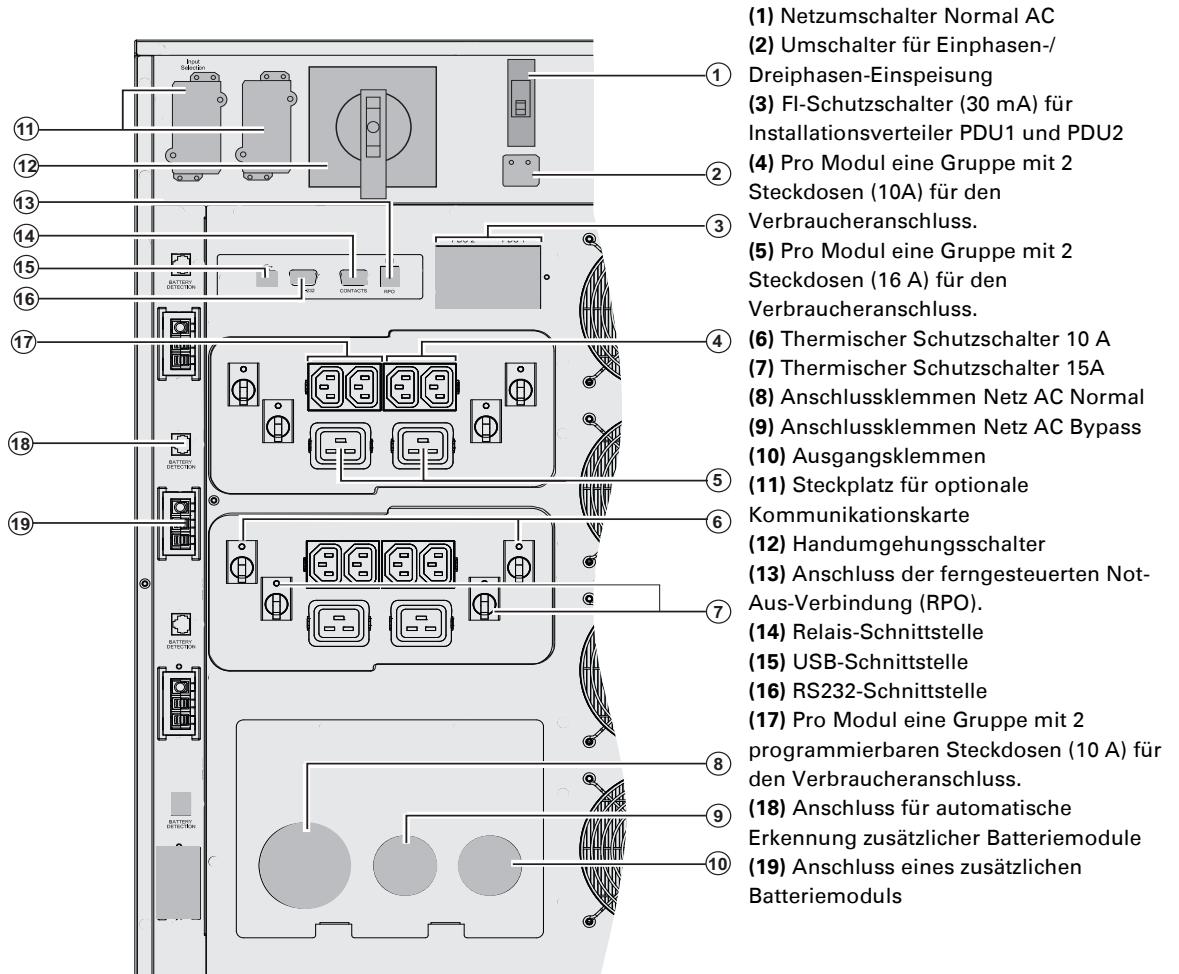


1. Ansichten und Beschreibung


Anzeige- und Bedienfeld

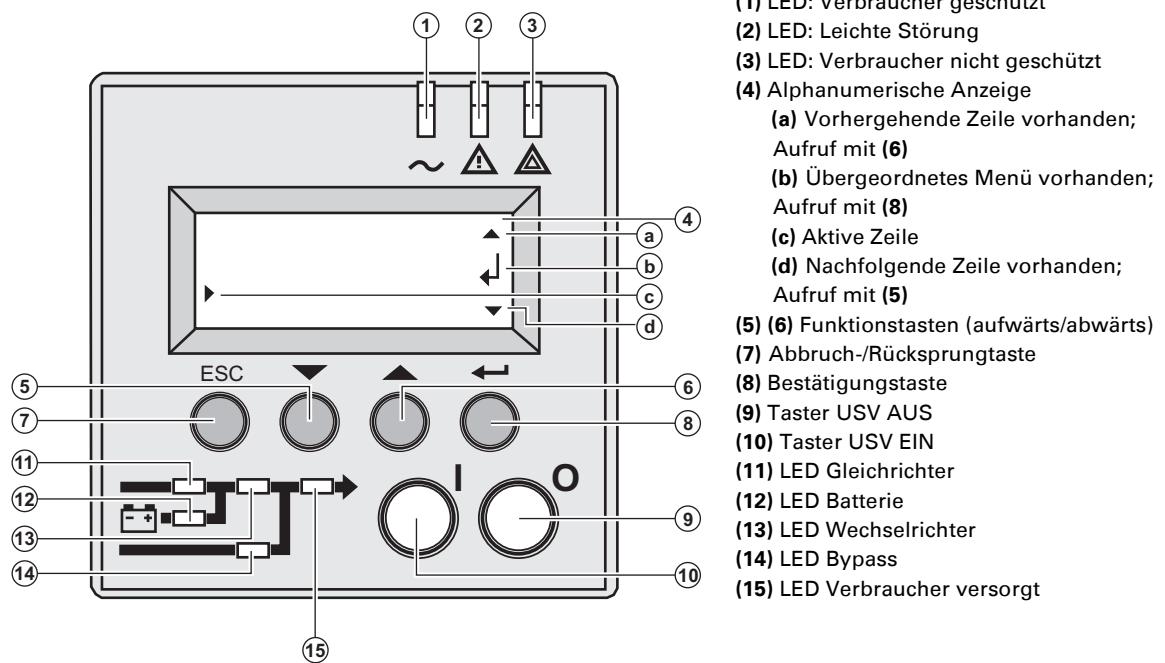

Teilmodulsymbole im Anzeigefeld

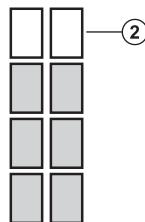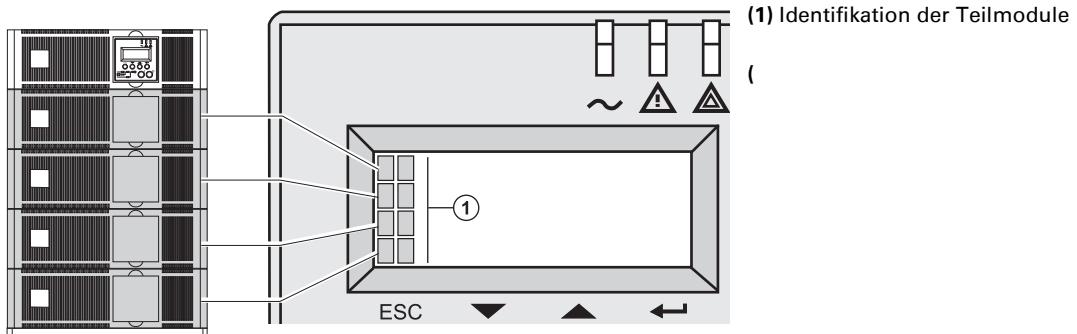

(2) Leistungs- und Batterie-Teilmodule in diesem Einschub nicht erkannt (**MX Frame 15000 RT**)

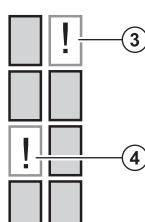

(3) Störung des Batterie-Teilmoduls;

(4) Störung des Leistungs-Teilmoduls;

Die Störungen der Teilmodule sind in Abschnitt 5.2, page 35 beschrieben.


1. Ansichten und Beschreibung

Batterie-Erweiterungsmodule


MX Frame bietet standardmäßig eine Autonomiezeit von 5 Minuten bei Vollast.

Durch Anschluss von zusätzlichen **MX EXB RT**-Erweiterungsmodulen an die USV kann die Autonomiezeit auf bis zu 62 Minuten erhöht werden.


Batterie-Erweiterungsmodule für MX Frame

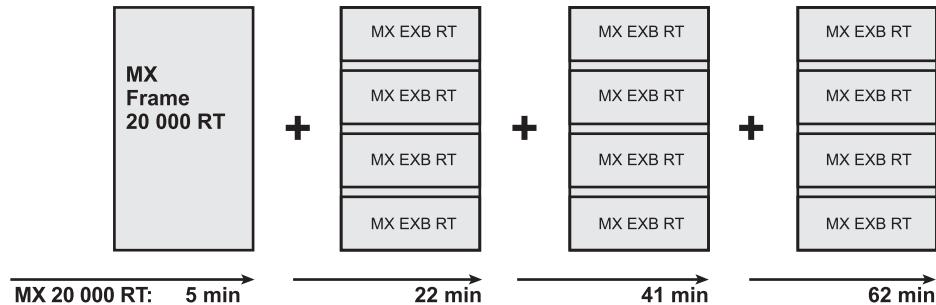

MX EXB RT (optionales Batterie-Erweiterungsmodul)

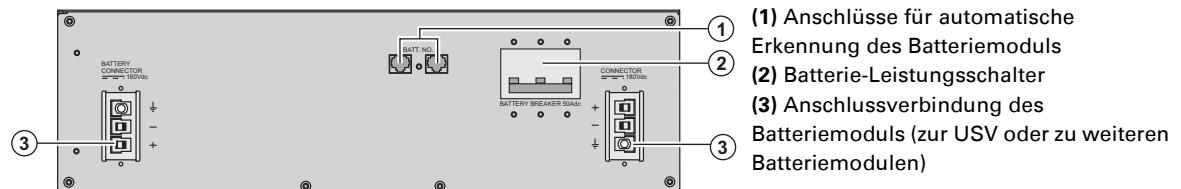

Rahmengestell für den Einbau mehrerer Batteriemodule

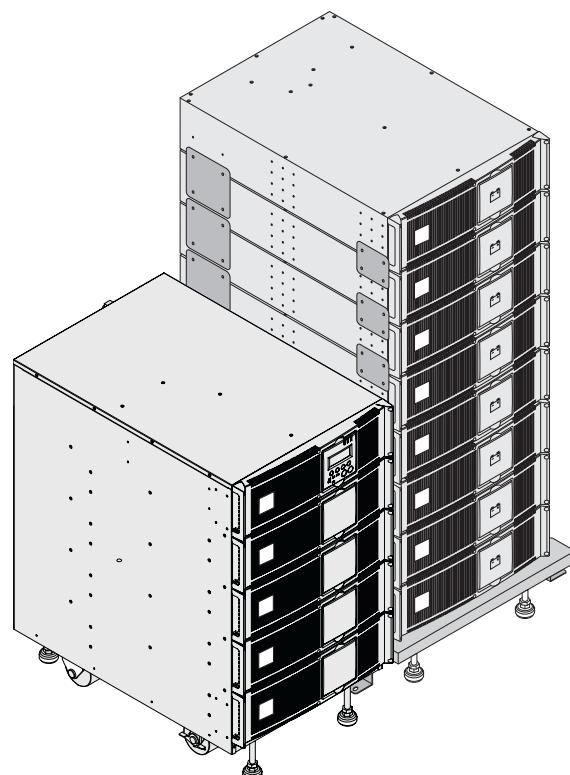

Dieses Rahmengestell erlaubt die Zusammenfassung von bis zu 8 Batteriemodulen, um USV-Systeme mit langen Autonomiezeiten zu bilden. Die Module werden übereinander auf dem Gestell installiert, das einschließlich Gelenkketten mit Feststellbremse, höhenverstellbaren Füßen, Vibrationsschutz-Seitenblechen, Verbindungsplatten zur Befestigung aneinanderliegender Module sowie dem erforderlichen Schraubenmaterial geliefert wird.

Batterieverbindungskabel (1,8 m)


Dieses Kabel wird anstelle des normalen Batteriekabels verwendet, wenn sich die einzelnen Batteriemodule in größerem Abstand voneinander befinden (z. B. in zwei verschiedenen Schränken).

2. Aufstellung und Installation


Entfernen der Verpackung und Überprüfung des Lieferumfangs

Entfernen der Verpackung

Verpackung für die Gelenkketten aufbewahren.

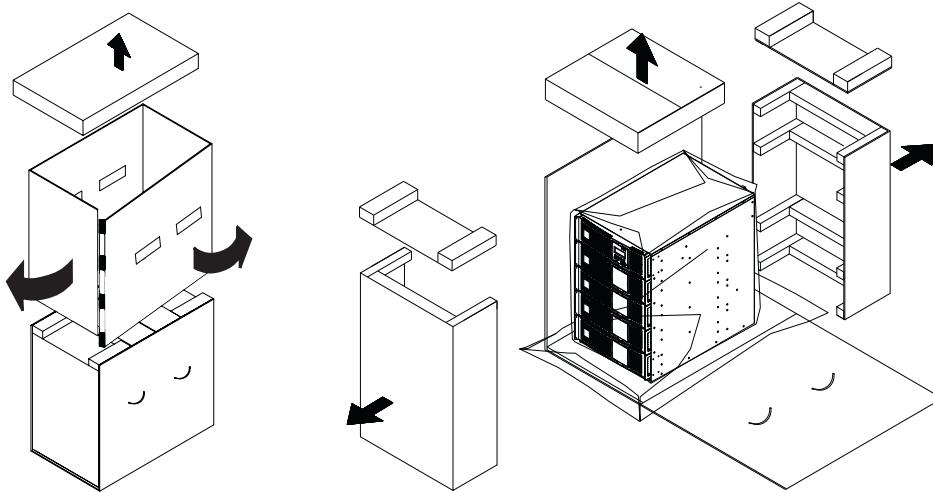

Überprüfung des Lieferumfangs

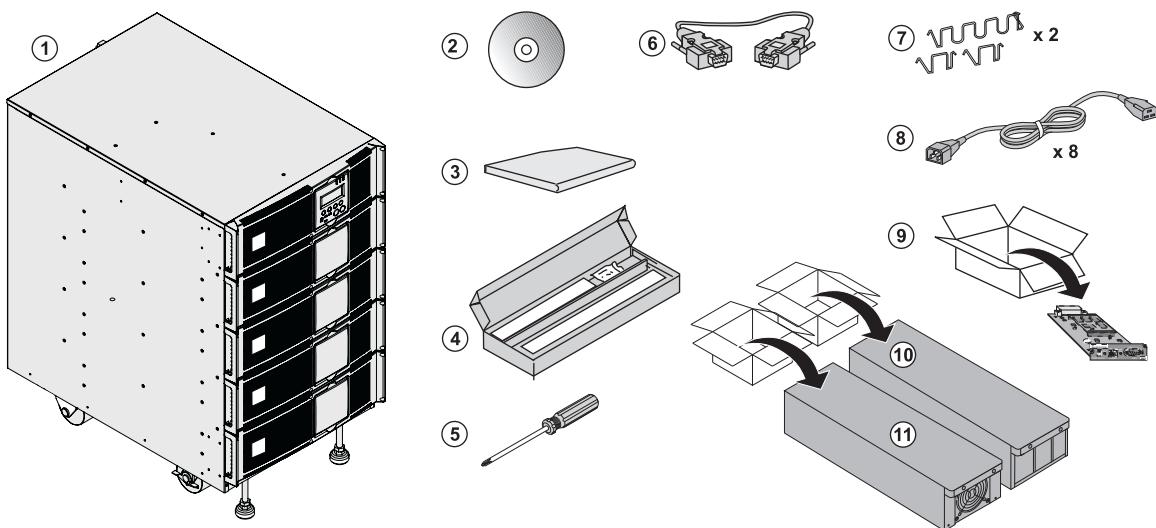

(1) USV-Modul **MX FRAME 15 000 RT** oder **20 000 RT**

(7) 4 Sicherheitsbügel für Verbraucherkabel

(2) CD-ROM mit USV-Software Solution-Pac

(8) 8 IEC-Ausgangskabel 10 A

(3) Unterlagen

(9) Netzwerkkarte

(4) Montagematerial für Rackeinbau

(10) 3 oder 4 Batterie-Teilmodule (3 bei **15 000 RT**, 4 bei **20 000 RT**)

(5) Schraubendreher

(11) 3 oder 4 Leistungs-Teilmodule (3 bei **15 000 RT**, 4 bei **20 000 RT**)


Das Verpackungsmaterial muss gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Um die Trennung der einzelnen Verpackungsmaterialien zu erleichtern, sind diese mit den entsprechenden Recyclingsymbolen gekennzeichnet.



Im Innern der Leistungs- und der Batteriemodule besteht eine gefährliche Spannung. Arbeiten an diesen Modulen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.


2. Aufstellung und Installation

Aufstellung des Rackmodells

Abbauen der Gelenkketten




Die Batterie- und die USV-Teilmodule müssen noch nicht montiert sein.
Die Aufstellung der USV- und Batteriemodule muss in einem belüfteten Raum erfolgen.

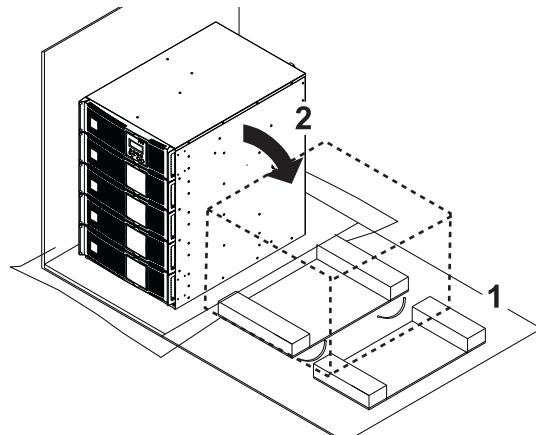

1 - Verpackung wie dargestellt öffnen.

2 - Place **MX Frame** on its side.

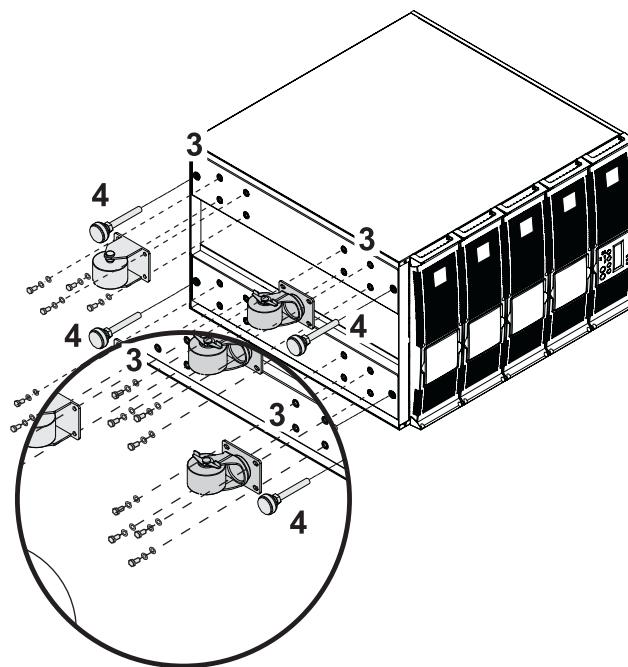


3 - Die 4 Befestigungsschrauben an allen Gelenkketten entfernen.

4 - Stützfüße abbauen

Montagematerial für Rackeinbau

Montagematerial für Rackeinbau (19"-Rahmen)

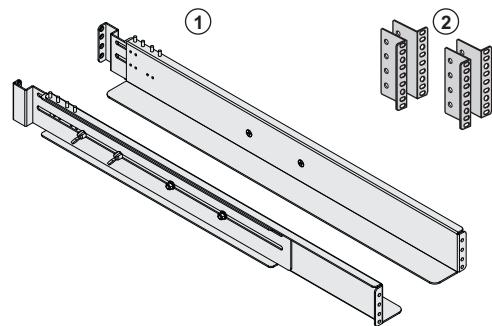

(1) Teleskopschienen von 639 bis 1005 mm Länge zur Abstützung des Moduls

(2) Vordere Befestigungswinkel

2. Aufstellung und Installation


Einbau der USV



Die Batterie- und die USV-Teilmodule müssen noch nicht montiert sein.
Die Aufstellung der USV- und Batteriemodule muss in einem belüfteten Raum erfolgen.



Zur Befestigung des Moduls auf den Montageschienen Schritt 1 bis 4 befolgen.

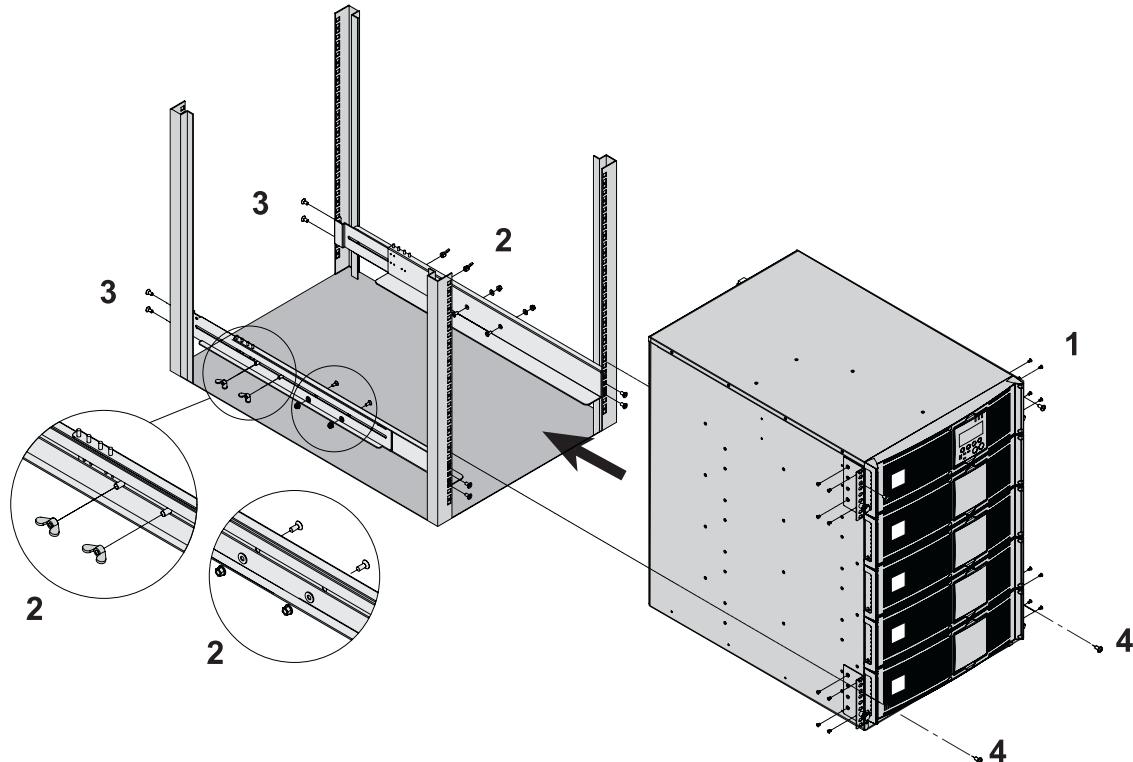

Die Schienen und das benötigte Montagematerial werden von EATON geliefert.



Hinweis zu Schritt 1: Die vorderen Befestigungswinkel können in mehreren Positionen montiert werden.

2. Aufstellung und Installation


Einbau der Teilmodule



Im Innern der Leistungs- und der Batteriemodule besteht eine gefährliche Spannung. Arbeiten an diesen Modulen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.



Der Einbau der Module muss von unten nach oben erfolgen.
Es müssen alle Teilmodule eingebaut werden.

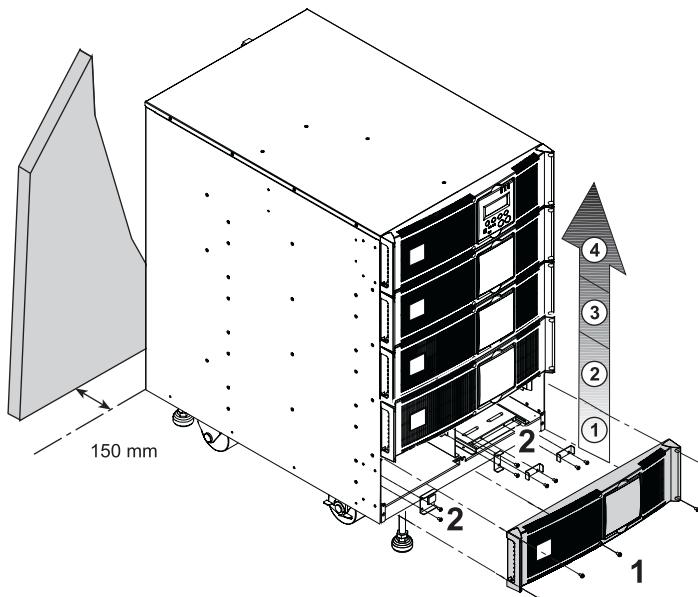


Hinter der Gehäuserückwand ist ein Abstand von 150 mm einzuhalten.

1 - Die 6 Befestigungsschrauben herausdrehen, um die Frontabdeckung wie dargestellt zu entfernen.


Der Einbau der Module muss von der untersten Ebene (1) zur obersten Ebene (4) erfolgen.

2 - Die 4 Befestigungsschrauben herausdrehen, um das Einbauabteil für das USV-Teilmodul freizulegen.


Schritt 2 zum Einbau des Batterie-Teilmoduls wiederholen.

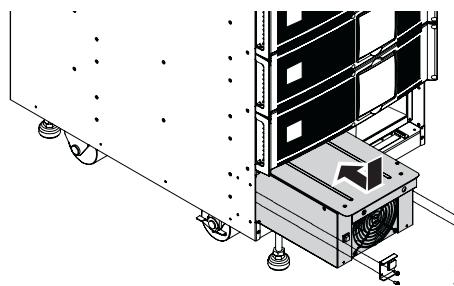

3 - USV-Teilmodul einsetzen und die 4 Befestigungsschrauben auf beiden Seiten des Moduls eindrehen.

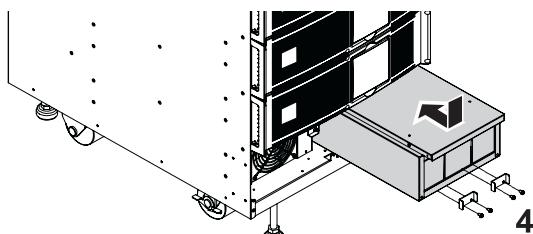

**Vorsicht hohes Gewicht!
Die Batterie wiegt ca. 30 kg.**

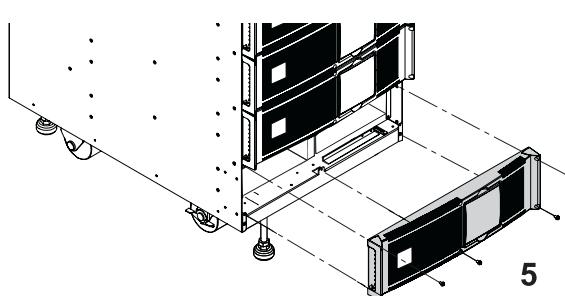

4 - Batterie-Teilmodul einsetzen und die 4 Befestigungsschrauben auf beiden Seiten des Moduls eindrehen.

5 - Frontabdeckung wieder anbringen.



**Achtung! Die Batterie kann einen Stromschlag und starke Kurzschlussströme verursachen.
Die Batterien dürfen zur Entsorgung nicht in ein offenes Feuer geworfen werden, da Explosionsgefahr besteht.
Batterien dürfen nicht geöffnet oder beschädigt werden. Evtl. auslaufendes Elektrolyt ist unschädlich für Haut und Augen, kann jedoch giftig sein.**


2. Aufstellung und Installation

Schnittstellen

MX FRAME RT bietet drei Kommunikationsverbindungen, die gleichzeitig genutzt werden können:

- Es stehen 2 serielle Schnittstellen für eine RS232- oder USB-Kommunikationsverbindung mit eigenem Shutdown-Protokoll (EATON SHUT) zur Verfügung. Dieses Protokoll ist mit der auf CD-ROM mitgelieferten USV-Software **Solution Pac** kompatibel. Bitte beachten Sie, dass die beiden Schnittstellen nicht gleichzeitig benutzt werden dürfen.
- Die Relais-Schnittstelle wird für Meldefunktionen oder zum Schutz von IT-Systemen wie IBM iSeries (vormals AS400) o. ä. genutzt.
- Die beiden Steckplätze für die Kommunikationskarten können alle von EATON angebotenen Karten aufnehmen (eine vollständige Liste der kompatiblen Karten finden Sie unter www.eaton.com).

Anschluss der RS232-Schnittstelle

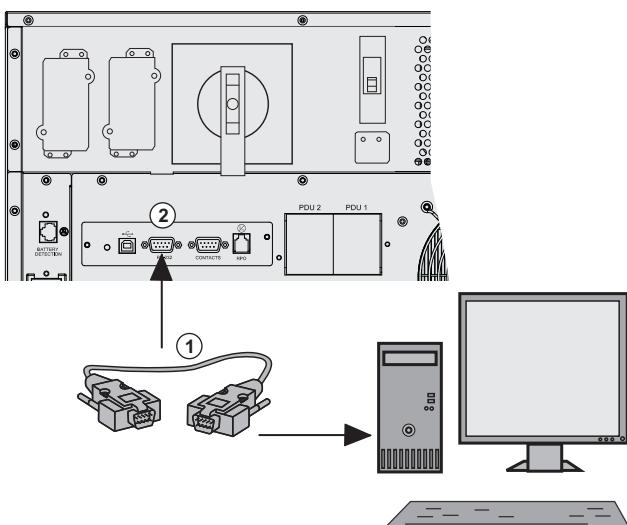


1 - Das Kommunikationskabel RS 232 (1) an die serielle Schnittstelle des Computers anschließen.


2 - Das andere Ende des Kommunikationskabels (1) an die RS232-Schnittstelle (2) der USV anschließen.

Die **USV** kann nun mit der Konfigurations- und Überwachungssoftware von EATON kommunizieren (mitgeliefert auf der beiliegenden CD-ROM **Personal Solution Pac** für Windows).

Kontaktbelegung der Relais-Schnittstelle

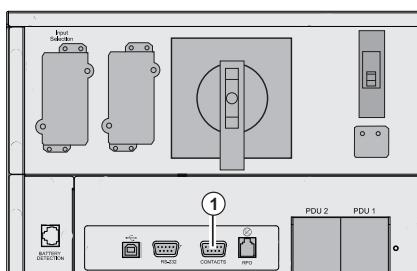

(1) Relais-Schnittstelle

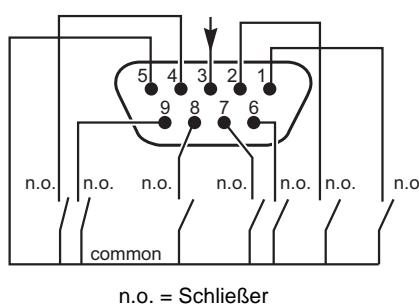

- Pin 1: schwerwiegende Störung
- Pin 2: Batteriestörung
- Pin 3: Fernabschaltung über externe Stromversorgung (5 bis 27 V DC, max. 10 mA).
- Pin 4: Netz vorhanden - kein Batteriebetrieb (Relaiskontakt 48 V DC/ max. 2 A)
- Pin 5: gemeinsamer Rückleiter
- Pin 6: NRE-Betrieb
- Pin 7: Voralarm "Ende der Autonomiezeit"
- Pin 8: Verbraucher geschützt
- Pin 9: Batteriebetrieb


Bei aktivem Signalzustand ist der Kontakt zwischen dem entsprechenden Pin und dem gemeinsamen Rückleiter (Pin 5) geschlossen (Schließer).

Kennwerte der Relaiskontakte

- Spannung: 48 V DC max,
- Strom: 2 A max,
- Leistung: 62,5 VA / 30 W
- Beispiel: für 48 V DC, $I_{max}=625 \text{ mA}$

2. Aufstellung und Installation


Einbau der Kommunikationskarten

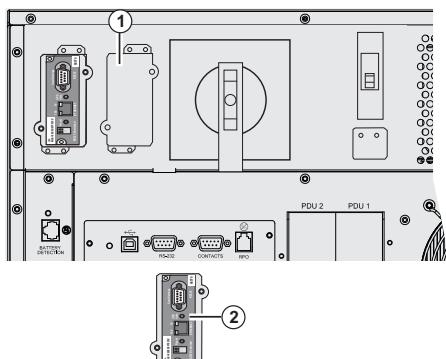

Die Kommunikationskarten können bei eingeschalteter USV eingebaut werden.

- 1 – Abdeckung entfernen (1) (2 Befestigungsschrauben),
- 2 - Kommunikationskarte (2) in zugehörigen Steckplatz einstecken,
- 3 - Karte mit den zwei Schrauben befestigen.

Anschluss der Not-Aus-Verbindung

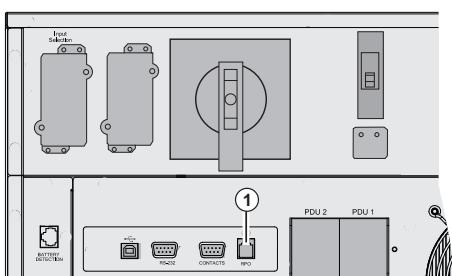

- (1) Anschluss der ferngesteuerten Not-Aus-Verbindung (RPO).

Der Anschluss der Not-Aus-Verbindung muss in Übereinstimmung mit den geltenden Normen erfolgen.

Um bei einem Not-AUS-Befehl die vollständige Trennung aller an die **MX Frame** angeschlossenen Spannungsquellen zu gewährleisten, ist es erforderlich:

- einen Taster mit Rastfunktion zu verwenden (Schließer bzw. Öffner müssen länger als Sekunde gehalten werden, damit der Befehl ausgeführt wird);
- an diesen Taster eine einzige Vorrichtung anzuschließen, mit der alle Schutzschalter vor ⁽¹⁾ oder hinter ⁽²⁾ der **MX FRAME RT** über zusätzliche Arbeitsstromauslöser abgeschaltet werden können.


(1) : Andernfalls kehrt die Spannung über die NRE zurück, wenn der Not-AUS-Kontakt losgelassen wird;

(2) : Andernfalls bleibt die Spannung einige Sekunden nach dem Auslösen der Not-AUS-Vorrichtung am Ausgang stehen.

Bitte beachten, dass die interne Batterie nach Aktivierung der RPO-Funktion an das Leistungsmodul angeschlossen bleibt.

Das Kabel gehört nicht zum Lieferumfang.


Not-AUS-Kontakt als Schließer

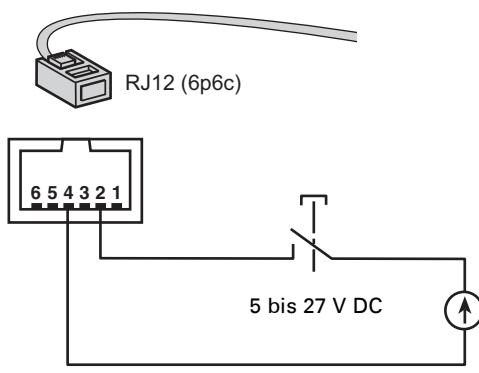

Erforderliches Signal:

- Versorgungsspannung: 5 bis 27 V DC.
- Strom: max. 10 mA.

Not-AUS-Kontakt als Öffner

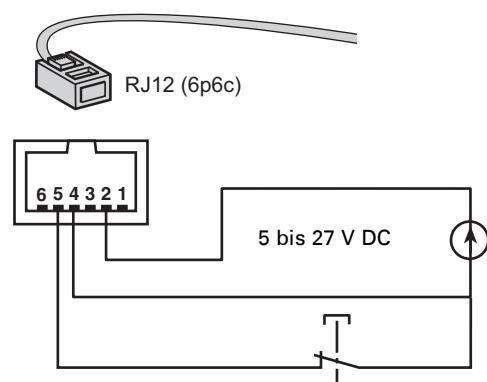

2. Aufstellung und Installation

Empfohlene Schutzorgane und Leiterquerschnitte

Empfohlene netzseitige Absicherung


USV-Nennleistung	Sicherungsautomat
15000/20000 RT	D-Kurve - 125 A

Die angegebenen Absicherungen gewährleisten die Selektivität jedes USV-Abgangs.


Bei Nichteinhaltung dieser Empfehlungen ist der Selektivschutz nicht gewährleistet, und es kann zur Unterbrechung der Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher kommen.

Einphasen-Einspeisung: zum USV-Netzeingang "AC Normal" und/oder "AC Bypass"

Dreiphasen-Einspeisung: zum USV-Netzeingang "AC Bypass".

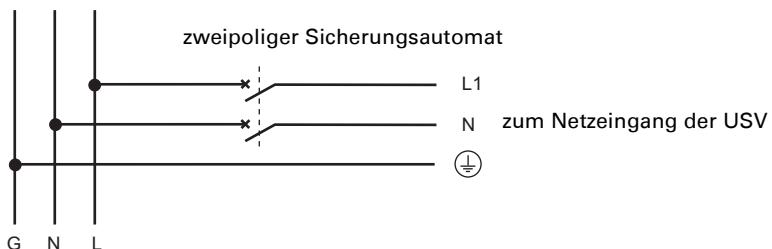

Dreiphasen-Einspeisung: zum USV-Netzeingang "AC Normal"

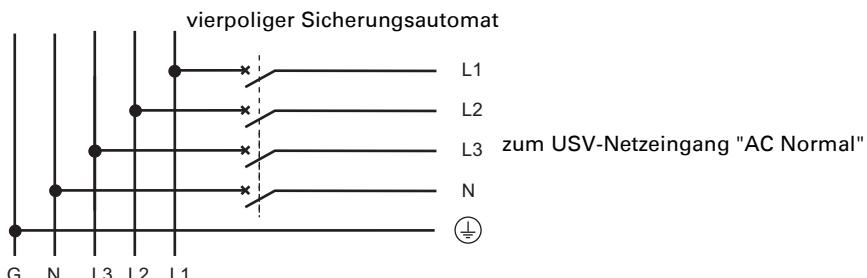

Empfohlene Absicherung am USV-Ausgang

USV-Nennleistung	Sicherungsautomat
15000 RT	Z-Kurve - 10A
	C-Kurve - 64 A
20000 RT	Z-Kurve - 10A
	C-Kurve - 6 A

Die angegebenen Absicherungen gewährleisten die Selektivität jedes USV-Abgangs.

Bei Nichteinhaltung dieser Empfehlungen ist der Selektivschutz nicht gewährleistet, und es kann zur Unterbrechung der Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher kommen.

Empfohlene Leiterquerschnitte


- Leiterquerschnitte der Anschlussklemmen: 25 mm² starres oder flexibles Kabel (max. 25 mm² oder AWG 2).
- Leiterquerschnitt des Erdungskabels: 25 mm² starres oder flexibles Kabel (max. 25 mm² oder AWG 2).

2. Aufstellung und Installation


Anschlussvarianten in Abhängigkeit von der Netzform

Einphasen-Einspeisung:


USV mit gemeinsamer Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus der gleichen Hauptverteilung

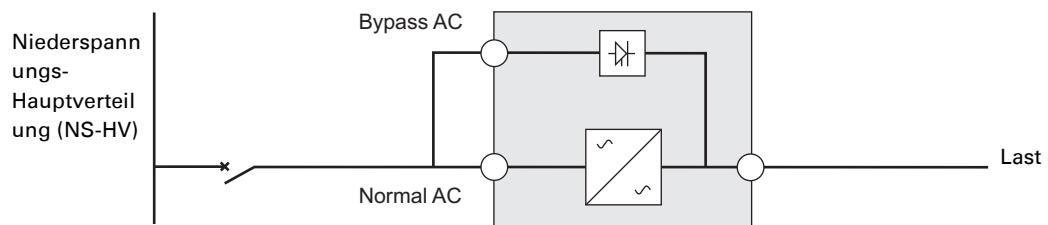


Abweichende Netzformen auf Einspeise- und Abgangsseite oder galvanische Trennung

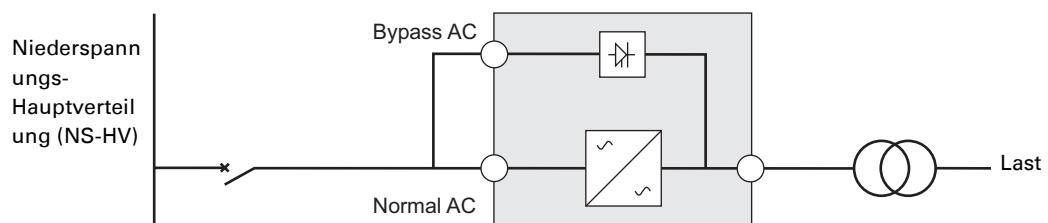

USV mit getrennter Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus der gleichen Hauptverteilung

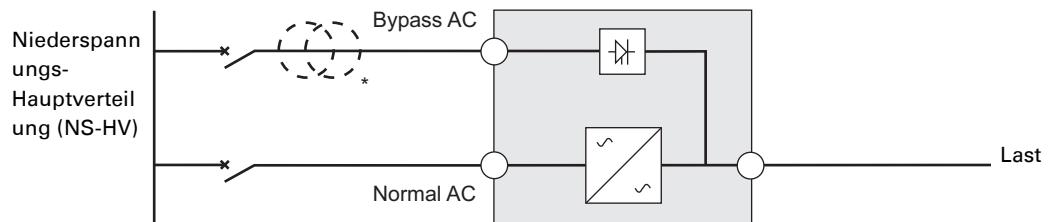



Abweichende Netzformen auf Einspeise- und Abgangsseite oder galvanische Trennung

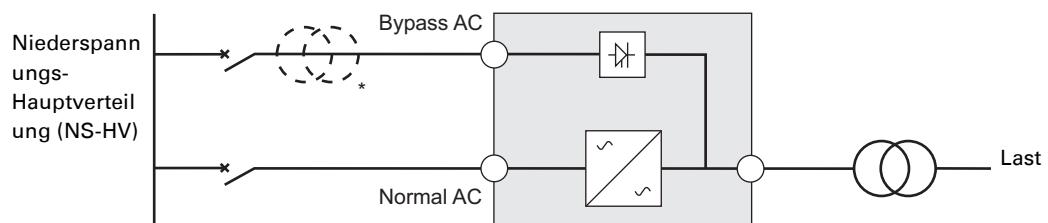


* Der Anpasstransformator ist nicht erforderlich, wenn die USV-Eingänge AC Normal und AC Bypass an die gleiche Spannungsquelle angeschlossen sind, die Leiterquerschnitte und -längen der Zuleitungen zu den USV-Eingangsklemmen AC Normal und AC Bypass gleich sind, und der netzseitige Schutz nur durch einen FI-Schutzschalter für beide USV-Eingänge (AC Normal/AC Bypass) gewährleistet ist.

2. Aufstellung und Installation

USV mit getrennter Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus unterschiedlichen Hauptverteilungen

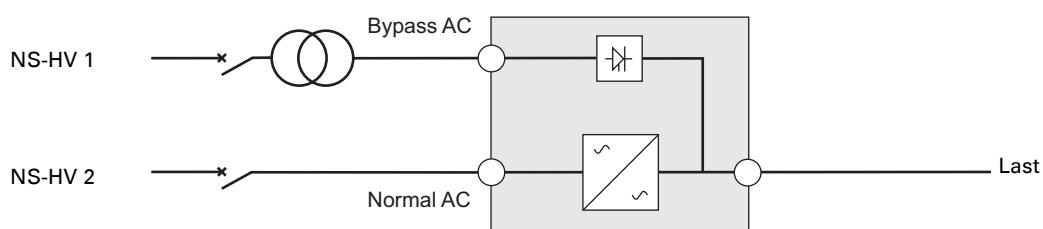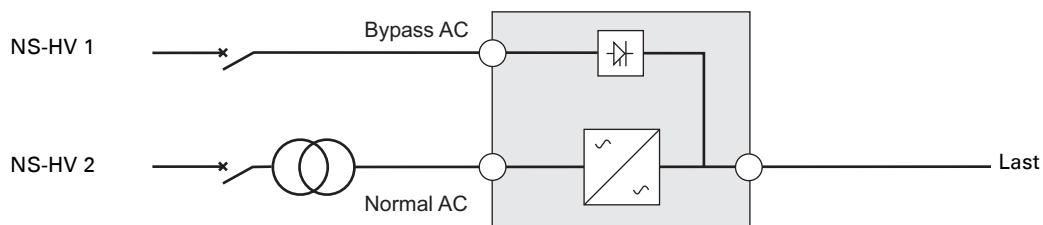


Abweichende Netzformen auf Einspeise- und Abgangsseite oder galvanische Trennung

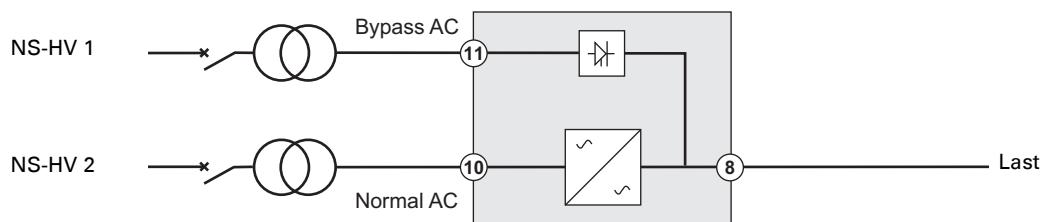

Frequenzwandler (ohne Netz 2)

Betriebsart bei unterschiedlicher Frequenz in Einspeise- und Verbrauchernetz (z.B. Marineanwendungen).

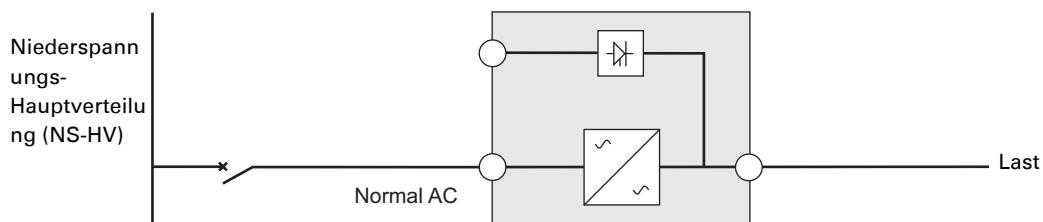


2. Aufstellung und Installation

Dreiphasen-Einspeisung




Die MX Frame muss aus einem Dreiphasennetz mit N-Leiter eingespeist werden.


USV mit gemeinsamer Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus der gleichen Hauptverteilung

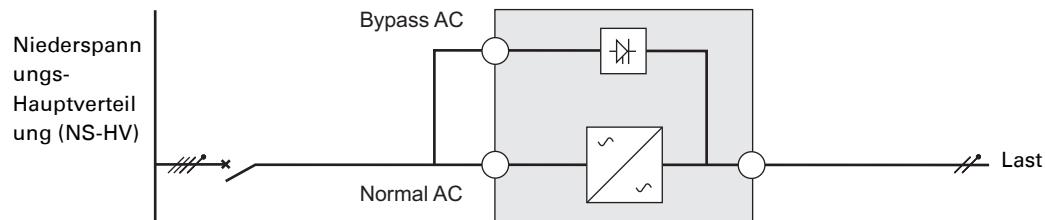


Abweichende Netzformen auf Einspeise- und Abgangsseite oder galvanische Trennung

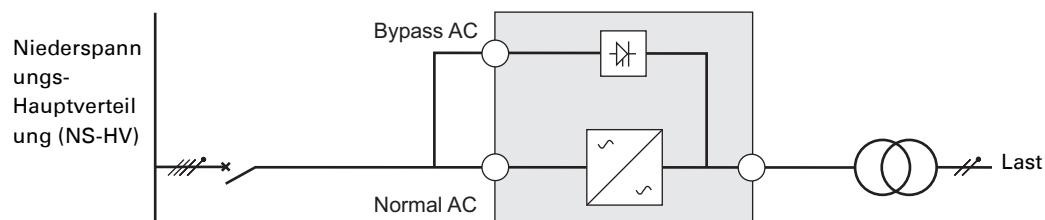

USV mit getrennter Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus der gleichen Hauptverteilung

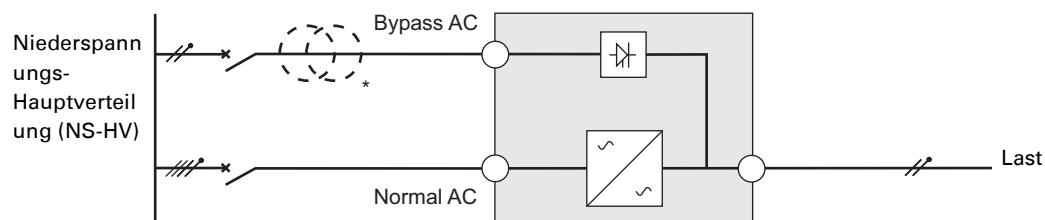



Abweichende Netzformen auf Einspeise- und Abgangsseite oder galvanische Trennung

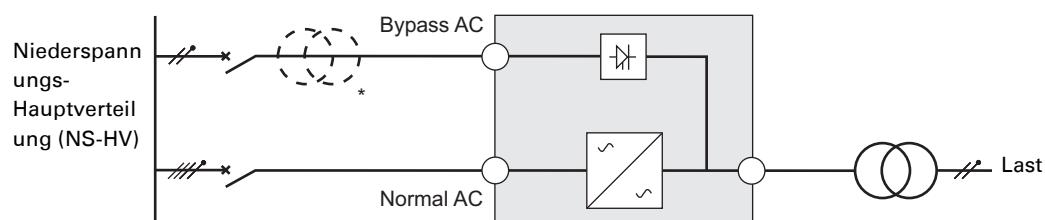


* Der Anpasstransformator ist nicht erforderlich, wenn die USV-Eingänge AC Normal und AC Bypass an die gleiche Spannungsquelle angeschlossen sind, die Leiterquerschnitte und -längen der Zuleitungen zu den USV-Eingangsklemmen AC Normal und AC Bypass gleich sind, und der netzseitige Schutz nur durch einen FI-Schutzschalter für beide USV-Eingänge (AC Normal/AC Bypass) gewährleistet ist.

2. Aufstellung und Installation

USV mit getrennter Einspeisung von Netz 1 (AC Normal) und Netz 2 (AC Bypass) aus unterschiedlichen Hauptverteilungen

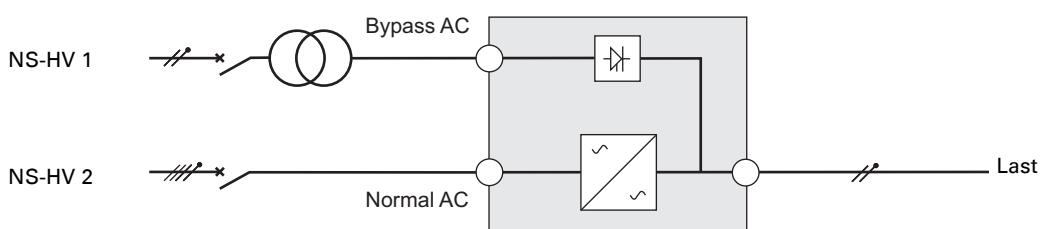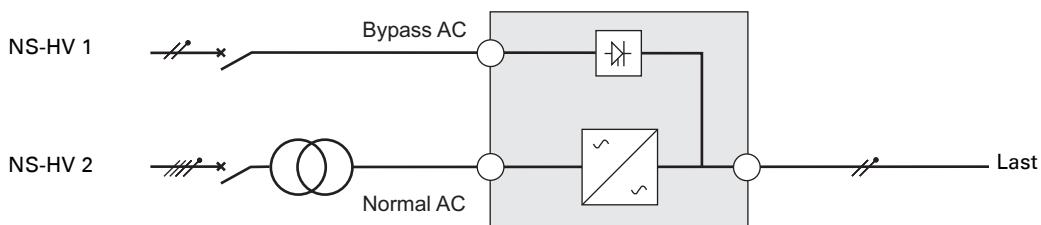


Abweichende Netzformen auf Einspeise- und Abgangsseite oder galvanische Trennung

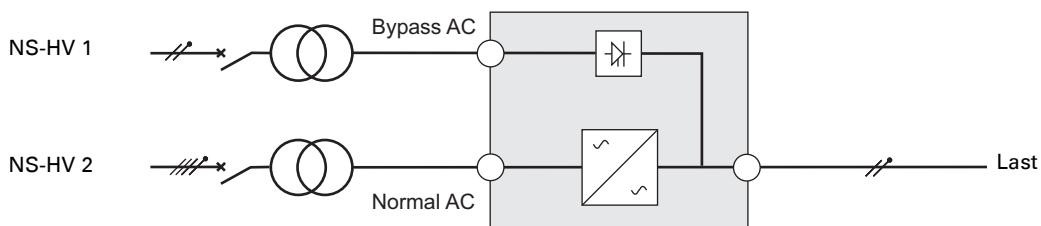

Frequenzwandler (ohne Netz 2)

Betriebsart bei unterschiedlicher Frequenz in Einspeise- und Verbrauchernetz (z.B. Marineanwendungen).

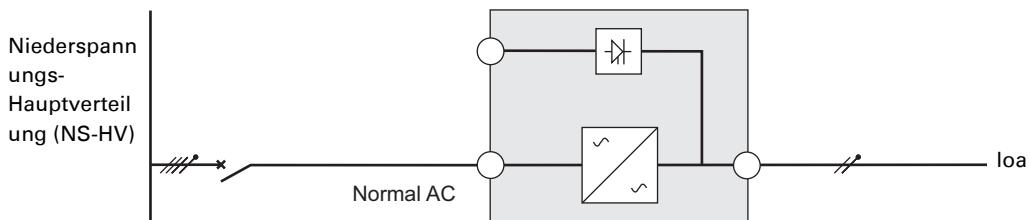

2. Aufstellung und Installation

Anschluss der Leistungskabel am USV-Eingang und -Ausgang




Die Anschlüsse müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.


Vor Ausführung der Anschlüsse ist sicherzustellen, dass der netzseitige Sicherungsautomat (Netz AC Normal) ausgeschaltet ist (Stellung „0“)

Netzseitige Anschlüsse


Zugang zum Klemmenblock

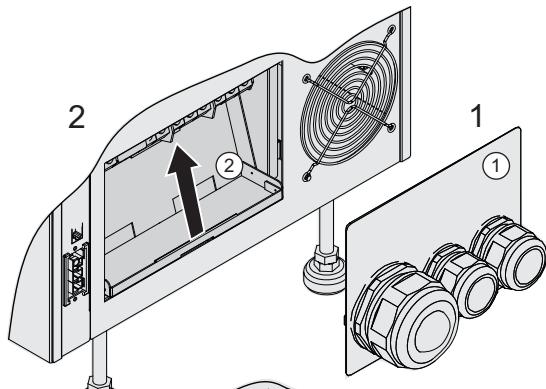

1 - Die 2 Befestigungsschrauben der Klemmenabdeckung (1) entfernen.

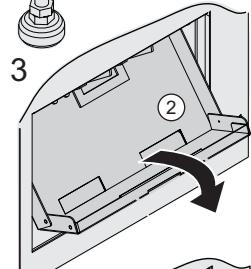

2 - Beweglichen Klemmenträger (2) nach oben klappen.

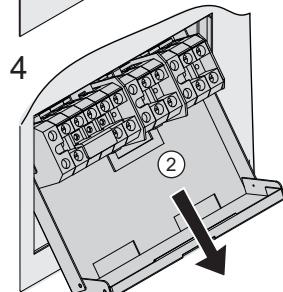

3 - Beweglichen Klemmenträger (2) herausziehen.



4 - Beweglichen Klemmenträger (2) nach unten schieben.

2. Aufstellung und Installation

Einphasen-Einspeisung:

Die Anschlüsse müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Einspeisung aus einem Netz

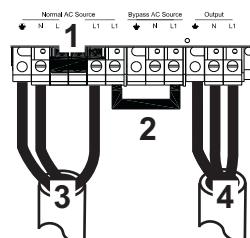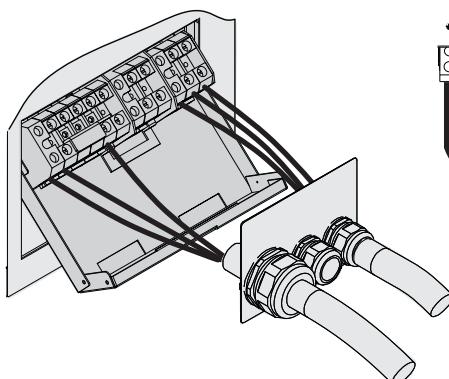


1 - Darauf achten, dass die Klemmenbrücke für Einphasen-Anschluss (1) eingesetzt ist.

2 - Darauf achten, dass das Brückenglied (2) eingesetzt ist.

3 - Dreiadriges Eingangskabel (3) an den Klemmenblock für Netz 1 (AC Normal) anschließen.



4 - Dreiadriges Ausgangskabel (3) an den Ausgangs-Klemmenblock anschließen.

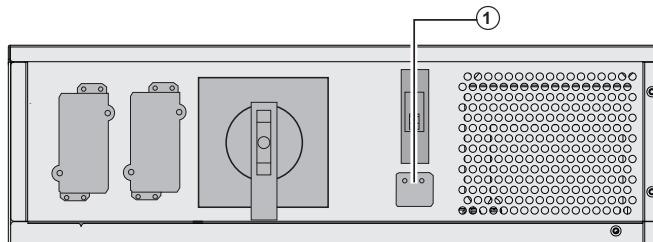

5 - Sicherstellen, dass der Eingangs-Wahlschalter (1) in der Stellung für Einphasen-Einspeisung steht.




Einspeisung aus unterschiedlichen Netzen

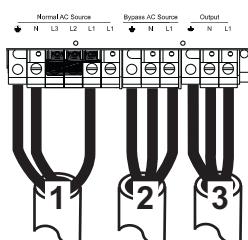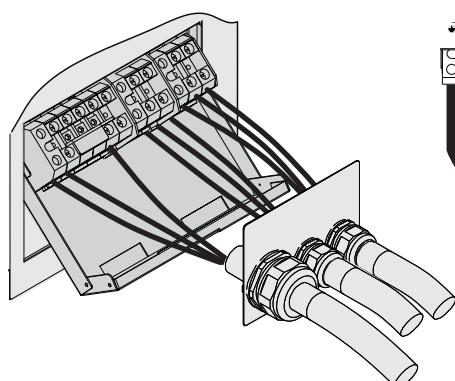

1 - Darauf achten, dass die Klemmenbrücke für Einphasen-Anschluss (1) eingesetzt ist.

2 - Dreiadriges Eingangskabel (1) an den Klemmenblock für Netz 1 (AC Normal) anschließen.

3 - Dreiadriges Ausgangskabel (3) an den Ausgangs-Klemmenblock anschließen.

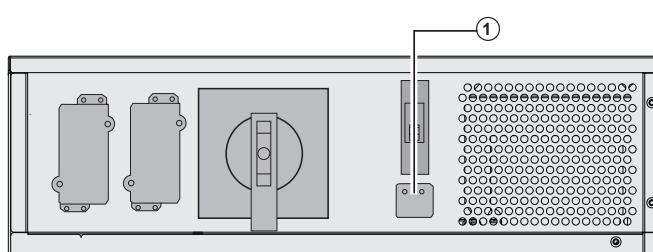

4 - Sicherstellen, dass der Eingangs-Wahlschalter (1) in der Stellung für Einphasen-Einspeisung steht.




2. Aufstellung und Installation


Dreiphasen-Einspeisung

Die Anschlüsse müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.


Einspeisung aus einem Netz

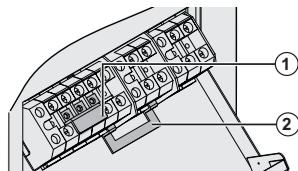

1 - Klemmenbrücke für Einphasen-Anschluss (1) entfernen.

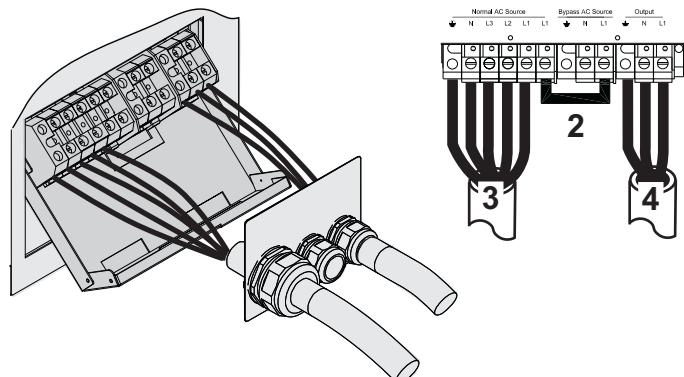

2 - Darauf achten, dass das Brückenglied (2) eingesetzt ist.

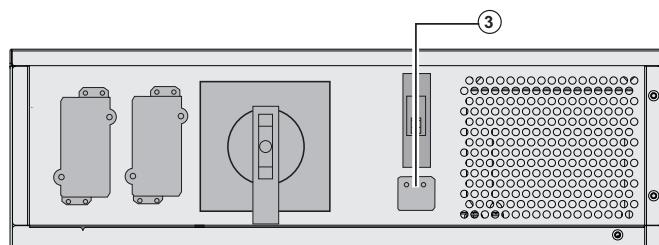


3 - Dreiadriges Eingangskabel (5) an den Klemmenblock für Netz 1 (AC Normal) anschließen.




4 - Dreiadriges Ausgangskabel (3) an den Ausgangs-Klemmenblock anschließen.

5 - Abdeckung entfernen und Netz-Wahlschalter (3) auf die Stellung für Dreiphasen-Einspeisung stellen.


Einspeisung aus unterschiedlichen Netzen

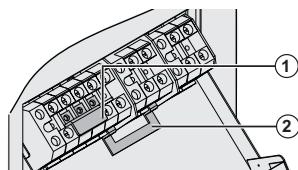

1 - Klemmenbrücke für Einphasen-Anschluss (1) entfernen.

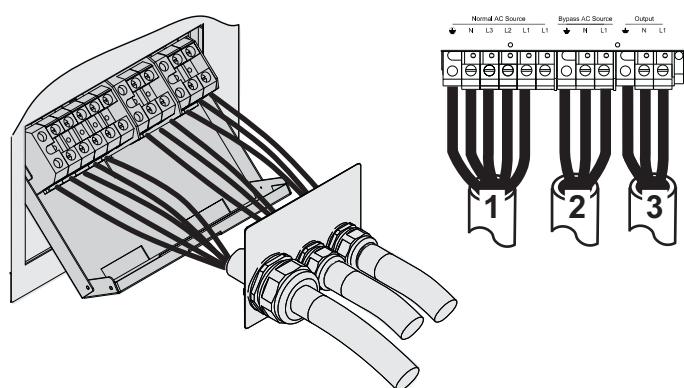

2 - Brückenglied (2) herausnehmen.

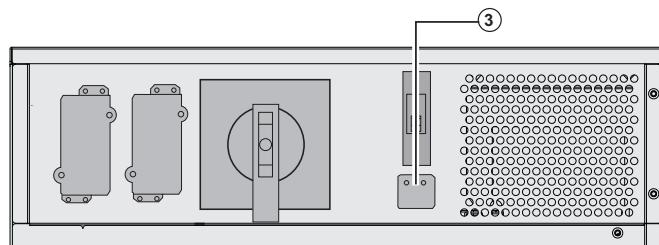

3 - Dreiadriges Eingangskabel (5) an den Klemmenblock für Netz 1 (AC Normal) anschließen.



4 - Dreiadriges Eingangskabel (2) an den Klemmenblock für Netz 2 (AC Bypass) anschließen.


5 - Dreiadriges Ausgangskabel (3) an den Ausgangs-Klemmenblock anschließen.

5 - Abdeckung entfernen und Netz-Wahlschalter (3) auf die Stellung für Dreiphasen-Einspeisung stellen.


2. Aufstellung und Installation

Wiederanbringen der Klemmenabdeckung


Diese Arbeiten müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

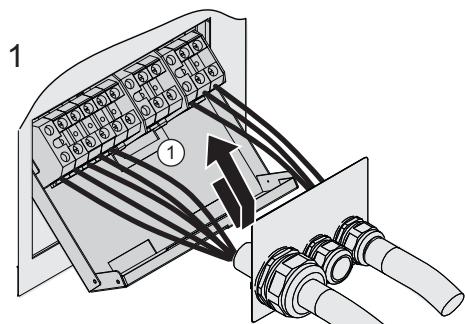

1 - Beweglichen Klemmenträger (1) nach oben schieben.

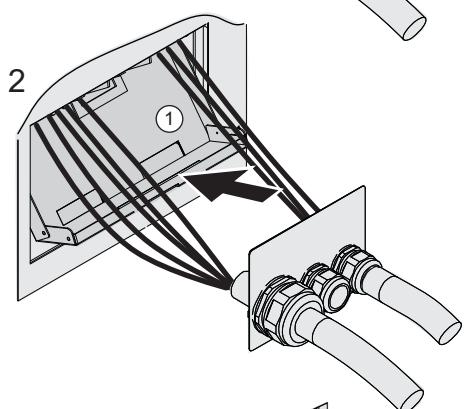

2 - Beweglichen Klemmenträger (1) einschieben.

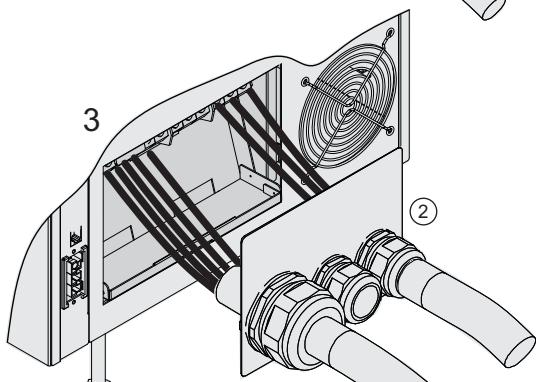

3 - Die 2 Befestigungsschrauben der Klemmenabdeckung (2) anbringen.

2. Aufstellung und Installation

Anschluss der zusätzlichen Batterie-Erweiterungsmodule (EXB)




Die Anschlüsse müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Um die Batterie-Erweiterungsmodule (EXB) anzuschließen, ist es nicht erforderlich, die USV abzuschalten.

Auf jeder Einschubebene der MX Frame können bis zu drei EXB-Batteriemodule angeschlossen werden.

Die nachstehenden Schritte beschreiben den Anschluss von zwei Batteriemodulen pro USV-Einschub bei einer **MX Frame 20000 RT**.

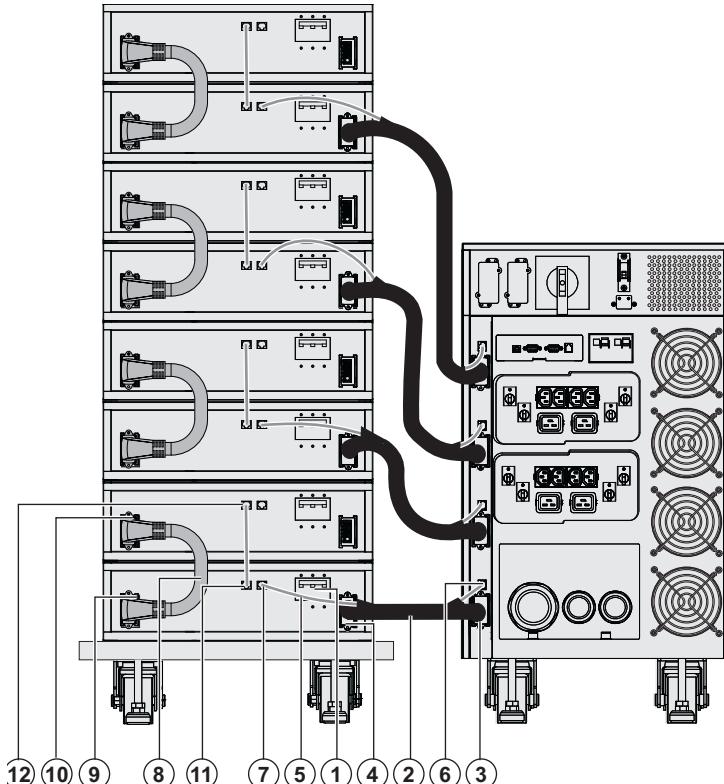

1 - Überprüfen sie, ob der der Batterie-Leistungsschalter (1) jedes EXB-Moduls ausgeschaltet ist (Stellung 0).

Anschließend die nachstehend aufgeführten Anschlussverbindungen, auf der untersten Einschubebene beginnend ausführen.

2 - Batteriekabel (2) an den USV-seitigen Anschluss für Batterie-Erweiterungsmodul (3) und anschließend das andere Ende des Kabels an den Anschluss des EXB-Moduls (4) zur Verbindung mit der USV anschließen.

3 - Kabel (5) zur automatischen Erkennung eines EXB-Erweiterungsmoduls mit dem entsprechenden Anschluss der USV (6) und anschließend das andere Ende des Kabels mit dem zugehörigen Anschluss am Batteriemodul (7) verbinden.

4 - Kabel (8) zur Verbindung mehrerer EXB-Module untereinander an den Batterieanschluss des ersten EXB-Moduls (9) und anschließend das andere Ende des Kabels mit dem entsprechenden Anschluss (10) des EXB-Erweiterungsmoduls auf der darüberliegenden Ebene verbinden.

5 - Kabel (11) zur automatischen Erkennung eines Batterie-Erweiterungsmoduls an den entsprechenden Anschluss des ersten EXB-Moduls (12) und danach das andere Ende des Kabels an den zugehörigen Anschluss des auf der darüberliegenden Ebene angeordneten zweiten EXB-Moduls anschließen.

6 - Für den Anschluss weiterer EXB-Module auf den anderen Ebene Schritte 2 bis 5 wiederholen.

7 - Batterie-Leistungsschalter (1) jedes EXB-Moduls einschalten (Stellung I).




Achtung! Die Batterie kann einen Stromschlag und starke Kurzschlussströme verursachen.

Die Batterien dürfen zur Entsorgung nicht in offenes Feuer geworfen werden, da Explosionsgefahr besteht.

Batterien dürfen nicht geöffnet oder beschädigt werden. Evtl. auslaufendes Elektrolyt ist unschädlich für Haut und Augen, kann jedoch giftig sein.

Anschluss der IEC-Kabel an die Ausgangssteckdosen

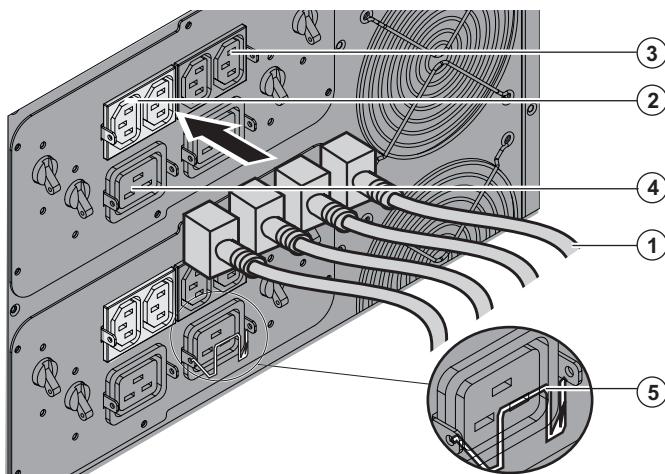

1 - Die zu schützenden Verbraucher mit den Kabeln (1) an die USV anschließen.

Es empfiehlt sich, die wichtigsten Systeme an die 2 Steckdosen (3) und die weniger wichtigen Systeme an die 2 paarweise programmierbaren Steckdosen (2) jedes Moduls anzuschließen. Verbraucher mit hoher Leistung an die 16 A-Steckdosen (4) anschließen. Um die Abschaltung der Steckdosen (2) bei Batteriebetrieb zu parametrieren und dadurch die Autonomiezeit zu optimieren, ist die Kommunikationssoftware EATON erforderlich.


2 - Um ein unbeabsichtigtes Abziehen der Kabel zu vermeiden, werden diese mit einem Sicherheitsbügel (5) befestigt.

3. Betriebszustände

Erstinbetriebnahme




Um den sicheren Betrieb der USV zu überprüfen und die Herstellergarantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

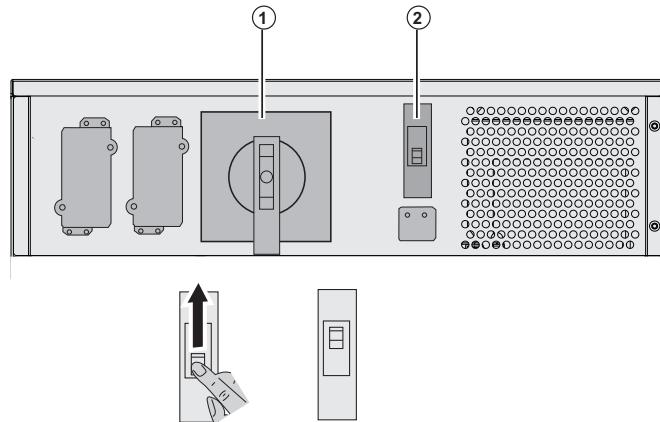

1 - Prüfen, ob der Handumgehungsenschalter (1) wie nebenstehend abgebildet in der Stellung "Normal" steht.

2 - Eingangsschalter von Netz 1 (AC Normal) (2) einschalten (Stellung "1").

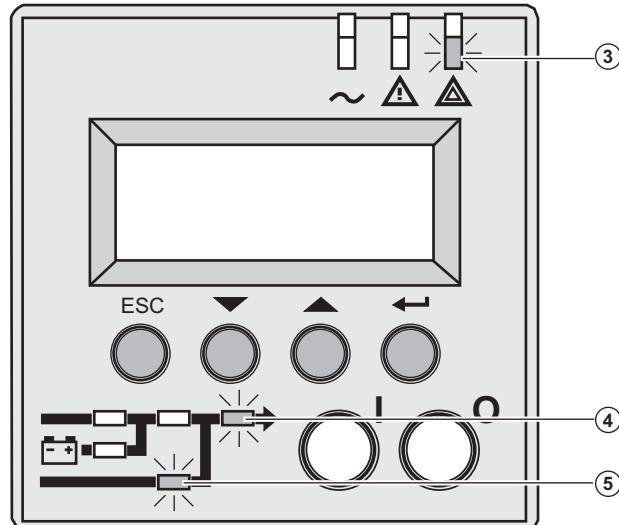

3 - Stellen Sie den netzseitigen Schutzschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Schaltstellung "I".


Die Verbraucher werden vom Netz über den Eingang "AC Bypass" versorgt, sind aber nicht durch die USV geschützt.

Die Batterien werden aufgeladen, zur Erreichung der kompletten Autonomiezeit sind 8 Stunden erforderlich.

LED (3) ist an, die Leuchtdioden (4) und (5) leuchten grün.



Einschalten der USV

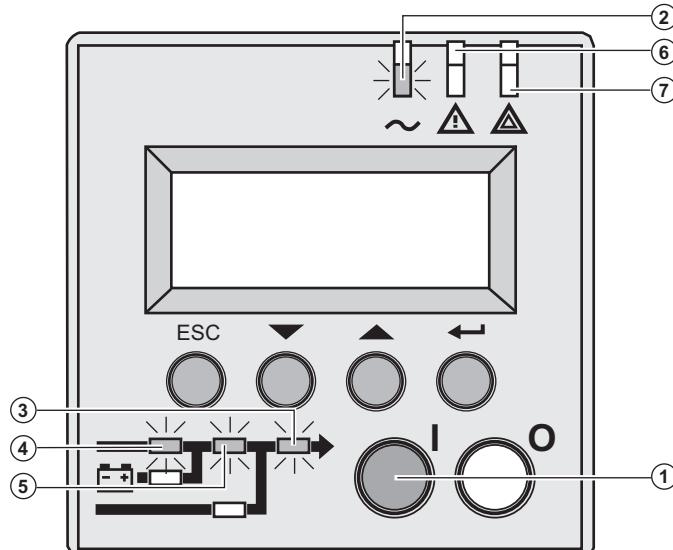

3 - Ein/Aus-Schalter "I" (1) länger als 3 Sekunden gedrückt halten.

Der Summer ertönt und nach Ablauf des internen USV-Tests leuchtet LED (2) auf.

Bei Fehlschlagen des internen Selbsttests, weitere Vorgehensweise in Abschnitt 7 nachschlagen.

Die LEDs (3), (4), (5) leuchten grün.


Die angeschlossenen Verbraucher sind durch die USV geschützt.

Wenn LED (6) oder (7) leuchten, steht ein Alarm an (siehe Abschnitt "Fehlerbehebung").

3. Betriebszustände

Betriebsarten

Normalbetrieb

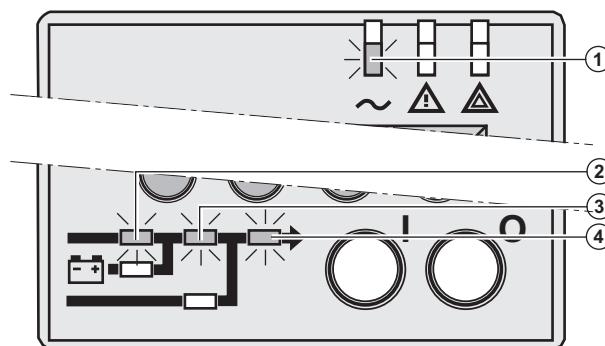

Dies ist die werksseitig voreingestellte Standardbetriebsart.



Normale Bedingungen (Einspeisenetz AC Normal vorhanden):
LED (1) leuchtet.
Die LEDs (2), (3), (4) leuchten grün.

Die angeschlossenen Verbraucher sind durch die USV geschützt.

Batteriebetrieb

Bei Ausfall von Netz AC Normal bleiben die angeschlossenen Verbraucher weiterhin durch die USV geschützt.
Die erforderliche Versorgungsenergie wird von der Batterie geliefert.

Umschaltung auf Batteriebetrieb

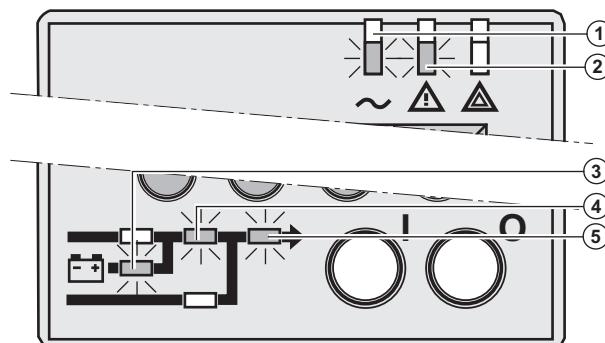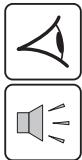



Die Leuchtdioden (1), (2) sind an.
Die LEDs (3), (4), (5) leuchten grün.

Der Summer ertönt alle 10 Sekunden.

Die Verbraucher sind durch die USV geschützt und werden über die Batterie versorgt.

Im Display wird die Restautonomiezeit der Batterie angezeigt.

Voralarm "Ende der Autonomiezeit"

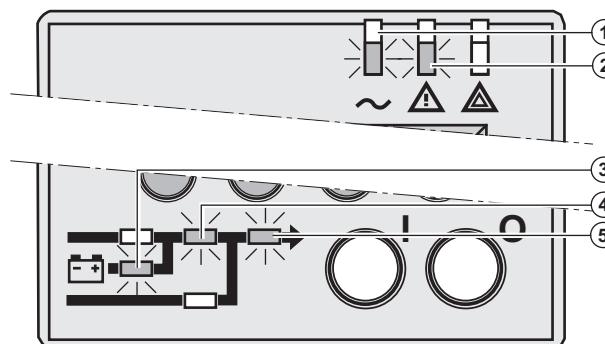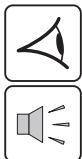



Die Leuchtdioden (1), (2) sind an.
Die LEDs (3), (4), (5) leuchten grün.

Der Summer ertönt alle 3 Sekunden.

Die Batterie ist kurz vor dem Entladeende.

Es sollten alle Anwendungen geschlossen werden, da die Abschaltung der USV unmittelbar bevorsteht.

Ende der Autonomiezeit

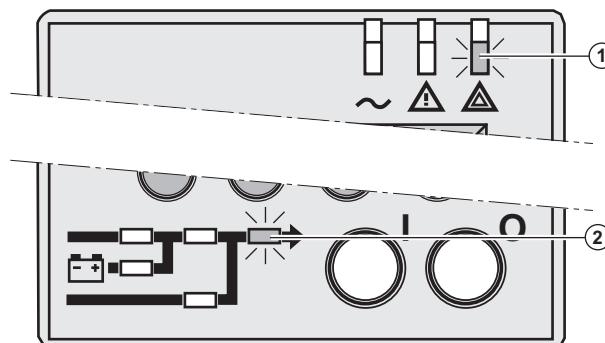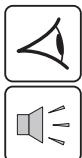

LED (1) leuchtet.
LED (2) leuchtet rot.

Der Summer ertönt ununterbrochen.

Die angeschlossenen Verbraucher werden nicht mehr versorgt.


Im Display wird "ENDE AUTONOMIE NIEDRIGE BAT.-SPG." angezeigt.

Rückkehr des Netzes AC Normal

Bei Netzrückkehr nach einer Abschaltung erfolgt ein automatischer Neustart der USV (sofern diese Funktion nicht bei der kundenspezifischen Anpassung deaktiviert wurde), und die Verbraucher werden wieder versorgt.

3. Betriebszustände

Abschaltung der USV

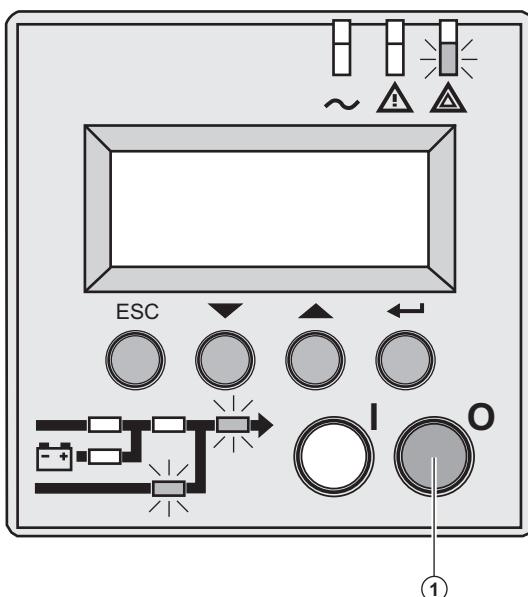

1 - Ein/Aus-Schalter "0" (1) länger als 3 Sekunden gedrückt halten.


Der Summer ertönt ein einziges Mal und die angeschlossenen Verbraucher sind nicht mehr durch die USV geschützt. It is powered via the Bypass AC source. Wenn die USV als Frequenzwandler arbeitet, ist die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher unterbrochen.

Liegt das Netz AC Normal außerhalb der Toleranz, wird die Ausgangsspannung während 10 ms unterbrochen.

2 - Zur vollständigen Trennung der USV und der angeschlossenen Verbraucher muss der netzseitige Schutzschalter (nicht Bestandteil des Lieferumfangs) ausgeschaltet werden (Stellung "0").

4. Zugriff auf die Messwerte und kundenspezifische Anpassung

Übersicht

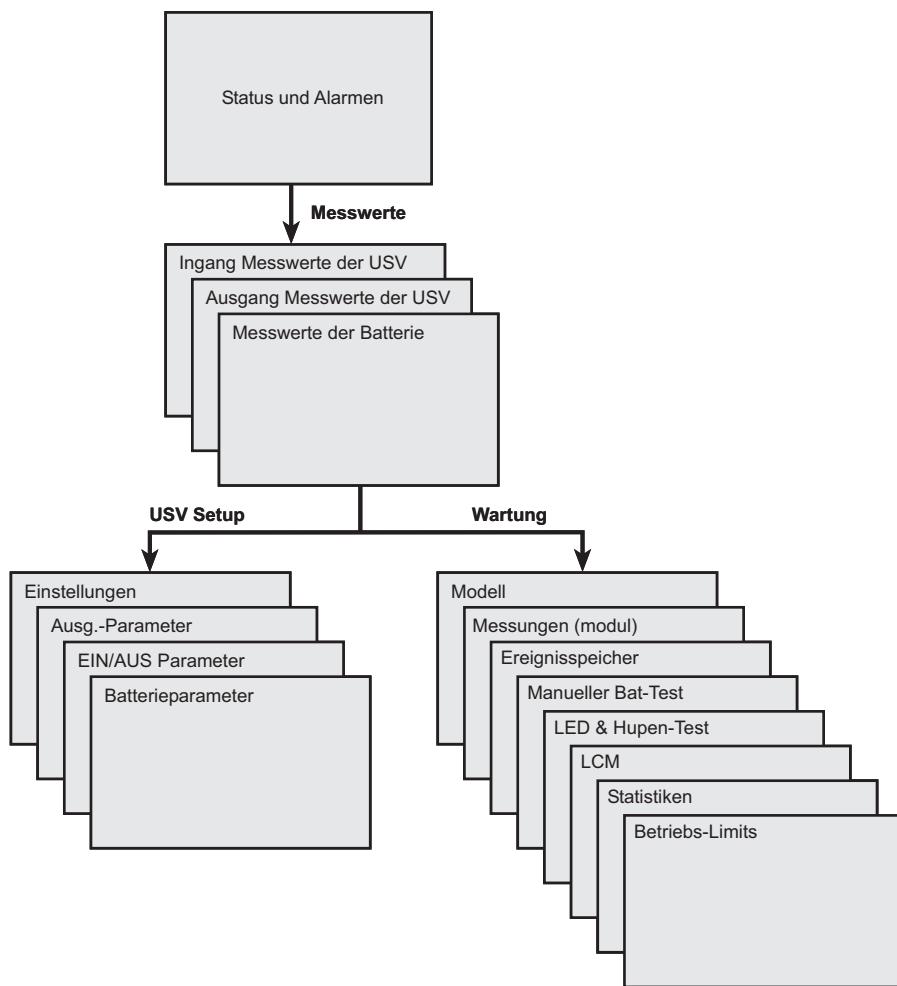


Zugriff auf die Messwerte



Scrolltaste drücken, um die Messwerte für Spannung, Strom, Frequenz, Ausgangsleistung und Autonomiezeit der Batterie aufzurufen (siehe Abschnitt 1.5, page 10).

Kundenspezifische Anpassung und Wartung

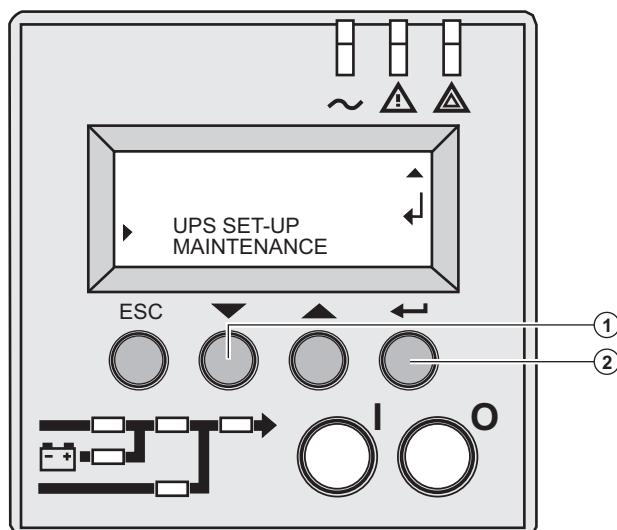

- Mehrmals die Funktionstaste (1) drücken, bis das Menü **USV-Konfiguration** oder **Wartung** in der Anzeige erscheint.
- Bestätigungstaste (2) drücken, um die kundenspezifische Anpassung aufzurufen.

4. Zugriff auf die Messwerte und kundenspezifische Anpassung

Konfiguration der USV

Einstellungen

Funktion	Werksseitige Einstellung	Optionen
Sprache	Englisch	Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch
Datum/Zeitformat	International (TT-MM-JJJJ/HH :MM)	US (MM-TT-JJJJ/HH:MM AM/PM)
Datum/Zeit ändern	GMT + 1 (Kontinentaleuropa)	TT-MM-JJJJ/HH :MM, einstellbar
Akust. Alarm	Ja	Nein

Ausgangsparameter

Funktion	Werksseitige Einstellung	Optionen	Anmerkungen
Ausgangsspannung	230 V	200 V / 208 V / 220 V / 240 V / 250 V	
Frequenzkonverter	Deaktiviert	Aktiviert	
Ausgangsfrequenz	50 Hz	60 Hz	Kann in der Betriebsart "Frequenzwandler" vom Anwender gewählt werden.
Umschaltung auf Netz 2	Ja	Nein	Umschaltung auf Netz 2 (AC Bypass), wenn Netz 1 (AC Normal) außerhalb der Toleranz liegt.
Unterbrechungszeit	10 ms	20 ms, , 200 ms	Einstellung der Unterbrechungszeit bei Umschaltung auf Netz AC Bypass, wenn Netz AC Normal außerhalb der Toleranz liegt.
Voralarm Überlast	105 %	40 %, 50 %, 70 %	Alarm bei Überschreitung des Grenzwerts
Redundanzbetrieb	Nein	Ja	Alarm bei Redundanzverlust
Redundanzgrad	1	2,3	Anzahl der erforderlichen redundanten Module bei Redundanzbetrieb

EIN/AUS-Parameter

Funktion	Werksseitige Einstellung	Optionen	Anmerkungen
Kaltstart	Deaktiviert	Aktiviert	Start im Batteriebetrieb
Neustart erzwungen	Aktiviert	Deaktiviert	Bewirkt einen automatischen Neustart des Systems, auch wenn das Netz vor Ende des Abschaltvorgangs zurückkehrt.
Autom. Neustart	Aktiviert	Deaktiviert	Automatischer Neustart der USV bei Rückkehr von Netz AC Normal.
Energiesparmodus	Deaktiviert	Aktiviert	Automatische Batterieabschaltung bei Auslastungsgrad < 10 %
Sleep-Modus	Aktiviert	Deaktiviert	
Fern-EIN/AUS	Aktiviert	Deaktiviert	Erlaubt die Ausführung von Ein/Ausschaltbefehlen, die über Software erteilt wurden.

4. Zugriff auf die Messwerte und kundenspezifische Anpassung

Batterieparameter

Funktion	Werksseitige Einstellung	Optionen	Anmerkungen
Auto Batterie Test	wöchentlich	Kein Test / täglich / wöchentlich /monatlich	
Bat Level Voralarm	20%	0 bis 100%	Einstellbar in Schritten von 1%.
Bat.-Parameter	Automatische Erkennung der Anzahl der Batteriemodule	0 bis 40 Ah	Einstellbar in Schritten von 5 Ah
Tiefentladeschutz	Ja	Nein	Schutz gegen Tiefentladungen. Bei Einstellung "NEIN" Verlust der EATON-Garantie.

Wartung

Funktion	Unterfunktion	Option / Anzeige	Anmerkungen
Modell	Leistungsmodul	SN:xxxxxxxx SOFT: xxx	Seriенnummer Softwareversion
	Chassis	NT: xxx	Technischer Stand
Messwerte	Modulüberwachung, Auswahl 1 bis 4	Status jedes Moduls: Eingangs-/ Ausgangsleistung Batteriekapazität	
Ereignisspeicher	Auslesen	Beschreibung Datum / Uhrzeit Alarm xxx	Speicherung der letzten 10 Alarmzustände.
	Löschen	Nein / Ja	
Systemdiagnose	Modulerkennung	Status jedes Moduls:	
Manueller Bat-Test	Manueller Batterietest	Nein / Ja	
LED- & Hupentest	LED- & Hupentest	Nein / Ja	
Life Cycle Monitoring	LCM	Aktiviert / Deaktiviert	LCM-Alarmfunktionen
Statistiken	Auto-Statistiken	Statistiken	
	Kunden-Statistiken	Datums-Rückstellung Sind Sie sicher?	
Betriebs-Limits	Betriebs-Limits		Automatische Anzeige des Alarms, wenn die USV im Grenzbereich arbeitet.



Kundenspezifische Anpassung über externe Software




- Die CD-ROM **Solution-Pac** in das Laufwerk einlegen.
- Auf dem ersten Bildschirm "Schritt-für-Schritt-Lösung" wählen und Hinweise zur Installation der Software **Personal Solution-Pac** befolgen.
- Anschließend "Konfiguration", dann "Erweiterte Konfiguration" und "USV-Einstellungen" wählen.
- Bitte beachten Sie, dass nur die Windows-Version der Software **Personal Solution-Pac** diese Möglichkeiten bietet.

5. Fehlerbehebung


Fehlerbehebung mit Hilfe der Leuchtdioden.

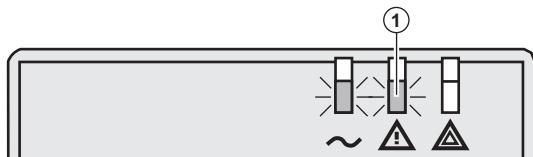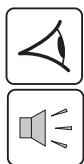

LED (1) leuchtet:
Die angeschlossenen Verbraucher sind durch die USV geschützt, aber der Betrieb ist leicht gestört.

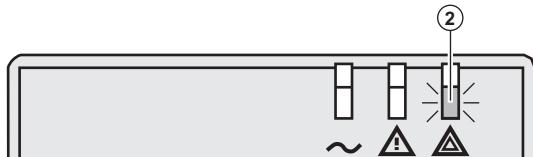


LED (2) leuchtet:
Die angeschlossenen Verbraucher sind nicht mehr durch die USV geschützt.

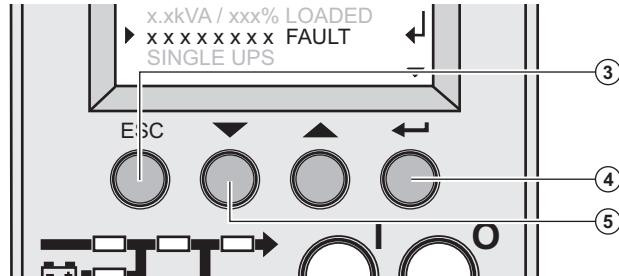


Taste (3) drücken, um den Summer abzustellen.

Hinweis:
Wenn der Hinweis erscheint "MEHRERE FEHLER", "Bestätigungstaste" "Enter" (4) und Funktionstaste (5) drücken, um weitere Informationen abzufragen.
Wenn "LCM WARNING" in der Anzeige erscheint, siehe 6, page 38).

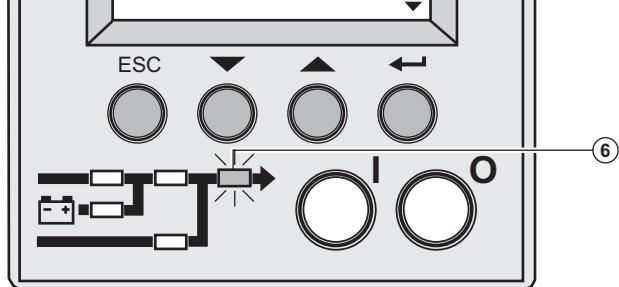

Wenn LED (6) leuchtet:
werden die Verbraucher nicht mehr versorgt

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Anzeige.

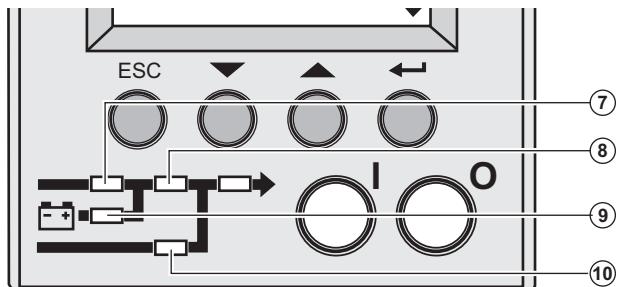

Wenn eine der nachstehenden LEDs leuchtet:

LED Gleichrichter (7)
LED Wechselrichter (8)
LED Batterie (9)
LED Bypass (10)

liegt eine Störung der USV-Hauptfunktionen vor.



Befolgen Sie die Anweisungen in der Anzeige.

5. Fehlerbehebung

Fehler in der Systemdiagnose

Es liegt ein Fehler in einem Teilmodul vor.

..

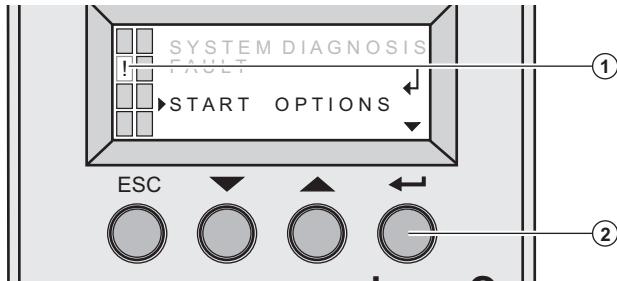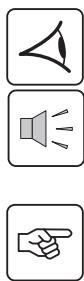


Es wurde ein Fehler in einem Teilmodul (1) erkannt.

Bestätigungstaste "Enter" (2) drücken.

Wählen Sie eine der nachstehenden Sequenzen:

Start mit xUPS

Die USV kann mit verringriger Leistung betrieben werden.

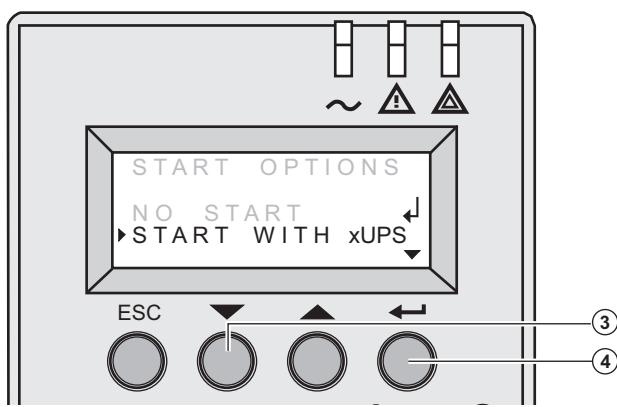


Funktionstaste (3) drücken.

Bestätigungstaste "Enter" (4) drücken.

Anschlüsse des Leistungsmoduls bzw. des Batteriemoduls prüfen (siehe Abschnitt 7, page 39).

Sind die Anschlüsse korrekt, benachrichtigen Sie bitte den technischen Kundendienst von EATON und befolgen Sie die Anweisungen zum Austausch des betreffenden Teilmoduls (siehe Abschnitt 7, page 39).

Kein Start

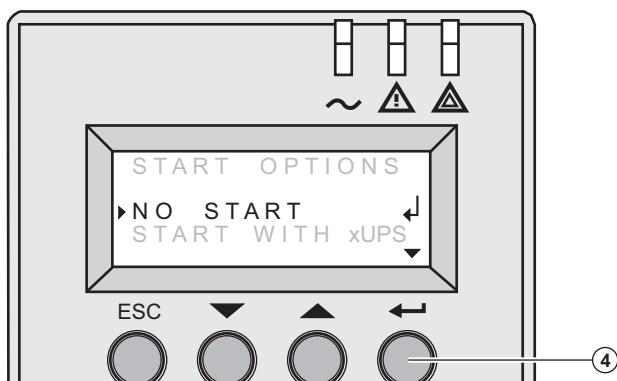


Bestätigungstaste "Enter" (4) drücken.

Anschlüsse des Leistungsmoduls bzw. des Batteriemoduls prüfen (siehe Abschnitt 7, page 39).

Sind die Anschlüsse korrekt, benachrichtigen Sie bitte den technischen Kundendienst von EATON und befolgen Sie die Anweisungen zum Austausch des betreffenden Teilmoduls (siehe Abschnitt 7, page 39).

5. Fehlerbehebung

Umgebungsfehler

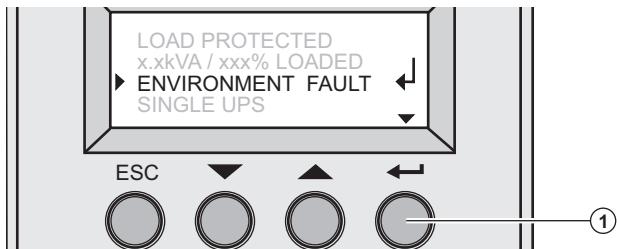


Bestätigungstaste "Enter" (1) drücken, um folgende Informationen im Display aufzurufen:



Fehleranzeige	Bedeutung	Fehlerbehebung
≠ BATTERY Ah	In einer Ebene ist die Anzahl der erfassten Batteriemodule im Vergleich zu den anderen Ebenen zu niedrig.	Anschlüsse der externen Batteriemodule (Kabel für automatische Batterieerkennung und Batterie-Anschlusskabel) überprüfen, siehe Abschnitt 2.3 page 27 oder Gleiche Anzahl von EXB-Modulen auf jeder Ebene installieren, siehe Abschnitt 2.3 page 27
SPG/FREQ AC BYPASS NOK	Die Eingangswerte von Netz 2 /AC Bypass sind außerhalb der Toleranz.	Eingangsspannung und -frequenz von Netz 2 (AC Bypass) überprüfen.
I/O VERBINDUNG NOK	AC-Netz ist an die falschen Klemmen angeschlossen.	AC-Netz-Anschlüsse überprüfen, siehe Abschnitt 2.1 page 23
WR-ÜBERLAST	Die USV hat sich wegen einer starken Überlast automatisch abgeschaltet.	Von den angeschlossenen Verbrauchern aufgenommene Leistung prüfen und weniger wichtige Systeme abschalten.
WR LIMITIERUNG	Kurzschluss am USV-Ausgang	Anschlüsse am USV-Ausgang prüfen (fehlerhafte Verkabelung/Verbraucheranschlüsse)
KEINE BATTERIE	Fehlerhafter Anschluss der Batterie oder Batterie nicht erkannt.	Anschlüsse des Batteriemoduls prüfen (siehe Abschnitt 2.3 page 27) oder Fehlende Batteriemodule einsetzen, siehe Abschnitt 1.9 page 15
BAT.-MODUL FEHLT	Es kann kein Batteriemodul neben einem im gleichen Gehäuse installierten USV-Leistungsmodul erkannt werden.	Anschlüsse des Batterie-Teilmoduls überprüfen (siehe Abschnitt 7.2)
KEIN MODUL	Kein Modul auf der untersten Einschubebene erkannt.	Modulerkennung überprüfen, siehe Abschnitt 1.9 page 15 oder Fehlendes Teilmodul einsetzen.
POWER MODUL FEHLT	Es kann kein Leistungsmodul neben einem im gleichen Gehäuse installierten Batteriemodul erkannt werden.	Anschlüsse des Leistungsmoduls überprüfen (siehe Abschnitt 1.9 page 15)
SPG/FREQ AC BYPASS NOK	Die Eingangswerte von Netz 1 /AC Normal sind außerhalb der Toleranz.	Eingangsspannung und -frequenz von Netz 1 (AC Normal) überprüfen.
ÜBERLAST AUSGANG	Am USV-Ausgang liegt eine Überlast vor, und es erfolgt ein automatischer Shutdown	Von den angeschlossenen Verbrauchern aufgenommene Leistung prüfen und weniger wichtige Systeme abschalten.
POWER MODUL NICHT KOMPATIBEL	Das eingesetzte Leistungsmodul ist nicht kompatibel.	Überprüfen, ob die Nennleistung des Teilmoduls 5 kVA beträgt..
POWER SOFTWARE FRAME NICHT KOMPATIBEL	Die Software des Leistungsmoduls ist nicht kompatibel mit der MX Frame Software.	USV-Software über www.eaton.com aktualisieren.

Interne Gerätefehler

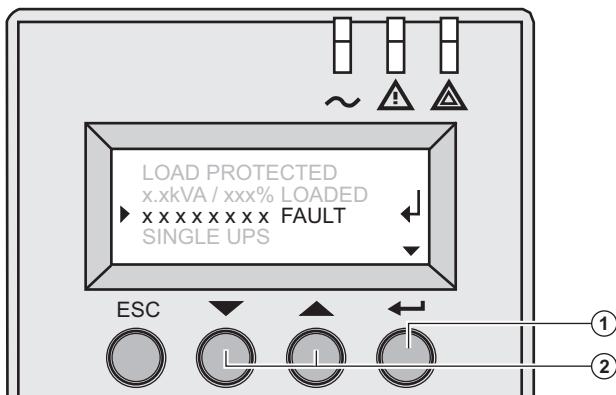

Fehleranzeige	Bedeutung	Fehlerbehebung
LEISTUNGSMODUL FEHLER	Störung des Leistungsmoduls; Bestätigungstaste "Enter" (1) drücken, um Einzelheiten abzufragen.	Kundendienst benachrichtigen. Anweisungen für den Austausch des Leistungsmoduls befolgen (siehe Abschnitt 7.1 page 39)
BATT MODUL FEHLER	Beim Batterietest wurde eine Störung der Batterie festgestellt. Bestätigungstaste "Enter" (1) drücken, um Einzelheiten abzufragen.	Kundendienst benachrichtigen. Anweisungen für den Austausch des Batterie befolgen (siehe Abschnitt 7.2 page 39)
CHASSIS FEHLER	Es wurde ein Fehler des internen Chassis festgestellt; Bestätigungstaste "Enter" (1) drücken, um Einzelheiten abzufragen.	Kundendienst benachrichtigen. Anweisungen für den Austausch des Chassis befolgen (siehe Abschnitte 7.1, 7.2, page 39).


Hinweis: Bei Mehrfachfehlern **Bestätigungstaste (1)** und **Funktionstaste (2)** drücken, um weitere Informationen abzufragen.



6. Life Cycle Monitoring (LCM)

Beschreibung

Diese in die USV integrierte Funktion bewirkt bei Ablauf wichtiger Betriebsintervalle der USV die Ausgabe von Wartungshinweisen im Display oder über die Kommunikationskanäle und ermöglicht:

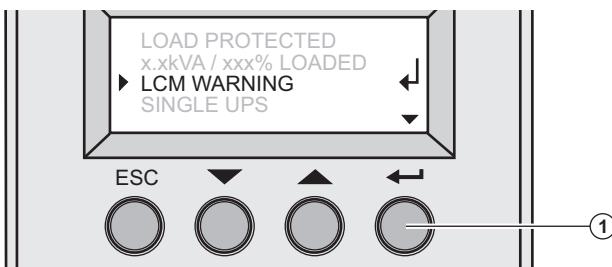

Bestätigungstaste (1) drücken, um die entsprechende Information des LCM-Alarms aufzurufen.

die Sicherung des unterbrechungsfreien Betriebs der Anlage

Planung von Wartungsmaßnahmen dank automatischer Alarmanzeige



LCM-Alarmmeldungen	Bedeutung
BATTERIEPRÜFUNG ERFORDERLICH KONTAKTIEREN SIE www.eaton.com	Die Lebensdauer der Batterie ist fast abgelaufen. Es besteht die Gefahr, dass die Autonomiezeit der Batterie stark abnimmt.

Löschen oder Abschalten der LCM-Meldungen



- Löschen oder Abschalten bei Anzeige eines beliebigen LCM-Alarms
 - Alarmmeldung vorübergehend löschen: Abbruchtaste auf der Bildschirmseite "Status und Alarme" länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um die Alarmmeldung vorübergehend zu löschen;
Die Meldung wird anschließend alle 30 Tage zweimal wiederholt.
 - Bestätigungstaste auf der Bildschirmseite LCM ALARM länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um die Meldung dauerhaft zu löschen.

Abschalten der LCM-Funktion zu jedem beliebigen Zeitpunkt

Um alle LCM-Meldungen zu unterdrücken, Option "ALLE DEAKTIVIEREN" im LCM-Menü auswählen
Achtung! Wenn die LCM-Meldungen deaktiviert sind, erhalten Sie keine Informationen mehr über die an der USV auftretenden LCM-Ereignisse.

7. Wartung und Service


Austausch des Leistungsmoduls



Dieser Vorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Der Austausch kann ohne Unterbrechung der Verbraucherversorgung erfolgen.

Lösen der Verbindungen:

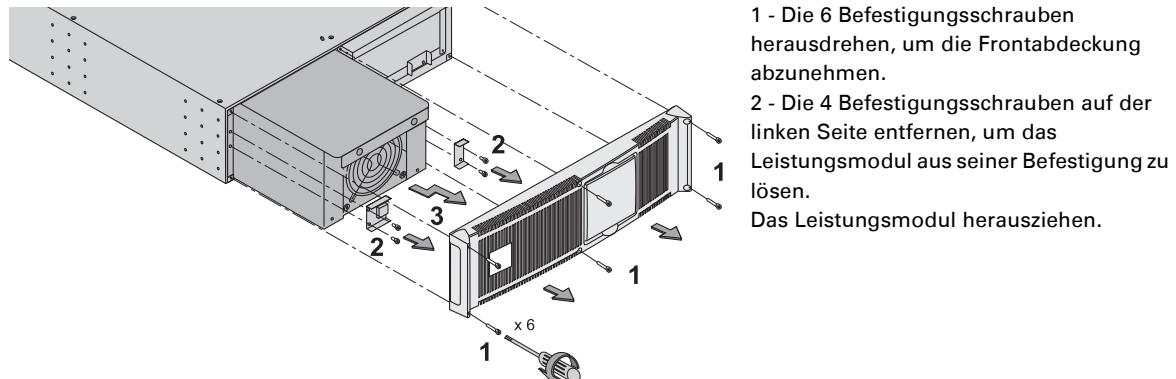

- 1 - Die 6 Befestigungsschrauben herausdrehen, um die Frontabdeckung abzunehmen.
- 2 - Die 4 Befestigungsschrauben auf der linken Seite entfernen, um das Leistungsmodul aus seiner Befestigung zu lösen.
- Das Leistungsmodul herausziehen.

Einbau des neuen des Leistungsmoduls:



- Die oben beschriebenen Schritte analog in umgekehrter Reihenfolge ausführen..
- Das schadhafte Modul gegen ein neues Modul gleicher Leistung austauschen.

Austausch des Batteriemoduls




► **Achtung! Die Batterie kann einen Stromschlag und starke Kurzschlussströme verursachen.**
Die Batterien dürfen zur Entsorgung nicht in offenes Feuer geworfen werden. Explosionsgefahr!
Batterien dürfen nicht geöffnet oder beschädigt werden. Evtl. auslaufendes Elektrolyt ist unschädlich für Haut und Augen, kann jedoch giftig sein.



- Die Wartung der Batterie muss von fachkundigem Personal ausgeführt bzw. überwacht werden, das die Batterie und die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen kennt. Keep unauthorized personnel away from batteries.
- Es dürfen keine Armbanduhren, Ringe, Armbänder oder sonstige Metallgegenstände an Händen oder Armen getragen werden.
- Es sind Werkzeuge mit isolierten Handgriffen zu verwenden.
- Die ausgetauschten Batterieelemente dürfen nur durch Elemente des gleichen Typs (BB/HR5.5-12) und in der gleichen Anzahl ersetzt werden.

Der Austausch kann ohne Unterbrechung der Verbraucherversorgung erfolgen.

Lösen der Verbindungen:

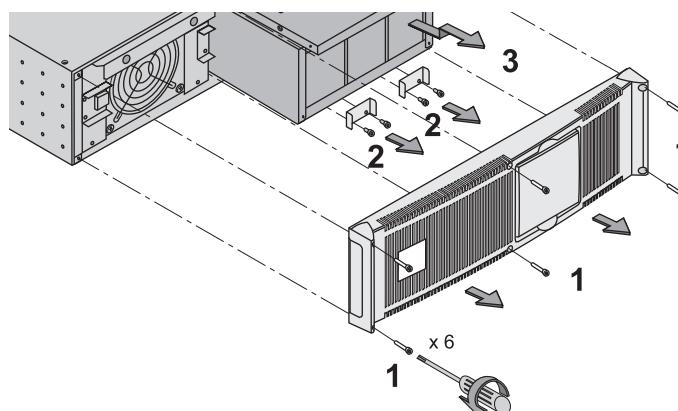

- 1 - Die 6 Befestigungsschrauben herausdrehen, um die Frontabdeckung abzunehmen.
- 2 - Die 4 Befestigungsschrauben auf der rechten Seite entfernen, um das Batteriemodul aus seiner Befestigung zu lösen.
- 3 - Zum Ausbau das Batteriemodul langsam nach vorne ziehen und anschließend anheben.

Wiedereinbau des Batteriemoduls:



Die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen..

- **Um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, sind ausschließlich von EATON gelieferte Batterien einzusetzen.**


7. Wartung

Wartungsstellung



Dieser Vorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.


Die Verbraucher werden vom Netz über den Eingang AC Normal versorgt, sind aber nicht durch die USV geschützt.

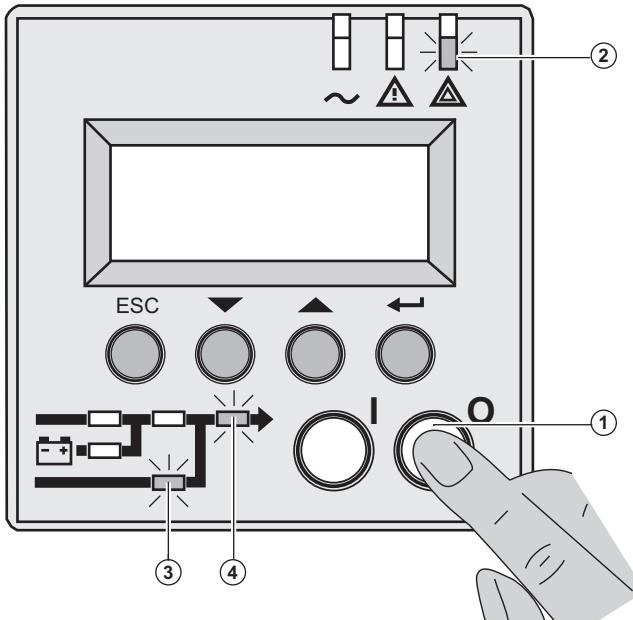

1 AUS-Taste (1) länger als 3 Sekunden gedrückt halten.

Die Versorgung erfolgt über den Netzeingang AC Bypass (NRE-Betrieb).

LED (2) ist an, die LEDs (3) und (4) leuchten grün.

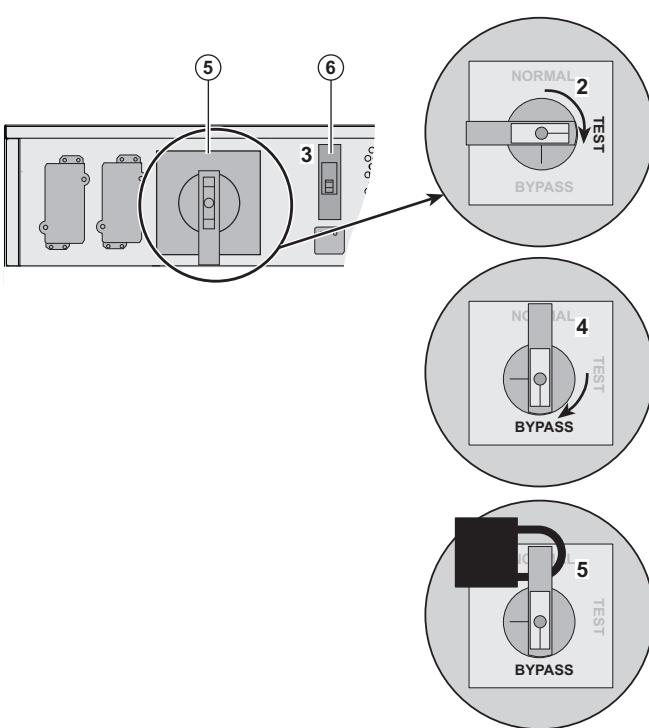

2 - Handumgehungsenschalter (5) entriegeln und in die TEST-Stellung drehen.

3 - Eingangsschalter für Netz 1(AC Normal) (6) ausschalten.

Alle LEDs im Bedien- und Anzeigefeld sind aus.

4 - Handumgehungsenschalter (5) in die Stellung BYPASS drehen.

5 - Handumgehungsenschalter (5) mit Vorhangeschloss in der Stellung BYPASS verriegeln.

6 - Alle Batterie-Teilmodule ausbauen, siehe Abschnitt 7.2, page 39.


Die MX Frame kann nun gewartet werden.



Normalstellung (Online-Betrieb)



Dieser Vorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
Rückkehr von der Wartungsstellung (BYPASS) in die Normalstellung.

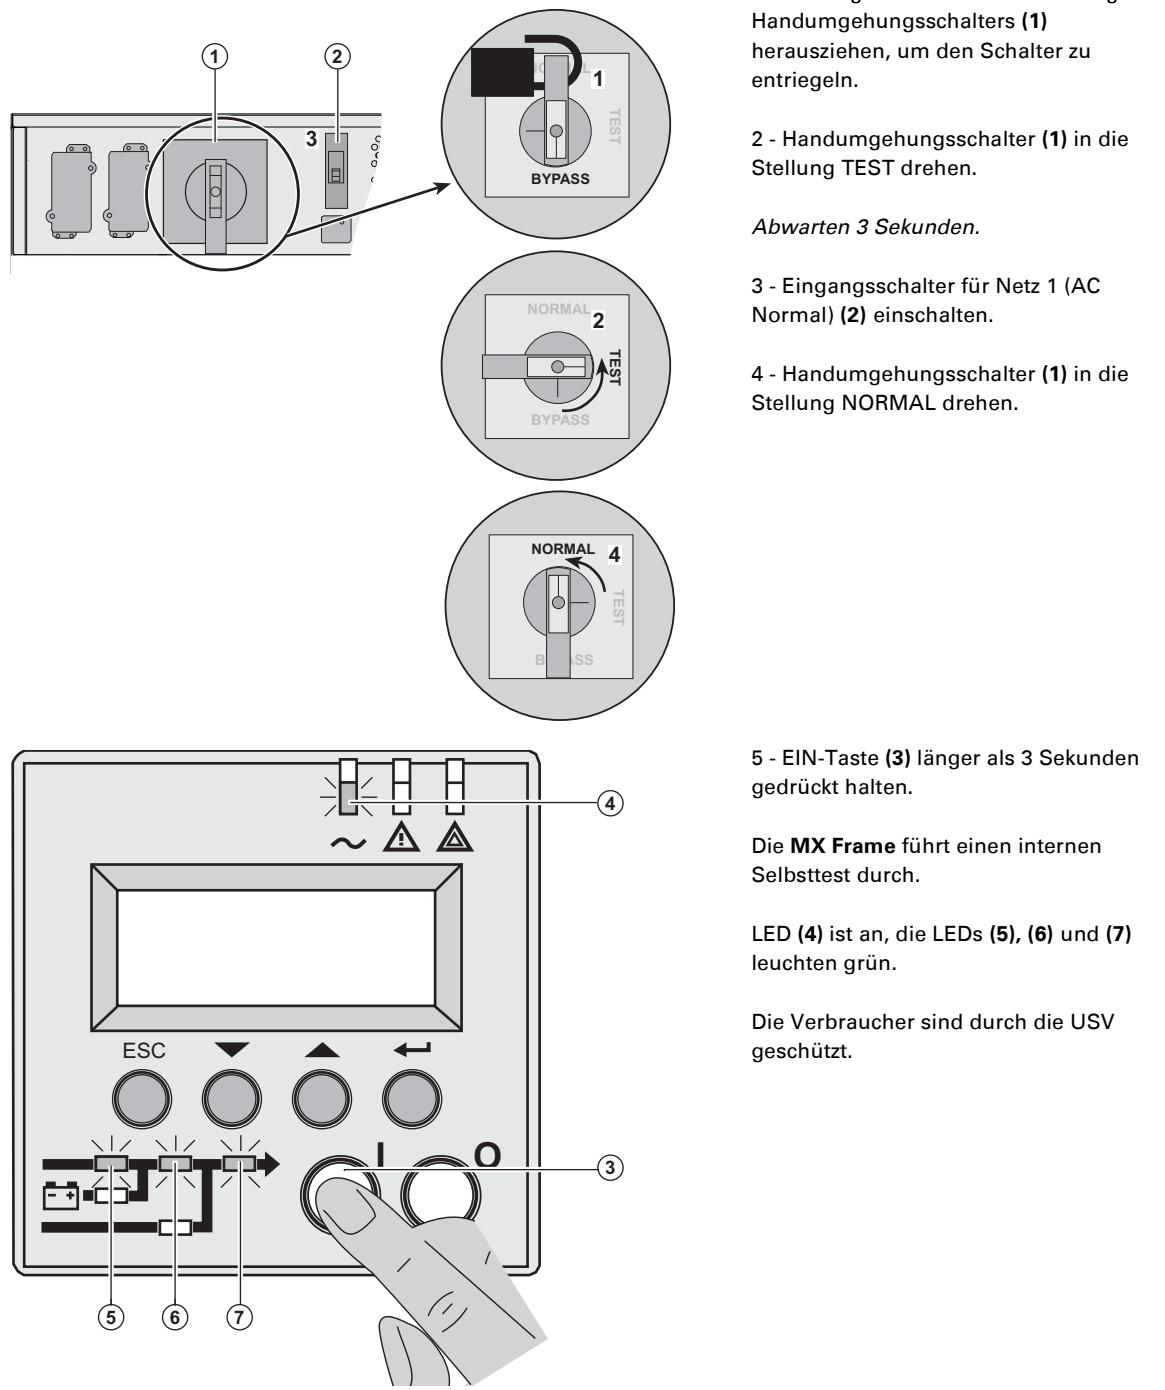

1- Vorhängeschloss aus der Öffnung des HandumgehungsSchalters (1) herausziehen, um den Schalter zu entriegeln.

2 - HandumgehungsSchalter (1) in die Stellung TEST drehen.

Abwarten 3 Sekunden.

3 - Eingangsschalter für Netz 1 (AC Normal) (2) einschalten.

4 - HandumgehungsSchalter (1) in die Stellung NORMAL drehen.

5 - EIN-Taste (3) länger als 3 Sekunden gedrückt halten.

Die **MX Frame** führt einen internen Selbsttest durch.

LED (4) ist an, die LEDs (5), (6) und (7) leuchten grün.

Die Verbraucher sind durch die USV geschützt.

7. Wartung

Schulungszentrum



Um Ihnen eine optimale Nutzung der Anlagen sowie eine umfassende Fehleranalyse und -behebung zu ermöglichen, bietet EATON umfangreiche Kundenschulungen in englischer und französischer Sprache an.

For further information, please visit our website: www.eaton.com

Technische Spezifikationen

	MX Frame 15000 RT	MX Frame 20000 RT	MX EXB
Ausgangsleistung	15 kVA ⁽¹⁾ / 13.5 kW ⁽²⁾	20 kVA ⁽¹⁾ / 18 kW ⁽²⁾	
Eingangsnetz ► Nennspannung ► Spannungsbereich ► Frequenz ► Leistungsfaktor Klirrfaktor ► Kriechstrom	Einphasig 230 V / Dreiphasiger 400 V 120/156 bis 280 V ⁽³⁾ 50/60 Hz (autom. Auswahl) > 0,99 > 5% 1:1 20 mA max / 3:1 30 mA max		
Verbraucherausgang ► Spannung ► Frequenz ► Klirrfaktor ► Überlastvermögen	Einphasig 230 V ± 3 % ⁽⁴⁾ 50/60 Hz ± 0,5% ⁽⁵⁾ 1:1 < 10% / 3:1 < 20% 105% ununterbrochen, 110 % 2 min, 125 % 1 min, > 150 % 0,5 s		
Batterie	15 x 12V - 5 Ah, verschlossene Bleibatterie, wartungsfrei	15 x 12V - 5 Ah, verschlossene Bleibatterie, wartungsfrei	2 Ketten 15 x 12 V - 5 Ah, verschlossene, wartungsfreie Bleibatterien
Umgebungsbedingungen ► Betriebstemperatur ► Relative Luftfeuchtigkeit ► Lagertemperatur ► Aufstellhöhe ► Geräuschpegel	0 bis 40°C 20 bis 90 % (ohne Kondensation) - 25 bis + 40 °C 0 bis 1000 m ohne Leistungsminderung	<51 dBA	

(1) Bei Wahl einer Ausgangsspannung von 200 V oder 250 V beträgt die Ausgangsleistung 15 kVA bzw. 12 kW.

(2) Mit einem oder mehreren **EXB** -Modulen beträgt die Standard-Ausgangsleistung 20 kVA / 16 kW.

(3) Angegebene Werte für 70 % / 100 % der USV-Leistung.

(4) Einstellbar auf: 200 / 208 / 220 / **230** / 240 / 250 V über Software **UPS Config**.

(5) Frequenzwandler-Modus programmierbar über **UPS Config**-Software.

8. Anhang

Fachbegriffe

AC Bypass	Durch die USV gesteuerte Umschaltung von Normaleinspeisung auf NRE-Zweig, so dass bei Überlast oder einer Funktionsstörung des Wechselrichters eine direkte Versorgung der angeschlossenen Verbraucher aus dem Stromnetz ermöglicht.
AC Normal	Normales Einspeisenetz der USV.
Autonomiezeit	Zeitdauer, während der die Versorgung der Verbraucher durch die Batterie der USV erfolgt.
Fernsteuerbare Steckdosen	Steckdosen, die während der Autonomiezeit der Batterie automatisch „abgeworfen“ werden können (die Abwurfverzögerung ist über die Power-Management-Software von EATON programmierbar). Die USV verfügt über zwei Gruppen mit je zwei fernsteuerbaren Steckdosen.
Frequenzwandler	Diese Funktion ermöglicht die Anpassung der Netzfrequenz zwischen USV-Eingang und -Ausgang (50 Hz -> 60 Hz or 60 Hz -> 50 Hz).
Handumgehung	Vom Anwender manuell zu betätigender Drehschalter zur direkten Verbraucherversorgung aus dem Einspeisenetz. Die Umschaltung auf die Handumgehung erlaubt die Wartung der USV ohne Betriebsunterbrechung der Verbraucher.
Kundenspezifische Anpassung	Möglichkeit zur Umprogrammierung bestimmter werksseitiger Voreinstellungen. Einige USV-Funktionen können mit Hilfe der Power-Management-Lösungen von EATON geändert werden, um so die Anlage besser an die kundenspezifischen Anforderungen anpassen zu können.
Normalbetrieb (Doppelwandlerprinzip)	Normale Betriebsart, in der die Lastversorgung über die Kette Netz-Gleichrichter-Wechselrichter erfolgt.
Relaiskontakte	Hilfskontakte für Anwenderfunktionen.
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage.
Verbraucher	An den USV-Ausgang angeschlossene Geräte und Einrichtungen.
Voralarm "Ende der Autonomiezeit"	Schwellwert der Batteriespannung, der das kurzfristige Ende der Autonomiezeit der Batterie anzeigt, so dass die nötigen Vorkehrungen für eine bevorstehende Unterbrechung der Verbraucherversorgung getroffen werden können.

MX Frame
15000 RT
20000 RT



**Manuale di installazione e
di utilizzazione**

Pulsar Series

Grazie per avere scelto un prodotto EATON per la sicurezza delle vostre applicazioni.

La gamma **MX** è stata elaborata con la più grande cura.

Per sfruttare nel modo migliore le performance del vostro **UPS** (**Uninterruptible Power System**), vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale.

Attenzione: l'UPS è un prodotto di classe A. In ambiente domestico può provocare interferenze radio inducendo quindi l'utente ad adottare misure supplementari.

I cavi di uscita non devono superare i 10 metri di lunghezza.

Per installare l'apparecchio in ambiente di sovrattensione di categoria III o IV, prevedere un dispositivo di protezione dalla sovrattensione a monte.

Prima di installare **MX**, leggere attentamente il libretto contenente le norme di sicurezza da rispettare. Leggere quindi le istruzioni del presente manuale.

Vi invitiamo a scoprire l'offerta della EATON, come pure le opzioni della gamma **MX** visitando il nostro sito WEB www.eaton.com o contattando il vostro rappresentante EATON.

Tutela dell'ambiente

La società EATON si è impegnata in una politica di protezione e preservazione dell'ambiente.

I nostri prodotti sono sviluppati secondo un metodo di concezione che tiene conto del problema ecologico.

Sostanze

Questo prodotto non contiene né CFC, né HCFC, né amianto.

Imballaggio

Per migliorare il trattamento dei rifiuti e facilitarne il riciclaggio, separare gli elementi dell'imballo.

- Il cartone è composto da più di un 50% di cartone riciclato.
- I sacchetti e i sacchi sono in polietilene.
- I materiali che costituiscono l'imballo sono riciclabili e sono marcati con simbolo di identificazione



Materiali	Abbreviazione	Numero nel simbolo	
Polietilene teraftalato	PET	01	
Polietilene ad alta densità	HDPE	02	
Cloruro di polivinile	PVC	03	
Polietilene a bassa densità	LDPE	04	
Polipropilene	PP	05	
Polistirolo	PS	06	

Per l'eliminazione dell'imballo, seguire le regolamentazioni locali in vigore.

Fine della vita utile

La società EATON si è impegnata a trattare i prodotti in fin di vita secondo le regolamentazioni locali.

La società EATON lavora con società che si incaricano della raccolta e dell'eliminazione dei nostri prodotti in fin di vita.

► Prodotto

Il prodotto è composto da materiali riciclabili.

Lo smantellamento e la distruzione dei prodotti devono avvenire nel rispetto della regolamentazione locale in vigore per i rifiuti.

I prodotti in fin di vita devono essere depositati in un centro per il trattamento dei rifiuti elettronici ed elettronici.

► Batteria

Il prodotto contiene delle batterie al piombo che devono essere trattate secondo le regolamentazioni locali in vigore per le batterie.

Per seguire queste regolamentazioni ed eliminare la batteria in modo pulito, è possibile estrarla dal prodotto.

Introduzione

Pittogrammi utilizzati



Istruzioni da eseguire tassativamente.



Informazioni, consigli, guida.



Indicazione visiva da osservare.



Azione da eseguire.



Segnalazione acustica.

Le convenzioni adottate per rappresentare le spie all'interno delle illustrazioni sono le seguenti:



Spia spenta



Spia accesa

1. Presentazione

1.1 Posizione rotelle	8
1.2 Posizione rack	8
1.3 Sottomoduli	8
1.4 Vista posteriore	9
MX Frame 15000 RT / 20000 RT	9
1.5 Pannello di visualizzazione e comando	10
Pittogrammi dei sottomoduli sul display	10
1.6 Estensione batteria	11
Estensioni batteria per MX Frame	11
MX EXB RT (modulo batteria opzionale)	11
Sistema di integrazione batteria	11
Cavo di prolunga batteria (1,8 m)	11

2. Installazione

2.1 Disimballaggio e verifica del contenuto	12
Disimballaggio	12
Verifica del contenuto	12
2.2 Assemblaggio del rack	13
Rimozione delle rotelle	13
Kit di montaggio rack	13
Montaggio del rack del modulo UPS	14
2.3 Montaggio dei sottomoduli	15
2.4 Porte di comunicazione	16
Raccordo della porta di comunicazione RS232	16
Collegamento alla porta di comunicazione mediante relè	16
Installazione della scheda di comunicazione	17
Raccordo dell'arresto di emergenza	17
2.5 Organi di protezione e sezioni di cavo consigliate	18
Protezione a monte consigliata	18
Protezione a valle consigliata	18
Sezioni di cavo consigliate	18
2.6 Scelta di installazione secondo lo Schema di Collegamento alla Terra (SCT)	19
Ingresso monofase	19
UPS con reti di ingresso CA Normale e CA By-pass comuni	19
UPS con reti di ingresso AC Normale e AC By-pass separate	19
UPS con reti di ingresso AC Normale e AC Bypass separate e provenienti da sorgenti differenti	20
Convertitore di frequenza (senza rete di ingresso AC By-pass)	20
Ingresso trifase	21
UPS con reti di ingresso AC Normale e AC By-pass comuni	21
UPS con reti di ingresso AC Normale e AC By-pass separate	21
UPS con reti di ingresso AC Normale e AC Bypass separate e provenienti da sorgenti differenti	22
Convertitore di frequenza (senza rete di ingresso AC By-pass)	22

Indice

2.7 Collegamenti dei cavi di alimentazione di ingresso/uscita	23
Collegamento di ingresso	23
Accesso al blocco terminali	23
Ingresso monofase	24
Alimentazioni comuni	24
Alimentazioni separate	24
Ingresso trifase	25
Alimentazioni comuni	25
Alimentazioni separate	25
2.8 Fissaggio del coperchio blocco terminali	26
2.9 Collegamenti batteria estesa (EXB)	27
2.10 Raccordo dei cavi di tipo IEC sulle prese in uscita	27
 3. Funzionamento	
3.1 Messa in funzione iniziale	28
3.2 Sequenza di avviamento dell'UPS	28
3.3 Modalità di funzionamento	29
Modalità di funzionamento normale	29
Funzionamento a batteria	29
3.4 Ritorno all'alimentazione AC Normale	29
3.5 Arresto dell'UPS	30
 4. Accesso alle misure e alla personalizzazione	
4.1 Sinottico del display	31
4.2 Accesso alle misure	31
4.3 Accesso alla configurazione e manutenzione dell'UPS	31
4.4 Configurazione dell'UPS	32
REG. LOCALI	32
REG. USCITA	32
REG. ON/OFF	32
REG. BATTERIE	33
4.5 Manutenzione	33
4.6 Personalizzazione tramite software esterno	33
 5. Riparazione dei guasti	
5.1 LED per la riparazione dei guasti	34
5.2 Guasto diagnosi di sistema	35
Iniziare con xUPS	35
Mancato avvio	35
5.3 Guasti ambientali	36
5.4 Guasti interni	37

6. Life Cycle Monitoring (LCM)

6.1 Descrizione	38
Offerte gratuite	38
Sicurezza del funzionamento continuo dell'installazione	38
Resettare o disabilitare l'LCM	39

7. Manutenzione


7.1 Sostituzione del sotto-modulo di potenza	40
Distacco del sotto-modulo di potenza:	40
Riposizionamento del sotto-modulo di potenza:	40
7.2 Sostituzione del sotto-modulo batteria	40
Distacco del sotto-modulo batteria:	40
Riposizionamento del sotto-modulo batteria:	40
7.3 Posizione di manutenzione (posizione di by-pass)	41
7.4 Posizione normale (modalità online)	42
7.5 Centro di formazione	43

8. Allegati

8.1 Specifiche tecniche	44
8.2 Glossario	45

1. Presentazione


Posizione rotelle

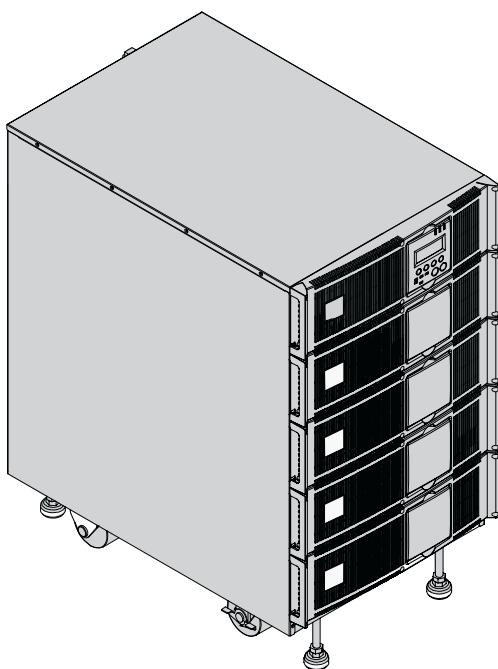

Dimensioni (A x L x P)	
MX Frame 15 000 RT/ 20 000 RT (su rotelle)	688 x 445 x 738 mm -


Pesi	
MX Frame	71 kg
-	-
MX Frame 15 000 RT	194 kg
-	-
MX Frame 20.000 RT	239 kg
-	-

Posizione rack

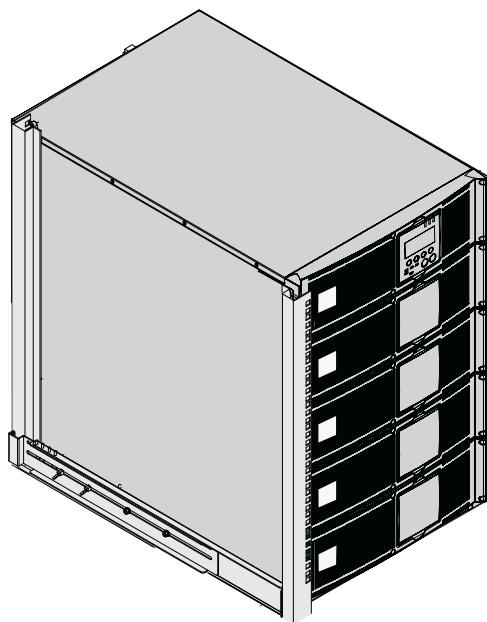

Dimensioni (A x L x P)	
MX Frame 15 000 RT/ 20 000 RT (rotelle rimosse)	688 x 445 x 738 mm -

Sottomoduli

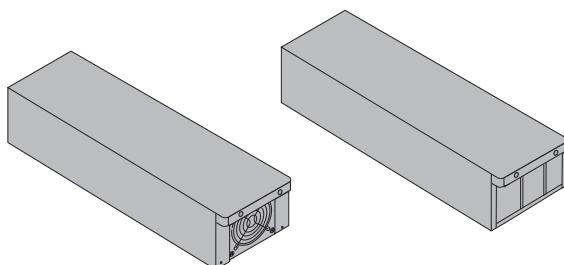


Pesi	
MX Frame Sottomodulo di potenza	12 kg
-	-
MX Frame Sottomodulo batteria	30 kg
-	-

1. Presentazione


Vista posteriore

MX Frame 15000 RT / 20000 RT

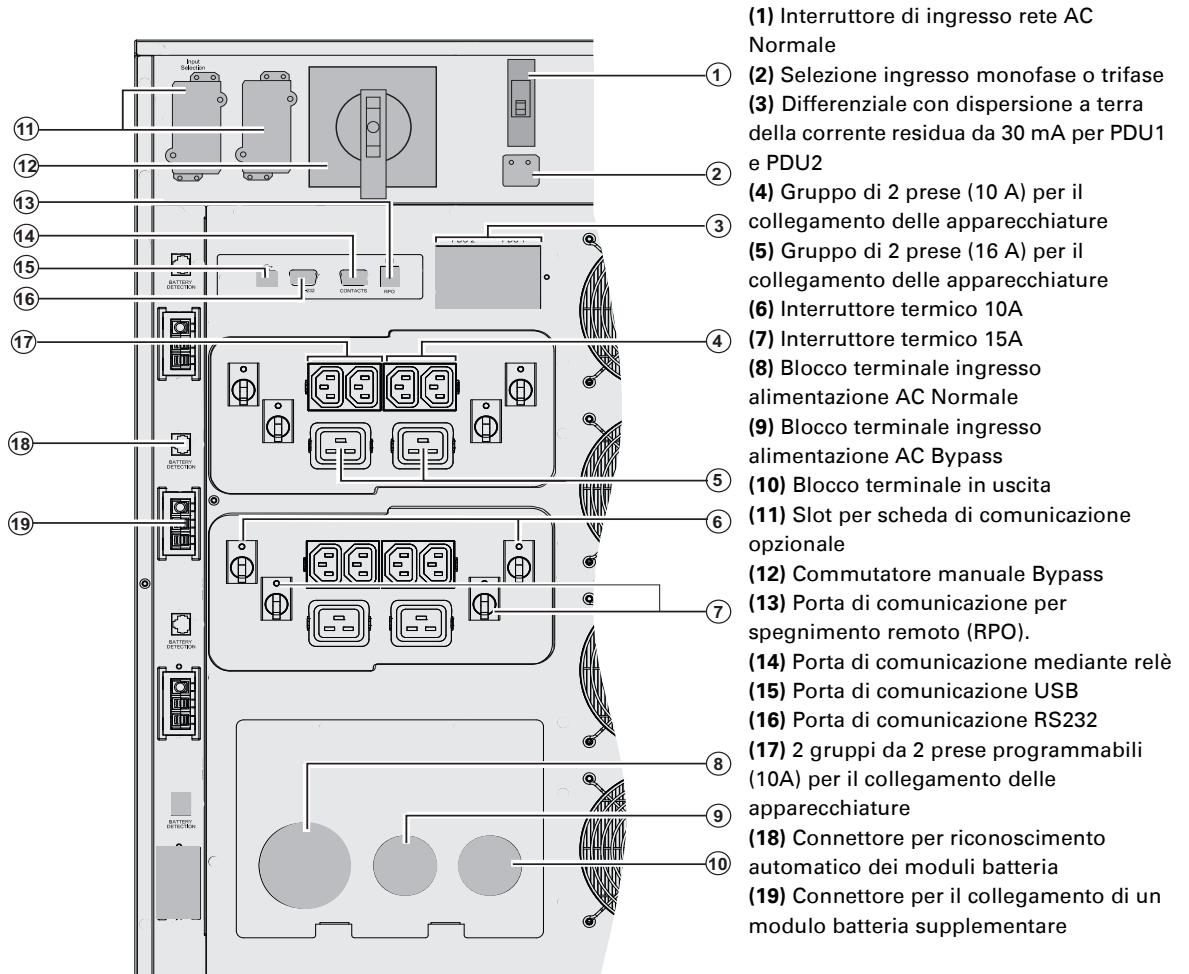


1. Presentazione


Pannello di visualizzazione e comando

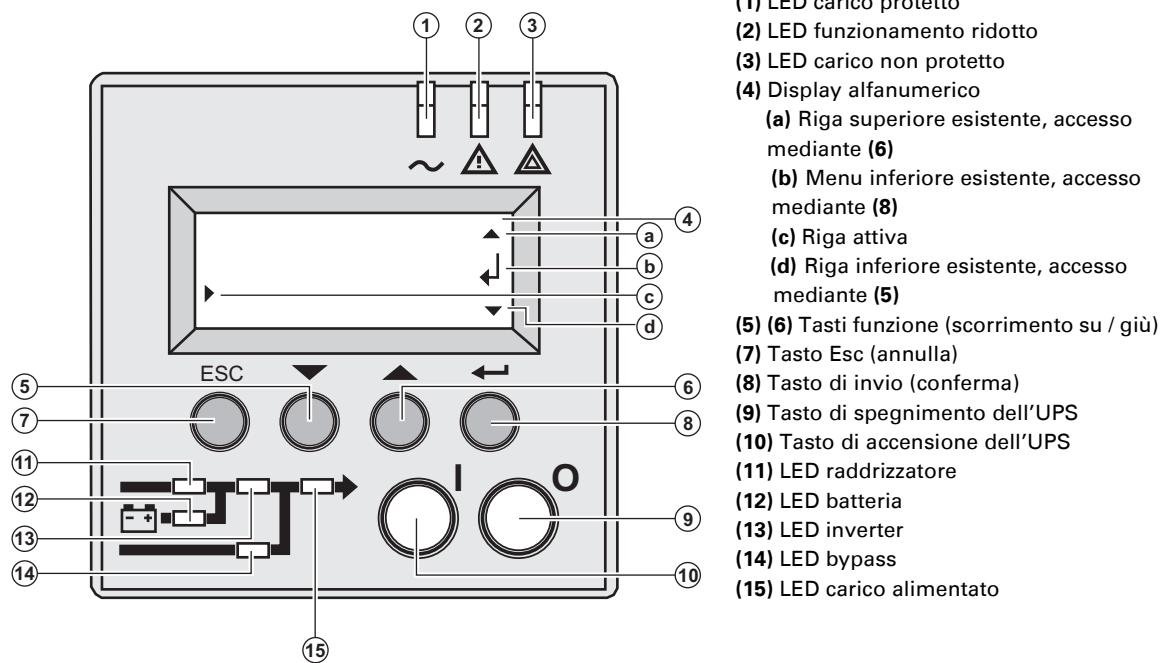


Pittogrammi dei sottomoduli sul display

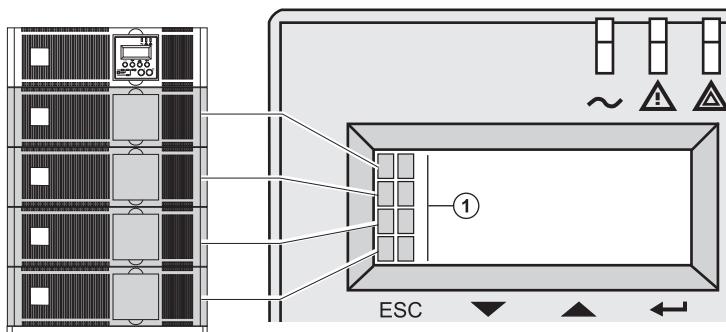

(1) Rilevamento sottomoduli

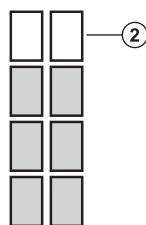

(2) Il sottomodulo di potenza ed il sottomodulo batteria non vengono rilevati sul livello (MX Frame 15000 RT)

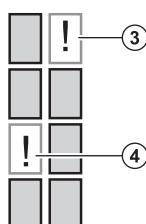

(3) Rilevato guasto interno del sottomodulo batteria

(4) Rilevato guasto interno del sottomodulo di potenza


Per una descrizione dei guasti interni dei sottomoduli, vedere il capitolo 5.2, page 35

Estensione batteria


MX Frame offre un'autonomia standard di 5 minuti a pieno carico.

Per portarla a 62 minuti (a pieno carico), è possibile collegare i moduli supplementari **MX EXB RT** all'UPS.


Estensioni batteria per MX Frame

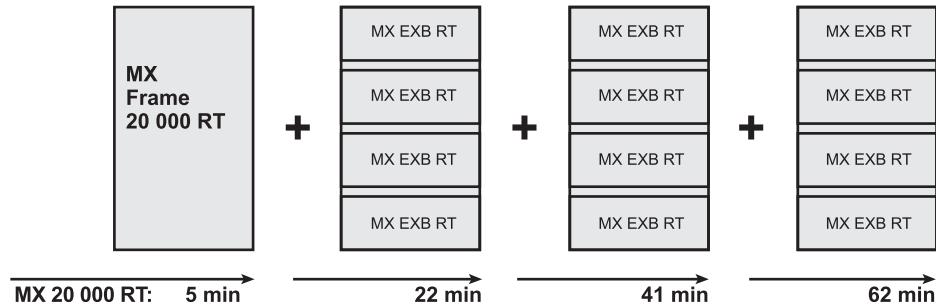

MX EXB RT (modulo batteria opzionale)

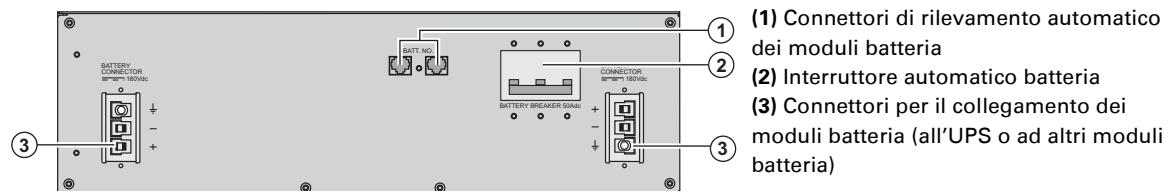

Sistema di integrazione batteria

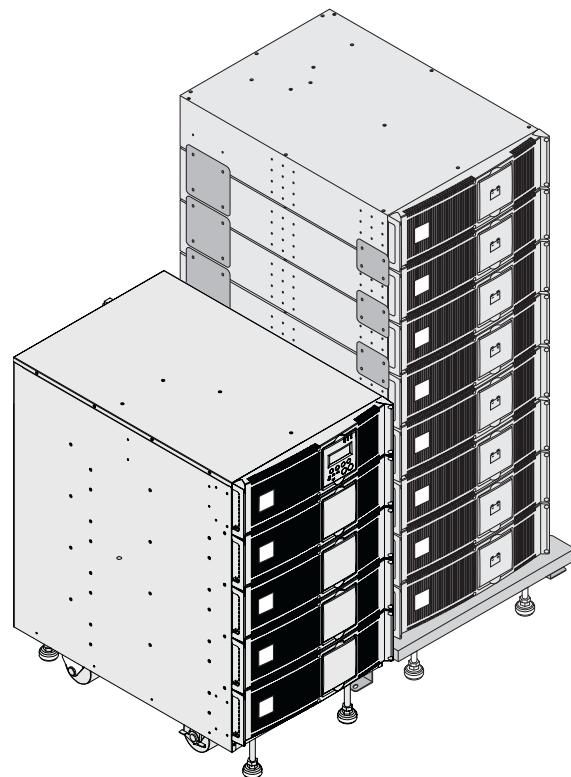

Il sistema di integrazione batteria viene utilizzato nelle configurazioni ad elevata autonomia al fine di assemblare fino a 8 moduli sovrapposti sullo stesso carrello (rotelle pivotanti con freni, piedini di messa in bolla, pannelli laterali antisismici, piastrine di assemblaggio intermodulare con viti incluse).

Cavo di prolunga batteria (1,8 m)


Il cavo di lunghezza maggiore va utilizzato in sostituzione del cavo batteria standard quando i moduli batteria sono lontani gli uni dagli altri (posizionati, ad esempio, in due diversi involucri).

2. Installazione


Disimballaggio e verifica del contenuto

Disimballaggio

Conservare le parti di imballaggio per la rimozione delle rotelle.

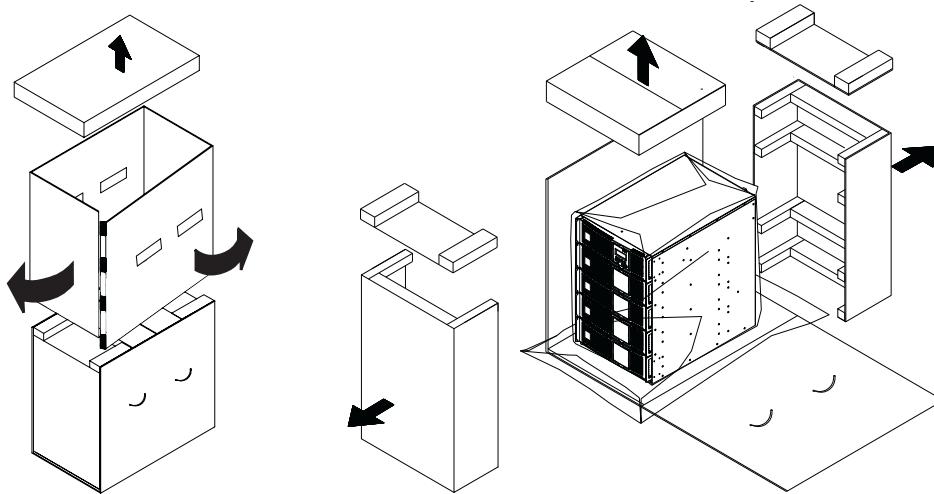

Verifica del contenuto

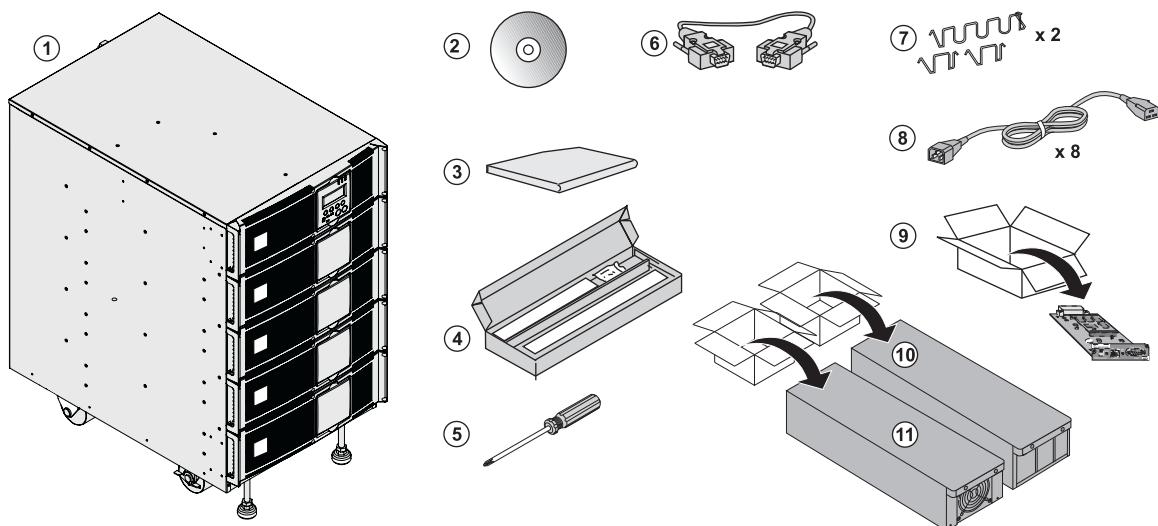

(1) MX FRAME 15 000 RT o 20 000 RT UPS.

(2) CD-ROM contenente il pacchetto software di gestione dell'alimentazione **Solution-Pac**.

(3) Documentazione di prodotto.

(4) Kit di montaggio rack

(5) Cacciavite.

(6) Cavo di comunicazione RS232

(7) 4 dispositivi di fissaggio cavi.

(8) 8 cavi in uscita IEC 10 A.

(9) Scheda di gestione rete «Network Management»

(10) 3 o 4 sottomoduli batteria (3 per **15 000 RT**, 4 per **20 000 RT**)

(11) 3 o 4 sottomoduli di potenza (3 per **15 000 RT**, 4 per **20 000 RT**)



Gli imballi devono essere eliminati nel rispetto della regolamentazione in vigore per i rifiuti. Per facilitarne il trattamento differenziato, i vari materiali recano appositi simboli di riciclaggio.



La tensione all'interno del modulo di potenza e batteria è pericolosa. Qualsiasi intervento su tali moduli deve essere eseguito da personale qualificato.


2. Installazione

Assemblaggio del rack

Rimozione delle rotelle




I sottomoduli batteria ed i sottomoduli di potenza non devono ancora essere montati.
È vietato installare l'UPS o il modulo batteria in ambiente chiuso ermeticamente privo di ventilazione.

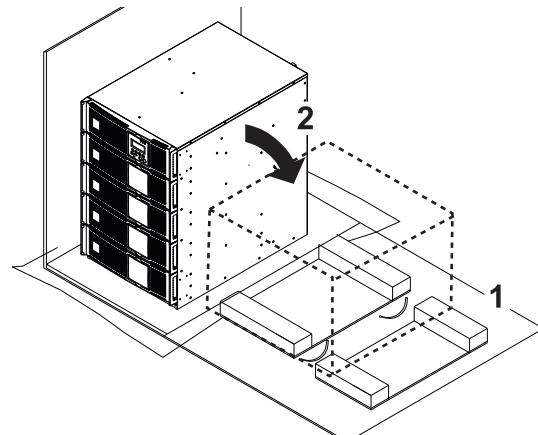

1 - Utilizzare l'imballaggio come illustrato.

2 - Posizionare **MX Frame** su un lato.

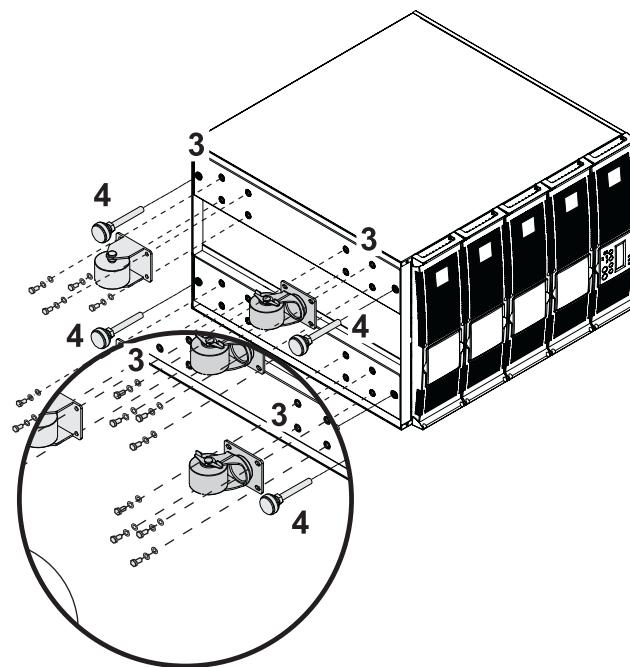


3 - Rimuovere le 4 viti delle 4 rotelle.

4 - Rimuovere i piedini

Kit di montaggio rack

Contenuto del kit di montaggio rack (involucro 19")

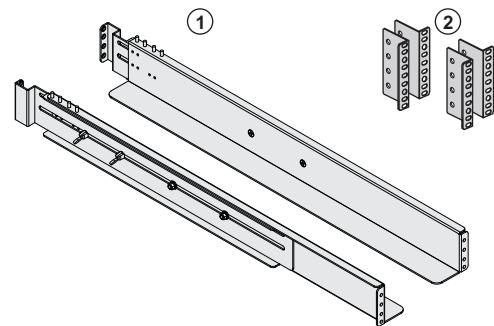

(1) Guide telescopiche da 639 mm a 1005 mm di lunghezza

(2) Staffe di montaggio anteriori

2. Installazione


Montaggio del rack del modulo UPS



I sottomoduli batteria ed i sottomoduli di potenza non devono ancora essere montati.
È vietato installare l'UPS o il modulo batteria in ambiente privo di adeguato ricircolo d'aria.



Per il montaggio del modulo sulle guide, seguire i passaggi da 1 a 4.

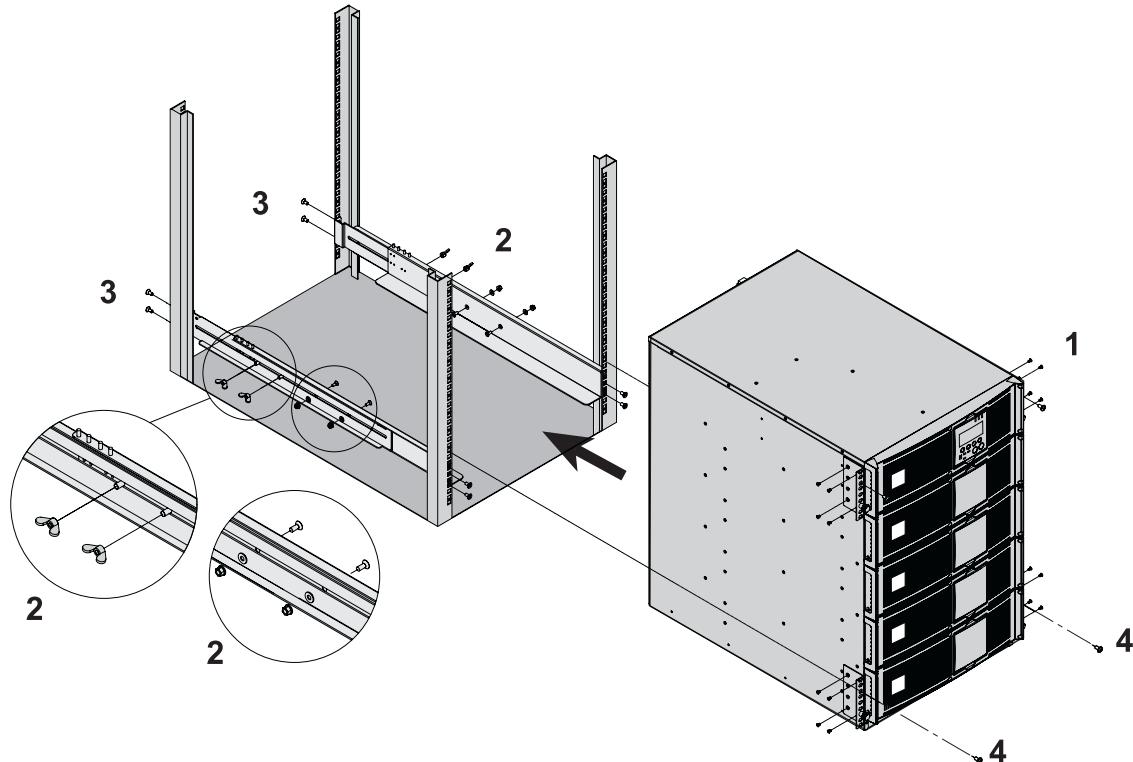

Le guide e il materiale necessario per il montaggio sono forniti da EATON.



Nota alla fase 1: è possibile regolare la posizione delle squadre di fissaggio anteriori.


2. Installazione

Montaggio dei sottomoduli



La tensione all'interno del modulo di potenza e del modulo batteria è pericolosa. Qualsiasi intervento su tali moduli deve essere eseguito da personale qualificato.

È necessario montare i moduli dal livello più basso al livello più alto.
Tutti i sottomoduli devono essere montati.

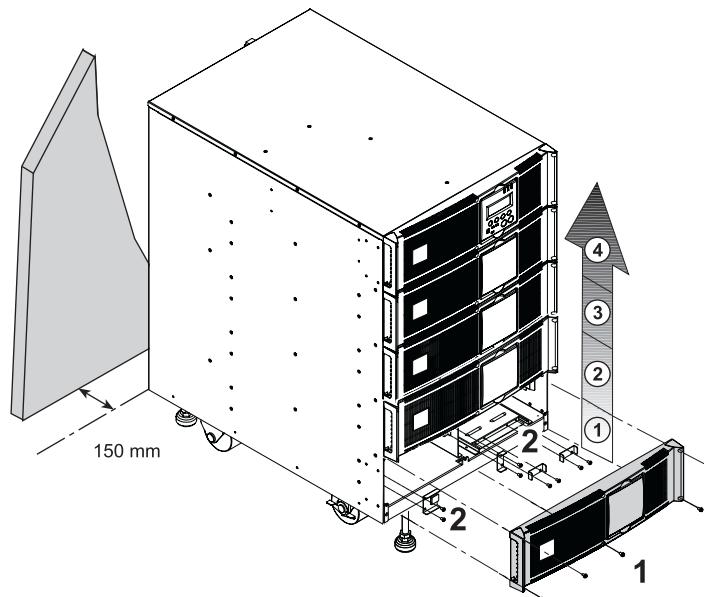


Mantenere uno spazio libero di 150 mm dietro al pannello posteriore dell'UPS.

1 - Rimuovere le 6 viti di fissaggio per liberare il pannello anteriore come illustrato.

I moduli devono essere montati dal livello più basso (1) al livello più alto (4).

2 - Rimuovere le 4 viti di fissaggio delle viti di montaggio per liberare lo spazio del sottomodulo di potenza.


Ripetere l'operazione 2 per lo spazio del sottomodulo batteria.

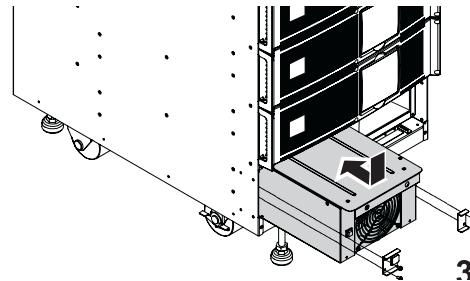

3 - Inserire il sottomodulo di potenza ed avvitare le 4 viti di montaggio su ciascun lato dello stesso




**Attenzione! La batteria è pesante:
30 kg circa**

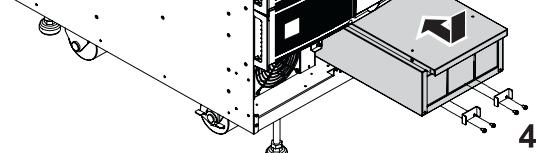

4 - Inserire il sottomodulo batteria ed avvitare le 4 viti di montaggio su ciascun lato dello stesso.



5 - Rimontare il pannello anteriore

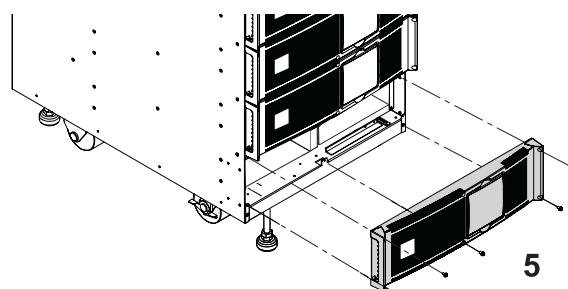

Attenzione: la batteria può provocare elettrocuzione e correnti di cortocircuito elevate.

Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.

**Non aprire, né manomettere le batterie. L'elettrolita che potrebbe fuoriuscire è dannoso per la pelle e gli occhi.
Inoltre, potrebbe essere tossico.**


2. Installazione

Porte di comunicazione

MX RT fornisce tre modalità di comunicazione, utilizzabili simultaneamente:

- 2 porte di comunicazione, RS232 e USB che utilizzano il protocollo EATON SHUT Compatibile con i software di supervisione e protezione inseriti nel CD-Rom **Solution Pac**. Si osservi che le due porte non devono essere utilizzate contemporaneamente.
- La porta di comunicazione tramite relè è utilizzata per segnalazioni base o per la protezione di sistemi IT come IBM iSeries (principalmente AS400) o altri.
- Le due sedi delle schede di comunicazione possono contenere qualsiasi tipo di scheda EATON (vedere il sito Web www.eaton.com per conoscere l'elenco completo delle schede compatibili).

Raccordo della porta di comunicazione RS232

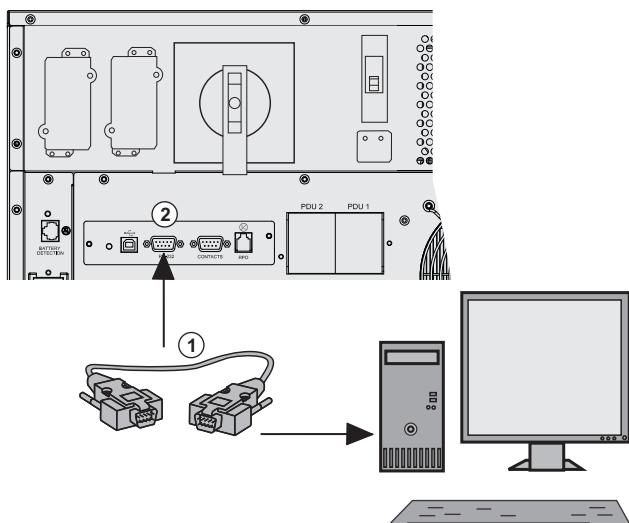


1 - Collegare il cavo di comunicazione RS232 (1) alla porta seriale del computer.


2 - Collegare l'altra estremità del cavo di comunicazione RS232 (1) alla porta di comunicazione RS232 (2) dell'UPS.

L'UPS può ora comunicare con il software di configurazione e supervisione EATON disponibile sul CD-ROM **Personal Solution Pac** per Windows.

Collegamento alla porta di comunicazione mediante relè

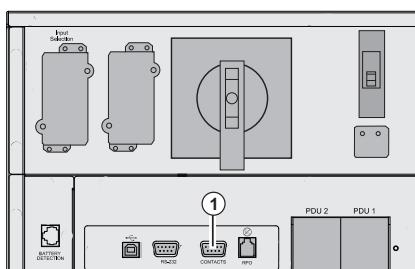

(1) Porta di comunicazione mediante relè

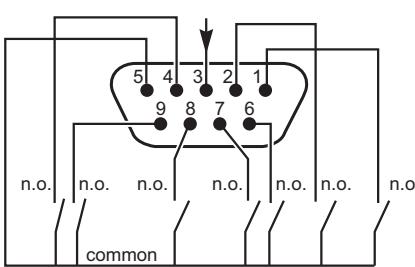

n.a. : contatto normalmente aperto

- Pin 1: allarme grave
- Pin 2: guasto batteria
- Pin 3: arresto remoto da alimentazione esterna (da 5 a 27 V CC/10 mA max).
- Pin 4: contatto funzionamento normale, non su batteria (48 V CC/2 A max)
- Pin 5: comune
- Pin 6: funzionamento su bypass
- Pin 7: allarme di batteria scarica
- Pin 8: carico protetto
- Pin 9: funzionamento su batteria


In presenza di informazione attiva, si chiude il contatto tra il pin comune 5 e il pin dell'informazione corrispondente.

Caratteristiche dei relè in uscita

- Tensione: 48 V CC max,
 - Corrente: 2 A max,
 - Potenza: 62,5 VA, 30 W.
- Esempio: con una tensione di 48 V CC, la corrente massima è di 625 mA

2. Installazione


Installazione della scheda di comunicazione

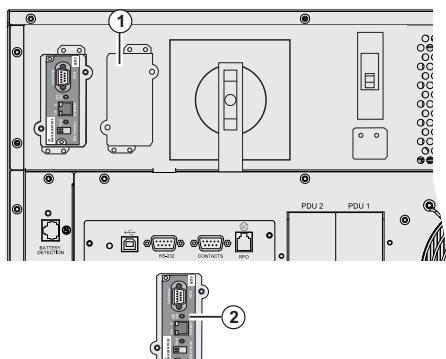

Non è necessario arrestare l'UPS prima di installare una scheda di comunicazione.

- 1 - Rimuovere la piastra di protezione dello slot (1) fissata con due viti.
- 2 - Inserire la scheda di comunicazione (2) nello slot.
- 3 - Fissare la scheda con le due viti.

Raccordo dell'arresto di emergenza.

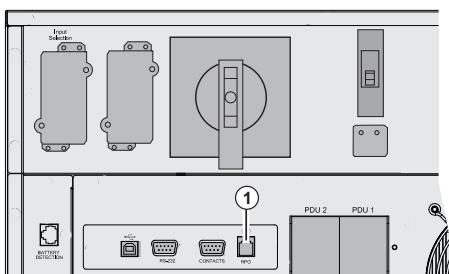

(1) Porta di comunicazione per spegnimento remoto (RPO).

L'installazione dell'arresto di emergenza deve essere eseguita in conformità alle normative vigenti.
Per la messa fuori tensione completa dell'installazione e di **MX Frame** tramite arresto di emergenza, è necessario:
► utilizzare un tasto di collegamento (premere il contatto NA o NC per almeno un secondo per consentire l'esecuzione).
► collegare al tasto di collegamento un dispositivo unico che consenta l'apertura dell'interruttore (degli interruttori) posizionato(i) a monte⁽¹⁾ e a valle⁽²⁾ di **MX RT** tramite inserimento del dispositivi a scatto tipo MX.


(1) : altrimenti la tensione ricompare attraverso la via di BY-PASS in caso di rilascio del contatto di arresto in emergenza.

(2) : altrimenti la tensione permane in uscita qualche secondo dopo il disinserimento dell'arresto di emergenza.


Si osservi che la batteria interna resterà collegata al modulo di potenza dopo l'attivazione della funzione RPO.

Il cavo non è incluso nella dotazione.

Contatto di arresto di emergenza normalmente aperto

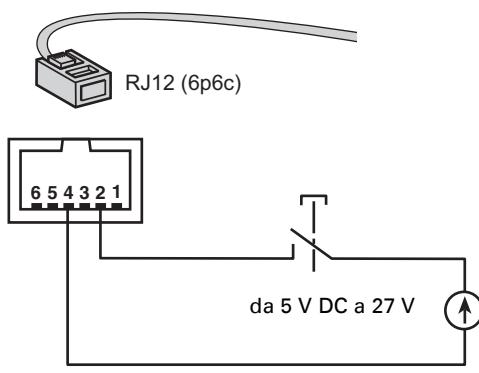

Contatto di arresto di emergenza normalmente chiuso

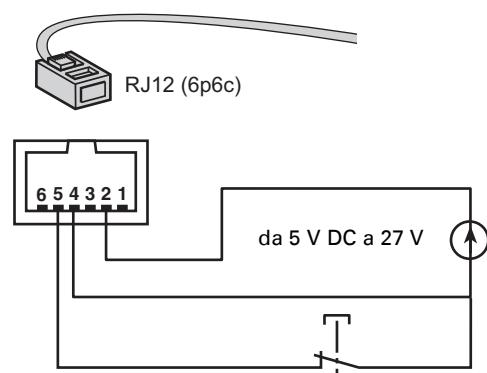

► Segnale da fornire:

- tensione di alimentazione: da 5 V DC a 27 V DC.
- corrente: 10 mA max.

2. Installazione


Organi di protezione e sezioni di cavo consigliate

Protezione a monte consigliata


Potenza nominale dell'UPS	Interruttore a monte
15000/20000 RT	curva D - 125 A

Le protezioni indicate garantiscono la distinzione tra ogni avvio a valle dell'UPS. In caso di mancato rispetto di tali raccomandazioni, non è garantita la selettività delle protezioni e l'alimentazione degli impianti collegati rischia di essere interrotta.

Ingresso monofase: sull'alimentazione AC Normale e/o sull'alimentazione AC Bypass dell'UPS
Ingresso trifase: sull'alimentazione AC Bypass

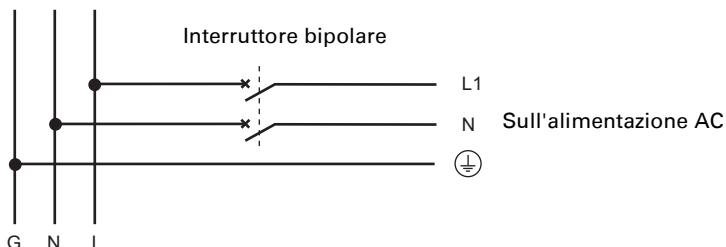

Ingresso trifase: Sull'alimentazione AC Normale

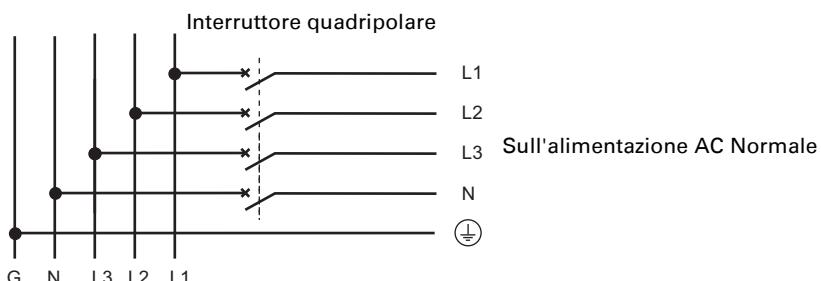

Protezione a valle consigliata

Potenza nominale dell'UPS	Interruttore a valle
15000 RT	curva Z - 10A
	curva C - 6A
20000 RT	curva Z - 10A
	curva C - 6A

Le protezioni indicate garantiscono la distinzione tra ogni avvio a valle dell'UPS. In caso di mancato rispetto di tali raccomandazioni, non è garantita la selettività delle protezioni e l'alimentazione degli impianti collegati rischia di essere interrotta.


Sezioni di cavo consigliate

- Capacità del cavo blocco terminale: 25 mm², cavo a conduttori solidi od a trefoli (massimo 25 mm² o AWG 2).
- Capacità del conduttore di terra: 25 mm², cavo a conduttori solidi od a trefoli (massimo 25 mm² o AWG 2).


Scelta di installazione secondo lo Schema di Collegamento alla Terra (SCT)

Ingresso monofase


UPS con reti di ingresso CA Normale e CA By-pass comuni

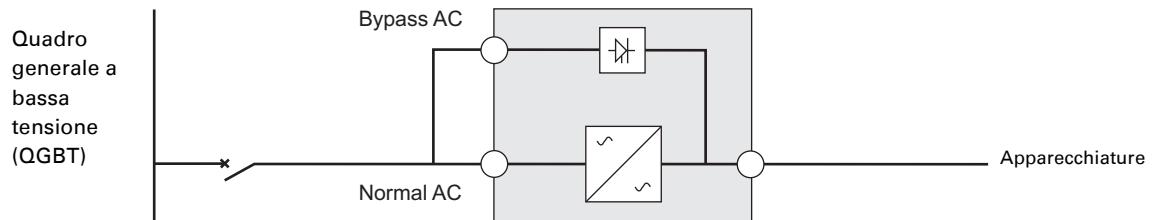


Cambiamento dello SCT tra monte e valle o isolamento galvanico richiesto

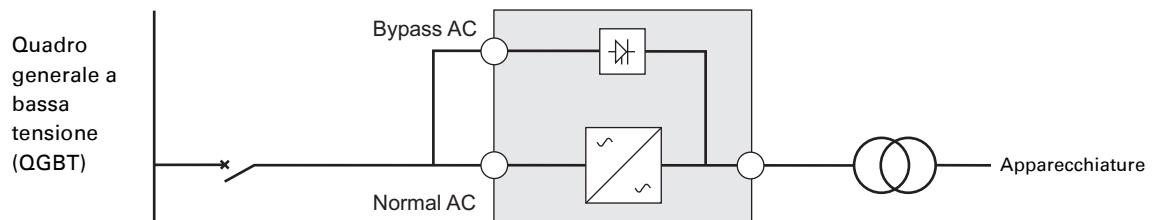

UPS con reti di ingresso AC Normale e AC By-pass separate

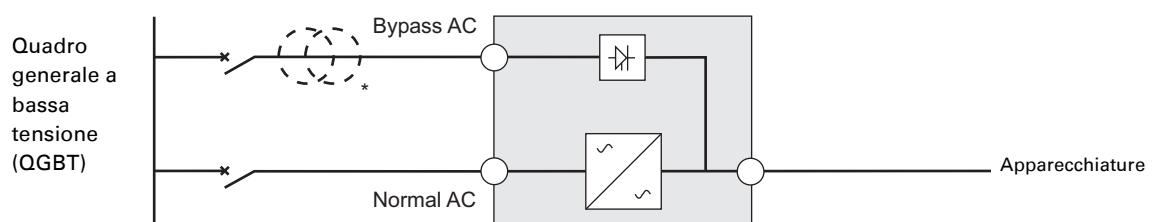

Cambiamento dello SCT tra monte e valle o isolamento galvanico richiesto


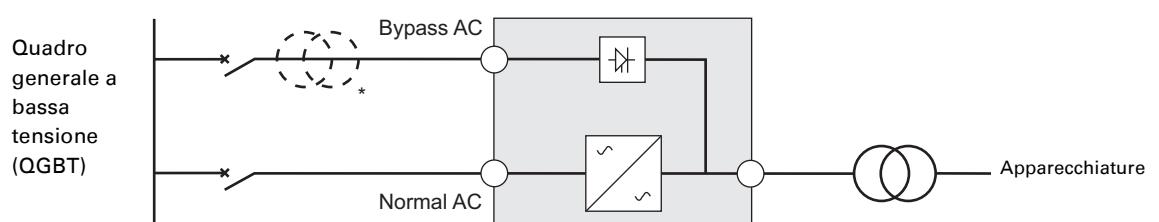


* Il trasformatore non è necessario:


nel caso in cui le reti di ingresso AC Normale e AC Bypass provengano dalla stessa sorgente,
e nel caso in cui la sezione e la lunghezza dei cavi delle reti di ingresso AC Normale e AC Bypass siano identiche,
e nel caso in cui le reti di ingresso AC Normale e AC Bypass siano protette da un unico interruttore differenziale.

2. Installazione

UPS con reti di ingresso AC Normale e AC Bypass separate e provenienti da sorgenti differenti

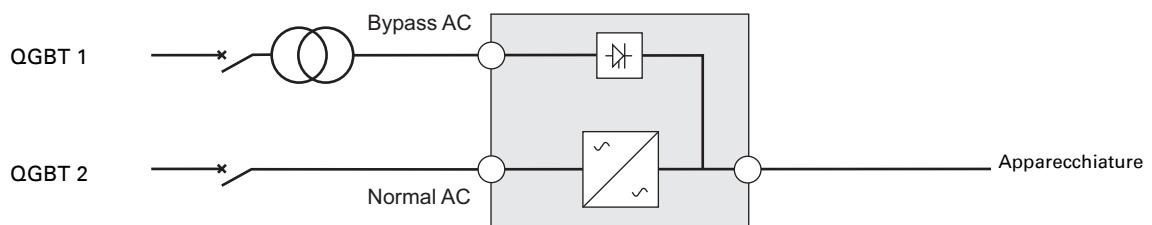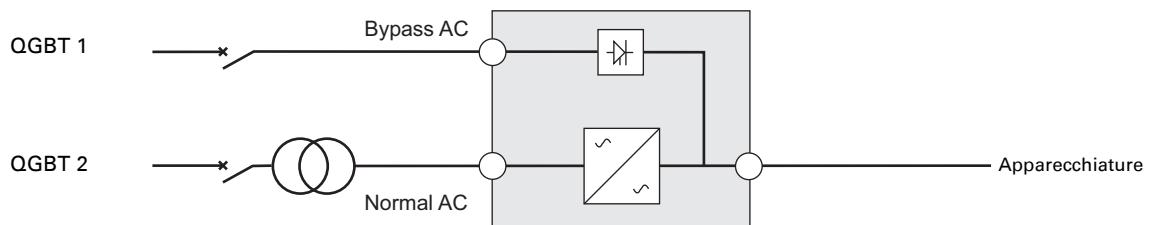


Cambiamento dello SCT tra monte e valle o isolamento galvanico richiesto

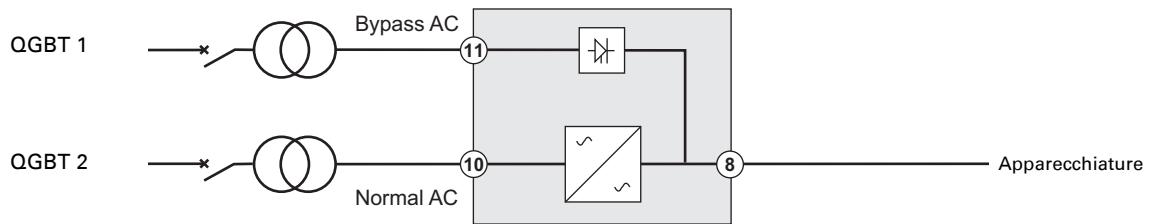

Convertitore di frequenza (senza rete di ingresso AC By-pass)

Configurazione utilizzata nel caso in cui la frequenza dell'apparecchiatura differisca dalla frequenza della rete (Esempio: requisiti per applicazioni marine).

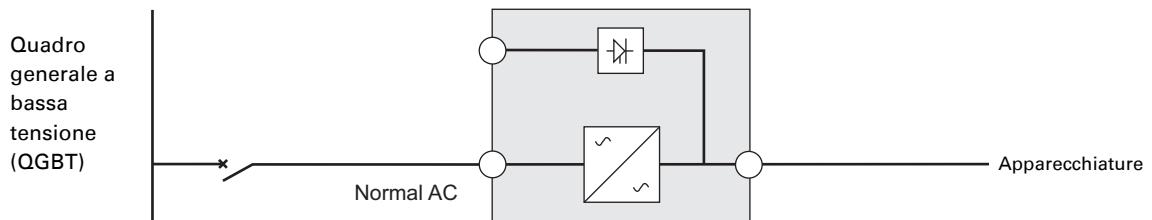


Ingresso trifase




MX Frame deve essere alimentato da una sorgente trifase con neutro.


UPS con reti di ingresso AC Normale e AC By-pass comuni

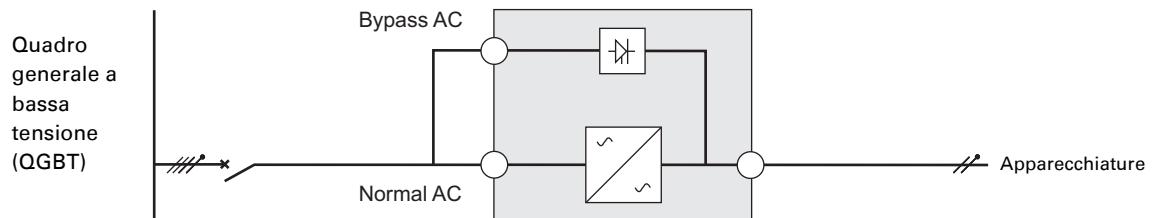


Cambiamento dello SCT tra monte e valle o isolamento galvanico richiesto

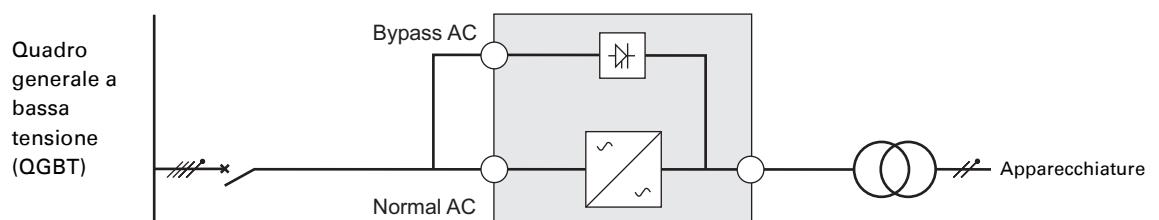

UPS con reti di ingresso AC Normale e AC By-pass separate

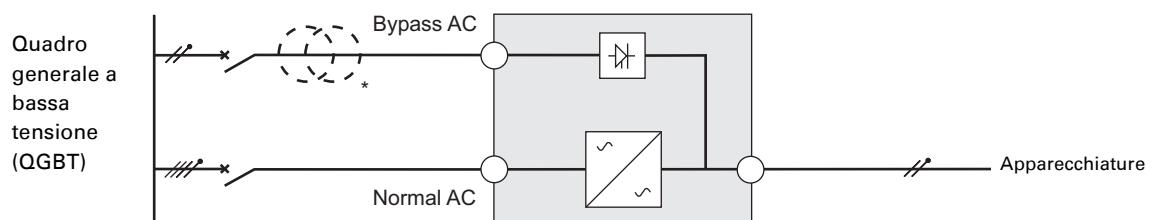

Cambiamento dello SCT tra monte e valle o isolamento galvanico richiesto


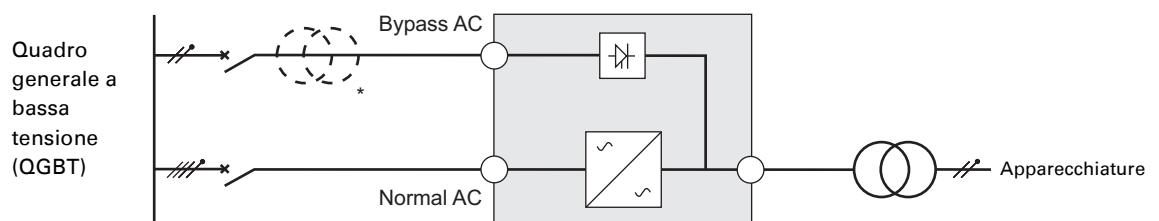


* Il trasformatore non è necessario:


nel caso in cui le reti di ingresso AC Normale e AC Bypass provengano dalla stessa sorgente,
e nel caso in cui la sezione e la lunghezza dei cavi delle reti di ingresso AC Normale e AC Bypass siano identiche,
e nel caso in cui le reti di ingresso AC Normale e AC Bypass siano protette da un unico interruttore differenziale.

2. Installazione

UPS con reti di ingresso AC Normale e AC Bypass separate e provenienti da sorgenti differenti

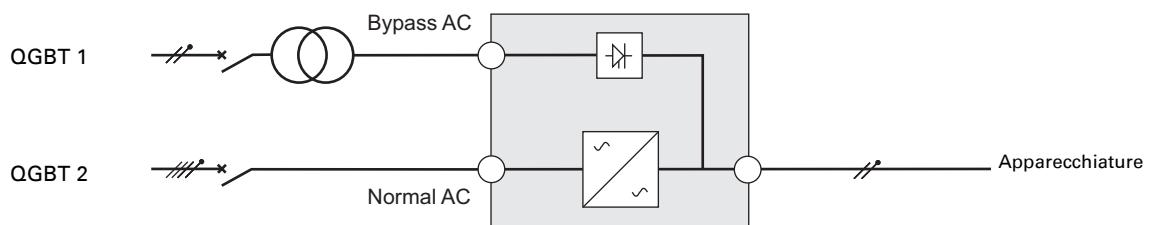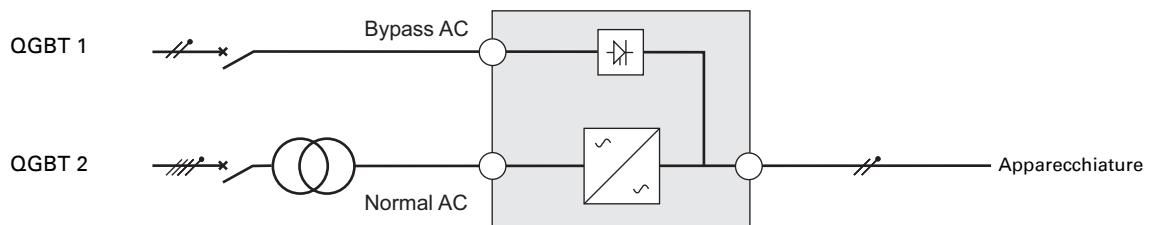


Cambiamento dello SCT tra monte e valle o isolamento galvanico richiesto

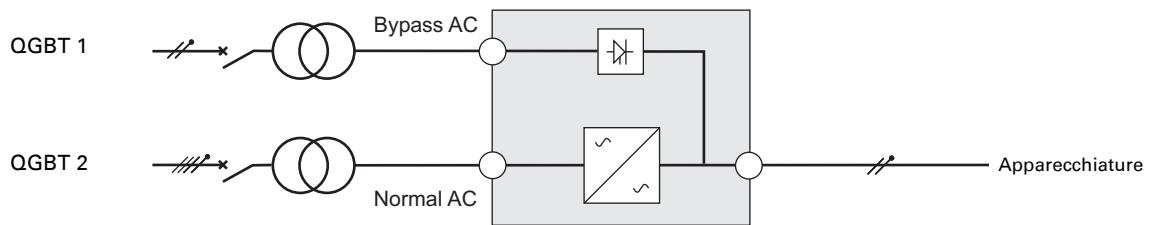

Convertitore di frequenza (senza rete di ingresso AC By-pass)

Configurazione utilizzata nel caso in cui la frequenza dell'apparecchiatura differisca dalla frequenza della rete (Esempio: requisiti per applicazioni marine).

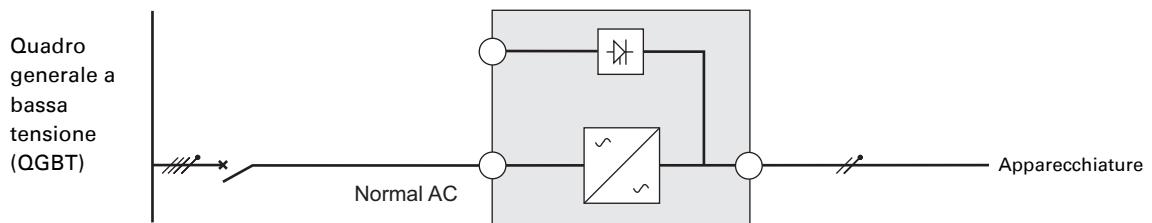

2. Installazione

Collegamenti dei cavi di alimentazione di ingresso/uscita




Questo tipo di collegamento deve essere effettuato da elettricisti qualificati


Prima di procedere con qualsiasi collegamento, accertarsi che il dispositivo di protezione a monte (alimentazione AC Normale) sia aperto ("O") (OFF)

Collegamento di ingresso


Accesso al blocco terminali

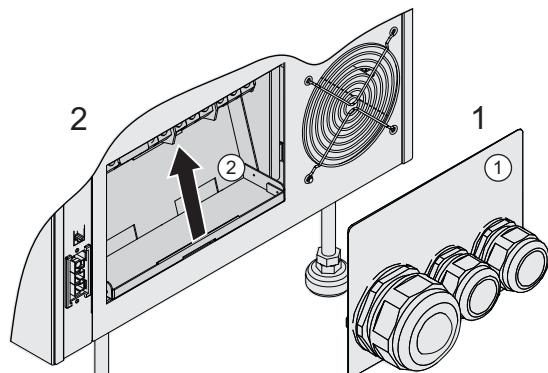

1 - Rimuovere le 2 viti del coperchio blocco terminali (1).

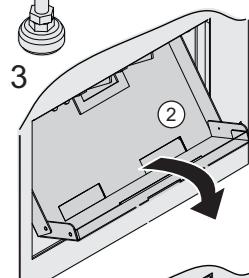

2 - Sollevare lo sportellino mobile (2).

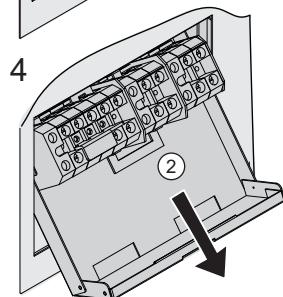

3 - Estrarre lo sportellino mobile (2).



4 - Abbassare lo sportellino mobile (2).

2. Installazione



Ingresso monofase

Questo tipo di collegamento deve essere effettuato da elettricisti qualificati

Alimentazioni comuni

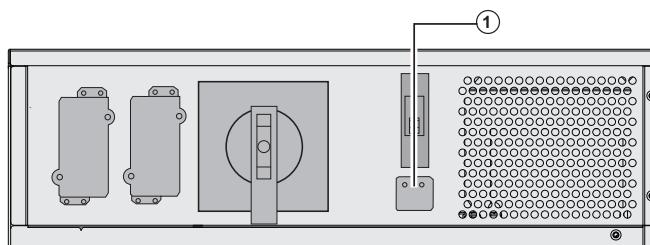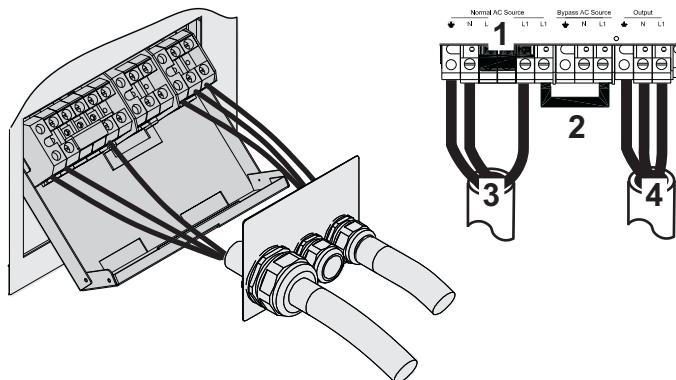

Alimentazioni separate

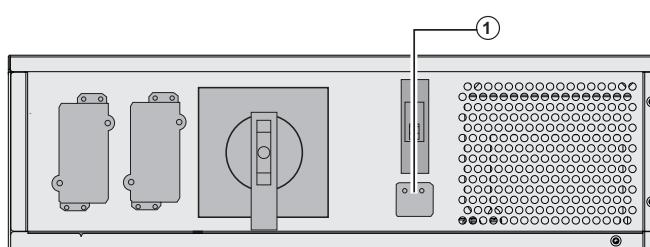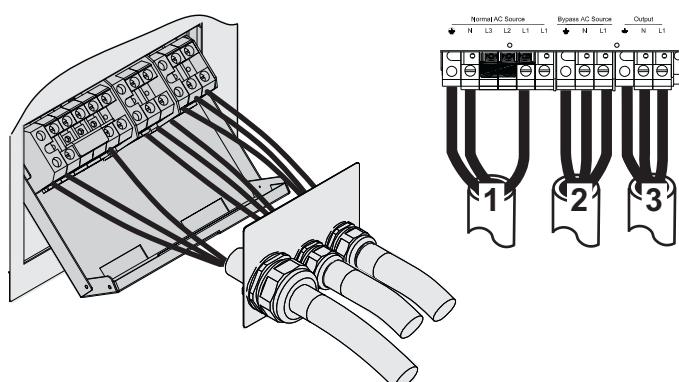

1 - Accertarsi che la piattina metallica monofase sia installata

2 - Accertarsi che il ponticello metallico sia installato

3 - Collegare i 3 cavi al blocco terminale dell'alimentazione AC Normale

4 - Collegare i 3 cavi al blocco terminale in uscita

5 - Accertarsi che il selettore dell'ingresso (1) sia impostato su monofase.

1 - Accertarsi che la piattina metallica monofase sia installata

2 - Collegare i 3 cavi al blocco terminale AC Normale

3 - Collegare i 3 cavi al blocco terminale in uscita


4 - Accertarsi che il selettore di commutazione monofase o trifase (1) sia impostato su monofase.

2. Installazione


Ingresso trifase

Questo tipo di collegamento deve essere effettuato da elettricisti qualificati


Alimentazioni comuni

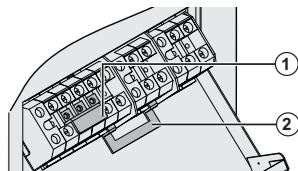

1 - Rimuovere la piattina metallica monofase (1)

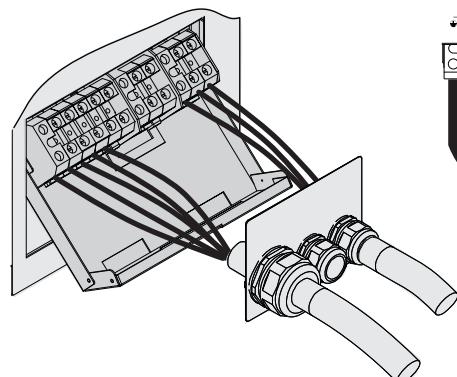

2 - Accertarsi che il ponticello metallico (2) sia installato

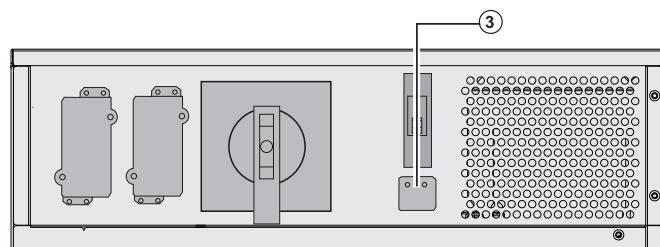


3 - Collegare i 5 cavi al blocco terminale dell'alimentazione AC Normale




4 - Collegare i 3 fili al blocco terminale in uscita

5 - Rimuovere il coperchio e posizionare il selettore di ingresso (3) su trifase.


Alimentazioni separate

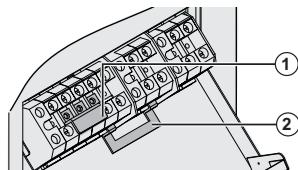

1 - Rimuovere la piattina metallica monofase (1)

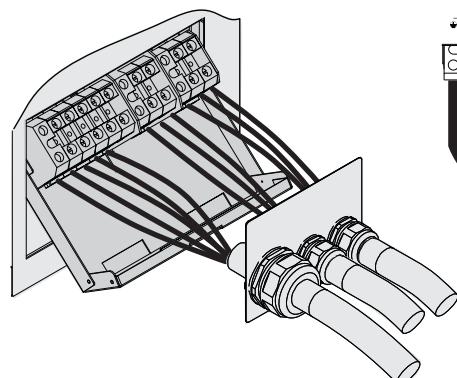

2 - Rimuovere il ponticello metallico (2)

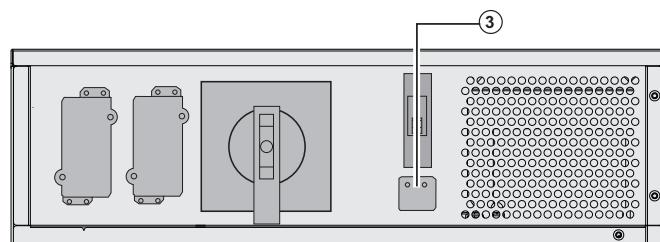

3 - Collegare i 5 cavi al blocco terminale dell'alimentazione AC Normale



4 - Collegare i 3 cavi al blocco terminale dell'alimentazione AC Bypass


5 - Collegare i 3 fili al blocco terminale in uscita

5 - Rimuovere il coperchio e posizionare il selettore di commutazione monofase o trifase (3) su trifase.


2. Installazione

Fissaggio del coperchio blocco terminali


Questo tipo di collegamento deve essere effettuato da elettricisti qualificati

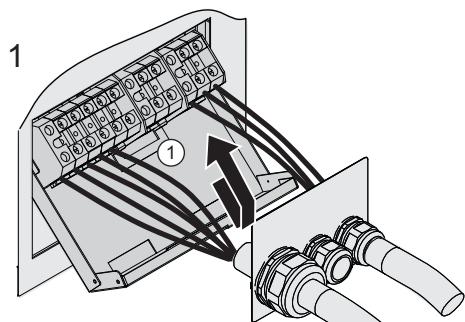

1 - Spingere verso l'alto lo sportellino mobile (1).

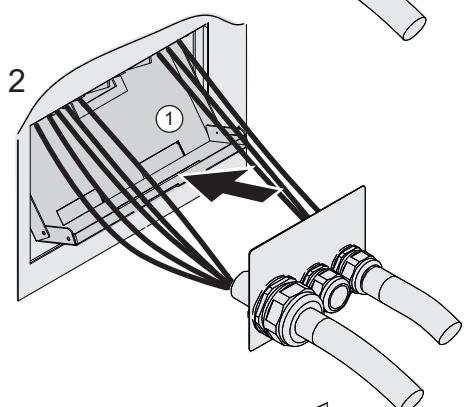

2 - Spingere il pannello estraibile verso l'interno (1).

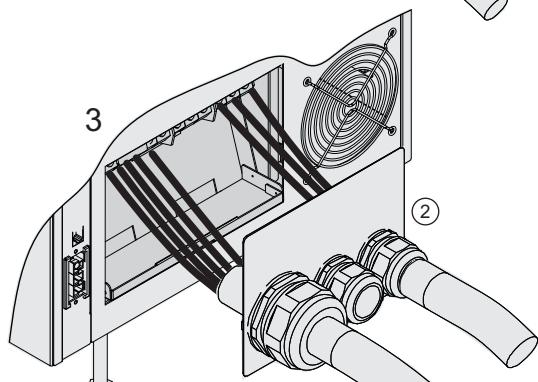

3 - Avvitare le due viti del coperchio di protezione blocco terminali (2).

2. Installazione

Collegamenti batteria estesa (EXB)




Questo tipo di collegamento deve essere effettuato da elettricisti qualificati.

Non è necessario arrestare l'UPS per installare il modulo batteria estesa (EXB).

È possibile collegare fino ad un massimo di tre batterie ad ogni livello di **MX Frame**.

La sequenza illustrata di seguito mostra il collegamento di quadri a due batterie per livello su un **MX Frame** modello 20000 RT.

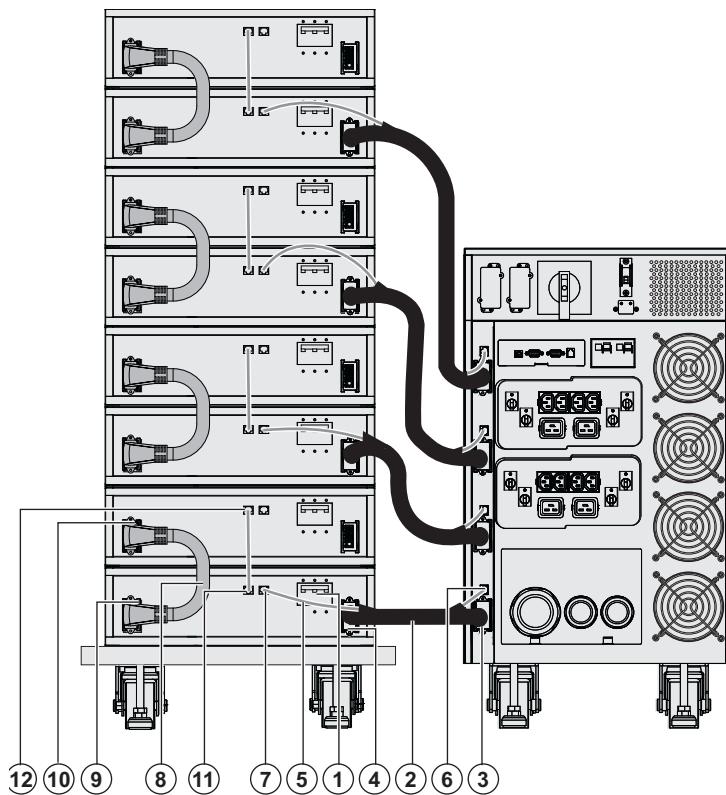

1 - Accertarsi che l'interruttore batteria (1) di ciascun EXB sia OFF (posizione "0").

Eseguire le seguenti operazioni partendo dal livello più basso:

2 - Collegare il cavo batteria (2) al connettore di alimentazione della batteria UPS (3) e l'altro capo del cavo batteria al connettore di alimentazione della batteria EXB (4).

3 - Collegare il cavo di rilevamento batteria (5) al connettore di rilevamento della batteria UPS (6) e l'altro capo del cavo di rilevamento della batteria al connettore di rilevamento della batteria EXB (7).

4 - Collegare il cavo batteria inter-EXB (8) al secondo connettore di alimentazione EXB (9) e l'altro capo del cavo della batteria al secondo connettore di alimentazione della batteria EXB (10) del suddetto EXB.

5 - Collegare il cavo di rilevamento batteria al secondo connettore di rilevamento batteria EXB (11) e l'altro capo del cavo di rilevamento batteria al secondo connettore di rilevamento batteria EXB (12) del suddetto EXB.

6 - Ripetere le operazioni da 2 a 5 per gli altri livelli

7 - Chiudere l'interruttore batteria (1) di ciascun EXB (posizione "I").




Attenzione: la batteria può provocare elettrocuzione e correnti di cortocircuito elevate.

Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.

Non aprire, né manomettere le batterie. L'elettrolita che potrebbe fuoriuscire è dannoso per la pelle e gli occhi. Inoltre, potrebbe essere tossico.

Raccordo dei cavi di tipo IEC sulle prese in uscita

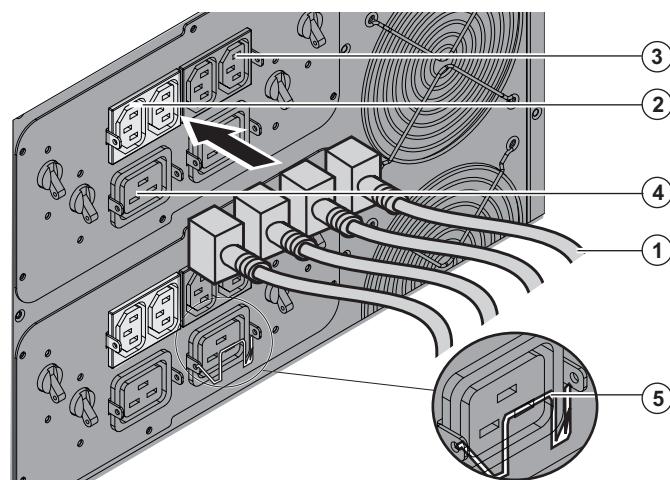

1 - Collegare le apparecchiature all'UPS utilizzando i cavi (1).

È preferibile collegare le apparecchiature prioritarie sulle due prese (3) e quelle non prioritari sulle due prese (2) programmabili a coppie.

Collegare i dispositivi a potenza elevata alla presa a 16 A (4).

Per programmare l'arresto delle prese (2) durante il funzionamento a batteria ed ottimizzare, quindi, l'autonomia disponibile della batteria stessa, è necessario ricorrere al software di comunicazione EATON.


2 - Per evitare che le spine possano essere scollegate accidentalmente, utilizzare il sistema di sicurezza del collegamento (5).

3. Funzionamento

Messa in funzione iniziale




È fondamentale contattare l'assistenza post-vendita per accertare il funzionamento dell'UPS in totale sicurezza e usufruire della garanzia del costruttore.

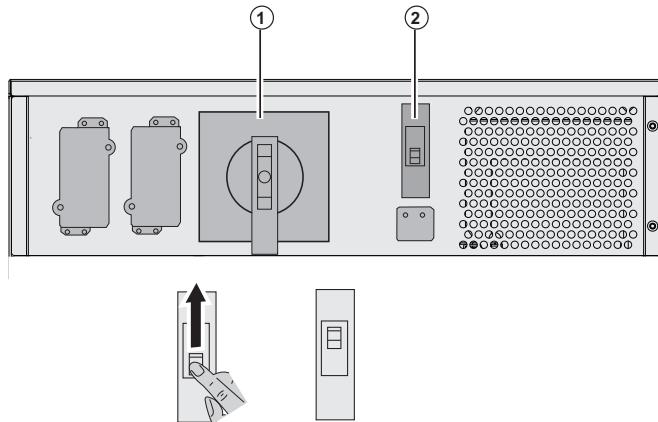

1 - Verificare che il commutatore manuale di Bypass (1) sia in posizione normale, come illustrato in figura.

2 - Posizionare l'interruttore di ingresso dell'alimentazione AC Normale (2) in posizione "1" (ON)

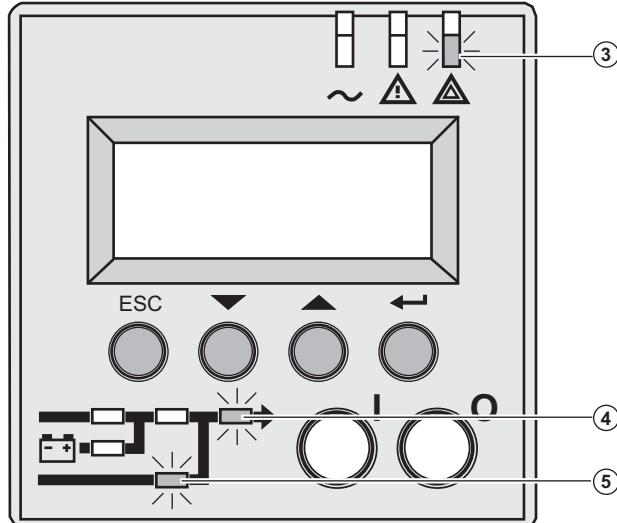

3 - Posizionare l'interruttore a monte (non in dotazione) su "I" (ON).


Le apparecchiature sono alimentate mediante l'alimentazione AC Bypass, ma non protette dall'UPS.

La ricarica delle batterie prevede una durata di 8 ore per raggiungere la completa autonomia.

Il LED (3) è acceso, i LED (4) e (5) sono accesi con luce verde.



Sequenza di avviamento dell'UPS

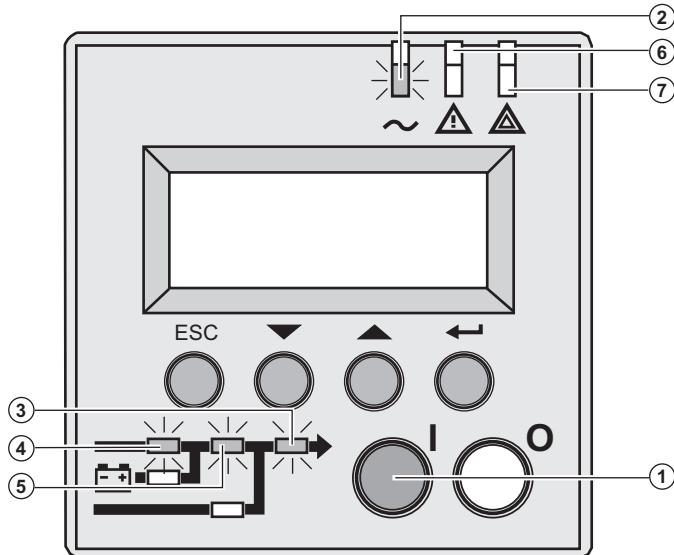

3 - Tenere premuto il pulsante "I" (1) per più di 3 secondi.

Il cicalino emette un bip e, dopo il test interno dell'UPS, si accende il LED (2).

Se il test interno non viene superato, vedere il capitolo 7

I LED (3), (4), (5) sono accesi con luce verde.


Gli impianti sono protetti dall'UPS.

L'accensione del LED (6) o (7), segnala la presenza di un allarme (vedere il capitolo "Riparazione dei guasti").

3. Funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento normale

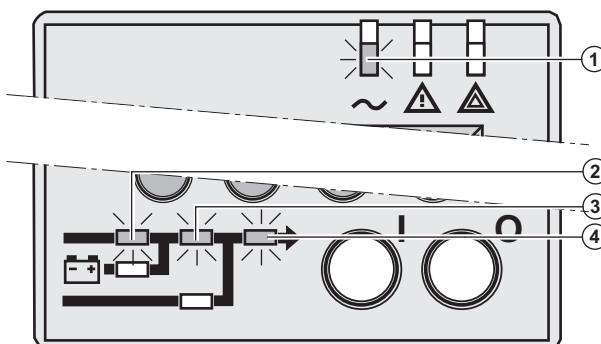

È la modalità di funzionamento standard.

In condizioni normali (presenza della rete AC Normale):



Il LED (1) è acceso.
I LED (2), (3), (4) sono accesi con luce verde.

Gli impianti sono protetti dall'UPS.

Funzionamento a batteria

In assenza di alimentazione AC Normale, il carico continua ad essere protetto dall'UPS.
L'alimentazione è fornita dalla batteria.

Passaggio ad alimentazione da batteria

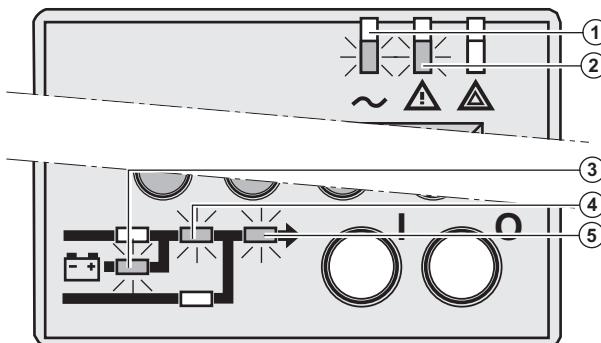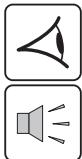

I LED (1), (2) sono accesi.
I LED (3), (4), (5) sono accesi con luce verde.


L'allarme acustico emette un bip ogni 10 secondi.

Le apparecchiature sono protette dall'UPS e alimentate dalla batteria.

Il display indica il tempo di autonomia residuo della batteria.



Allarme di batteria scarica

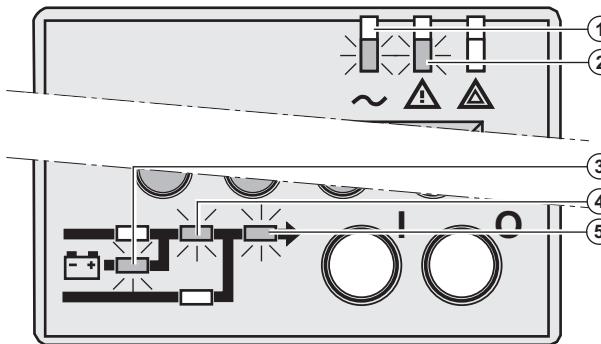

I LED (1), (2) sono accesi.
I LED (3), (4), (5) sono accesi con luce verde.


L'allarme acustico emette un bip ogni 3 secondi.

L'autonomia rimanente della batteria è in esaurimento.

Chiudere tutte le applicazioni delle apparecchiature collegate poiché l'arresto automatico dell'UPS è imminente.



Fine dell'autonomia della batteria

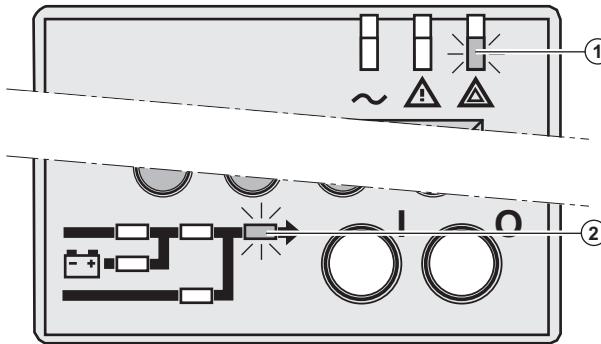

Il LED (1) è acceso.
Il LED (2) è acceso con luce rossa.

L'allarme acustico emette un bip continuo.

Le apparecchiature non sono alimentate.



Il display dell'UPS indica "Fine dell'autonomia della batteria".

Ritorno all'alimentazione AC Normale

In seguito all'interruzione, l'UPS si riavvia automaticamente quanto viene ripristinata l'alimentazione AC Normale (a meno che tale funzione non sia stata disattivata mediante la personalizzazione dell'UPS) ed il carico viene alimentato nuovamente.

3. Funzionamento

Arresto dell'UPS

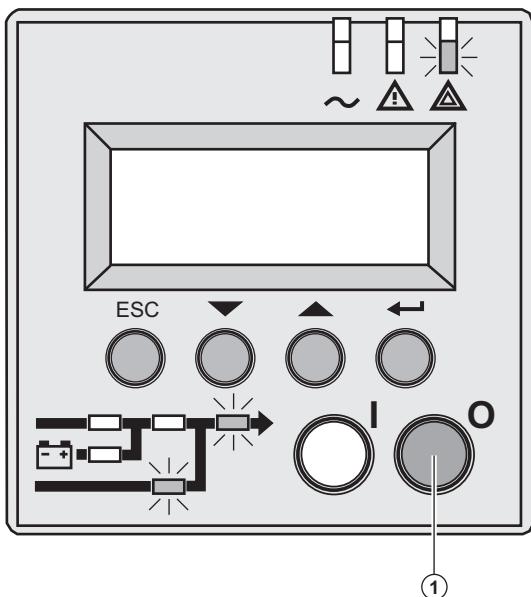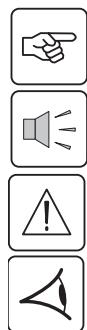

1- Tenere premuto il pulsante "0" (1) per più di 3 secondi.


Il cicalino emette un solo bip e gli impianti collegati non sono più protetti dall'UPS, ma dalla rete AC By-pass. Se l'UPS è parametrato in modalità convertitore di frequenza, gli impianti non sono più alimentati.

Se la rete AC Normale non rientra nei valori di tolleranza, l'UPS interromperà la tensione in uscita tarata a 10ms.

2 – Per arrestare completamente l'UPS e gli impianti collegati, posizionare correttamente l'interruttore di protezione a monte (non in dotazione) su "0".

4. Accesso alle misure e alla personalizzazione

Sinottico del display

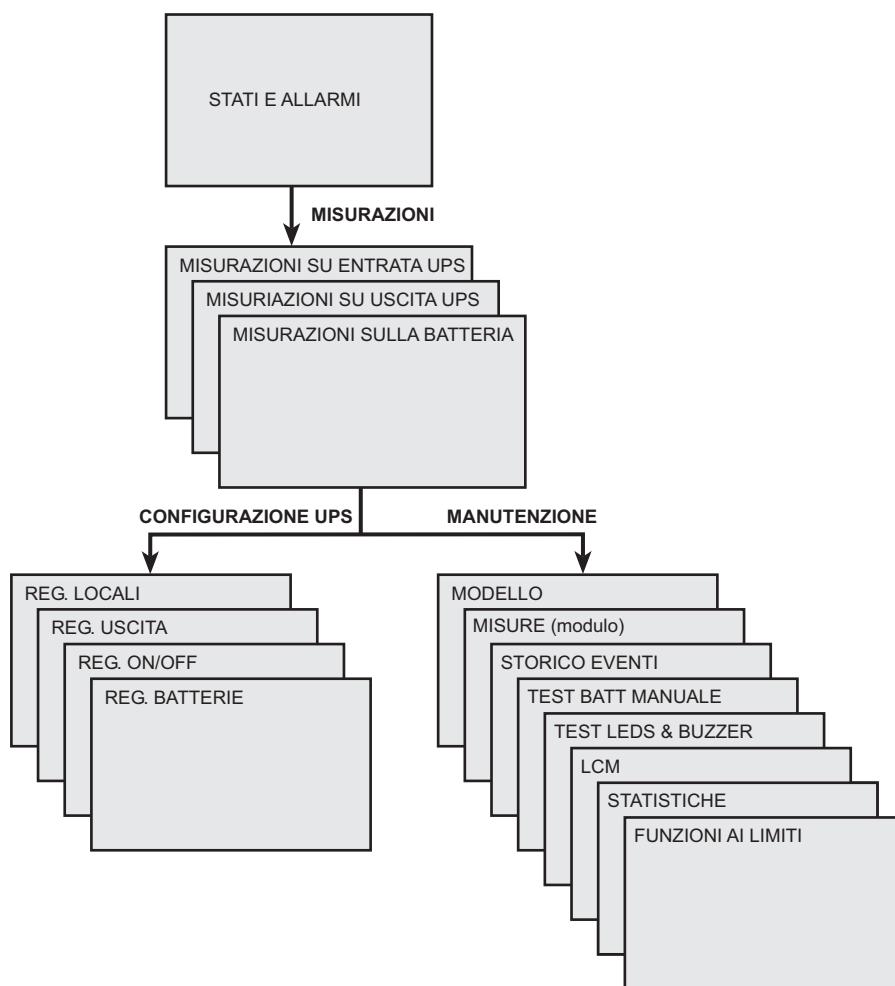


Accesso alle misure



Premere il tasto di scorrimento (vedere il paragrafo 1.5, page 10) per accedere alle misurazioni di tensione, corrente, frequenza, potenza in uscita e capacità della batteria.

Accesso alla configurazione e manutenzione dell'UPS

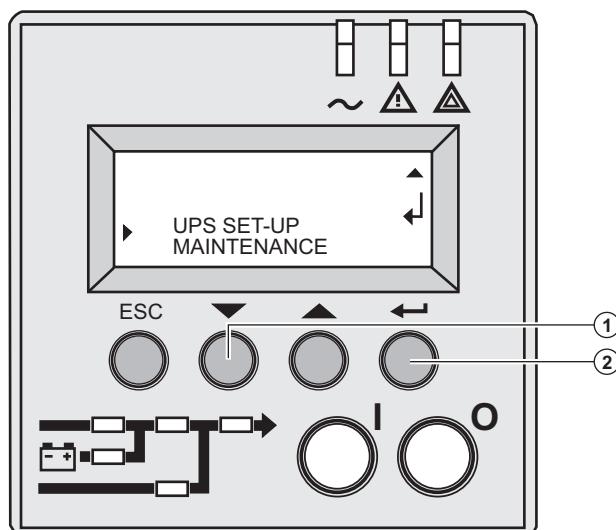

- ▶ Premere ripetutamente il tasto di scorrimento (1) fino a visualizzare il menu **CONFIGURAZIONE** o **MANUTENZIONE UPS**
- ▶ Premere il tasto Invio (2) per accedere al menu.

4. Accesso alle misure e alla personalizzazione

Configurazione dell'UPS

REG. LOCALI

Funzione	Configurazione di fabbrica	Altre impostazioni
LINGUA	INGLESE	FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, PORTOGHESE, SPAGNOLO
FORMATO DATA / ORA	INTERNAZIONALE (GG-MM-AAAA/HH:MM)	US (MM-GG-AAAA/HH:MM AM/PM)
REG. ORA/GIORNO	GMT + 1 (Continental Europe)	Impostazione MM-GG-AAAA/HH :MM
ALLARME SONORO	Sì	NO

REG. USCITA

Funzione	Configurazione di fabbrica	Altre impostazioni	Osservazioni
TENSIONE USCITA	230 V	200 V / 208 V / 220 V / 240 V / 250 V	
CONV. FREQUENZA	DISATTIVO	ATTIVO	
FREQUENZA USCITA	50 Hz	60 Hz	Selezionabile dall'utente in modalità convertitore di frequenza
Transfer su Bypass	Sì	NO	Trasferimento sulla via AC BYPASS se la rete AC Normale non rientra nei valori di tolleranza
TEMPI COMMUTAZ.	10 ms	20 ms, , 200 ms	Taratura della durata dell'interruzione nel trasferimento su rete AC BY-PASS fuori dai valori di tolleranza
VAL. SOVRACC.	105 %	40 %, 50 %, 70 %	Allarme in caso di superamento soglia
MODALITÀ RIDONDANZA	NO	Sì	Allarme in caso di perdita di ridondanza
Livello di Ridondanza	1	2,3	In modalità ridondanza: numero di moduli ridondanti necessari

REG. ON/OFF

Funzione	Configurazione di fabbrica	Altre impostazioni	Osservazioni
AVVIO / BATTERIE	DISATTIVO	ATTIVO	Avviamento su batteria
ARRESTO FORZATO	ATTIVO	DISATTIVO	Assicura il riavvio automatico del sistema se la rete elettrica è ripristinata prima del completamento della sequenza di arresto
RI-AVVIO AUTO	ATTIVO	DISATTIVO	Riavvio automatico dell'UPS al ritorno della rete AC Normale
ENERGY SAVING	DISATTIVO	ATTIVO	Arresto automatico dell'autonomia della batteria in base al livello di potenza < 10 %
MODO VEGGLIA	ATTIVO	DISATTIVO	
M/A DA SOFTWARE	ATTIVO	DISATTIVO	Consente l'attuazione degli ordini di arresto o riavvio provenienti dai software

4. Accesso alle misure e alla personalizzazione

REG. BATTERIE

Funzione	Configurazione di fabbrica	Altre impostazioni	Osservazioni
TEST BATTERIE AUTO	OGNI SETTIMANA	NESSUN TEST / OGNI GIORNO / OGNI SETTIMANA /OGNI MESE	
PREALL FINE AUTON	20%	da 0 a 100%	In step di 1%
RISPARMIO ENERGIA	Rilevazione automatica del numero di moduli batteria	Da 0 a 40 Ah	In step da 5 Ah
PROT SCARICA PROF	Sì	NO	Se inattiva, perdita di garanzia EATON.

Manutenzione

Funzione	Sotto-funzione	Opzioni/Visualizzazione	Osservazioni
MODELLO	MODULO POTENZA	SN:xxxxxxxx SOFT: xxx	Numero di serie Versione software
	TELAI	NT: xxx	Livello tecnico
Misurazione	Monitoraggio mediante selezione moduli 1 - 4	Stato di ciascun modulo: Ingresso/Uscita kVA per caric. capacità batteria	
STORICO EVENTI	LEGGERE	Descrizione Data Ora Allarme xxx	Memorizzazione degli ultimi 10 allarmi
	CANCELLA	No / Sì	
Diagnosi Sistema	Rilevazione moduli	Stato di ciascun modulo	
TEST BATT MANUALE	Test manuale della batteria	NO / Sì	
TEST LED & BUZZER	Test di led & cicalino	NO / Sì	
LIFE CYCLE MONITORING	LCM	ATTIVO/NON ATTIVO	Allarme LCM
STATISTICHE	STAT NO PROGRAMMAT	STATISTICHE	
	STATISTICHE CLIENTE	RESET DATA? Siete sicuri?	
FUNZIONI AI LIMITI	FUNZIONI LIMITE		Allarme automatico visualizzato quando l'UPS funziona in prossimità dei limiti imposti



Personalizzazione tramite software esterno




- Inserire il CD-ROM **Solution-Pac** nell'apposito lettore.
- Nella prima schermata del programma che appare, selezionare "Soluzione Punto a Punto" e seguire le istruzioni visualizzate per installare il software **Personal Solution-Pac**.
- Selezionare quindi "Configurazione", "Configurazione avanzata" e "Parametri UPS".
- Tenere presente che le versioni Linux/Unix/MacOS del software **Personal Solution-Pac** non prevedono questa possibilità.

5. Riparazione dei guasti


LED per la riparazione dei guasti

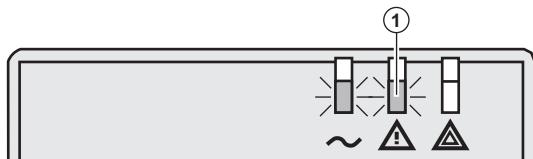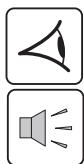

Se il LED (1) è acceso:
gli impianti collegati sono protetti
dall'UPS, ma il funzionamento è
deteriorato.

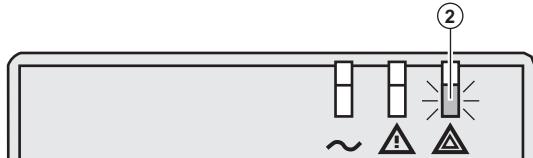


Se il LED (2) è acceso:
gli impianti collegati non sono protetti
dall'UPS.

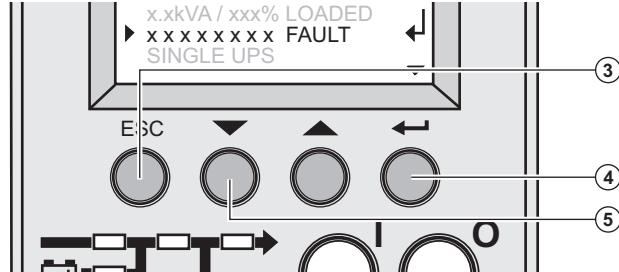

Premere il pulsante ESC (3) per arrestare
l'allarme acustico.


Nota:

Qualora appaia il messaggio "GUASTO
MULTIPLO", premere il tasto di conferma
"Invio" (4) ed il tasto di scorrimento (5) per
accedere ad ulteriori dettagli.
Qualora appaia il messaggio "ALLERTA
LCM", fare riferimento al capitolo LCM
(vedere capitolo 6, page 38).

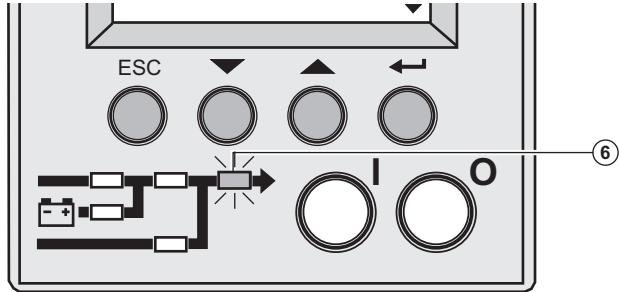

Se il LED (6) è acceso:
Le apparecchiature non sono più
alimentate.

Seguire le istruzioni visualizzate.

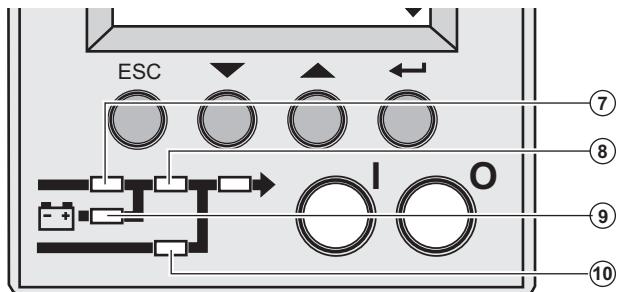

Se uno dei seguenti LED è acceso
LED raddrizzatore (7)
LED Inverter (8)
LED batteria (9)
LED Bypass (10)



**Una delle principali funzioni dell'UPS ha
subito un guasto.**

Seguire le istruzioni visualizzate.

5. Riparazione dei guasti

Guasto diagnosis di sistema

Un guasto interno del sottomodulo è stato rilevato

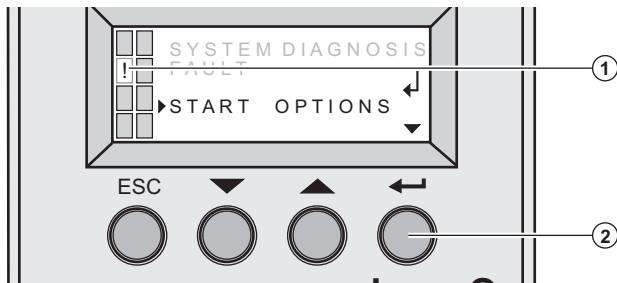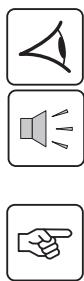


E' stato rilevato un guasto interno al sottomodulo di potenza (1).

Premere il pulsante "Invio" (2).

Scegliere una delle due seguenti sequenze:

Iniziare con xUPS

È anche possibile azionare l'UPS persino a potenza ridotta

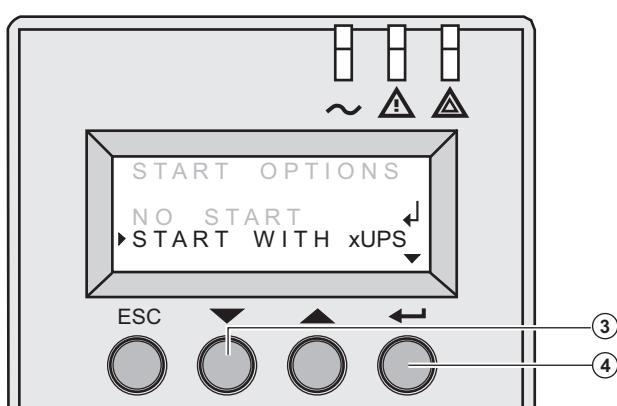


Premere il tasto di scorrimento (3).

Premere il pulsante "Invio" (4).

Verificare i collegamenti del sottomodulo batteria o del sottomodulo di potenza (vedere capitolo 7, page 39).

Se i collegamenti sono eseguiti correttamente, rivolgersi al servizio post-vendita e seguire la procedura di sostituzione del sottomodulo (vedere capitolo 7, page 39).

Mancato avvio

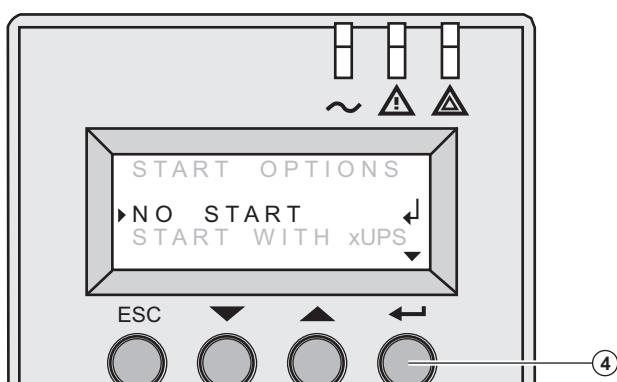


Premere il pulsante "Invio" (4).

Verificare i collegamenti del sottomodulo batteria o del sottomodulo di potenza (vedere capitolo 7, page 39).

Se i collegamenti sono eseguiti correttamente, rivolgersi al servizio post-vendita e seguire la procedura di sostituzione del sottomodulo (vedere capitolo 7, page 39).

5. Riparazione dei guasti

Guasti ambientali

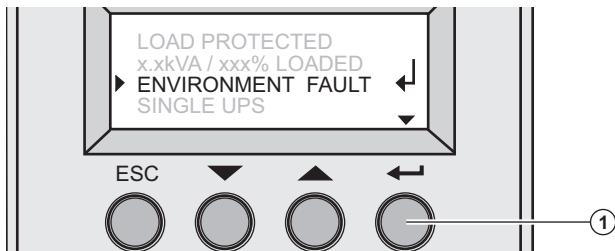


Premere il tasto "Invio" di conferma (1) per visualizzare le informazioni riportate qui di seguito:



Informazioni visualizzate	Significato	Rimedio
≠ BATTERIA Ah	Il numero di batterie rilevate ad un livello è inferiore a quello degli altri livelli.	Controllare il collegamento esterno della batteria (cavo di rilevamento e cavo di potenza), vedere paragrafo 2.3, page 27 Oppure Installare lo stesso numero di EXB per ciascun livello, vedere paragrafo 2.3, page 27
FREQ/VOLT AC BYPASS NOK	L'alimentazione AC Bypass è fuori dai valori di tolleranza.	Controllare la tensione o la frequenza dell'alimentazione AC Bypass.
DIF. CONNES. I/O	La rete AC non è collegata al blocco terminale corretto	Verificare il cablaggio AC, vedere paragrafo 2.1, page 23
SOVRACCARICO TERMICO INV	L'UPS si è arrestato automaticamente per un grave sovraccarico.	Verificare la potenza assorbita dai dispositivi collegati e scollegare qualsiasi dispositivo non prioritario.
LIMITAZIONE INV	Condizioni di cortocircuito su dispositivi in uscita	Verificare l'installazione in uscita dall'UPS (cablaggio, apparecchiatura guasta).
BATTERIA ASSENTE	La batteria non è collegata correttamente oppure non viene rilevata alcuna batteria.	Verificare i collegamenti della batteria, vedere paragrafo 2.3, page 27 Oppure Inserire i sottomoduli batteria mancanti, vedere paragrafo 1.9, page 15
MOD BATT ASSENTE	Nessun sottomodulo batteria rilevato accanto ad un sottomodulo di potenza inserito.	Verificare i collegamenti del sottomodulo batteria, vedere paragrafo 7.2
MODULO ASSENTE	Non viene rilevato nessun modulo sul primo livello (il più basso).	Verificare il rilevamento del modulo, vedere paragrafo 1.9, page 15 Oppure Inserire i sottomoduli mancanti.
MODULO POT ASSENTE	Nessun sotto-modulo di potenza rilevato accanto ad un sottomodulo batteria inserito.	Verificare i collegamenti del sottomodulo di potenza , vedere paragrafo 1.9, page 15
FREQ/VOLT AC NORMALE NOK	L'alimentazione AC Normale è fuori dai valori di tolleranza	Controllare la tensione o la frequenza dell'alimentazione AC Normale.
SOVRACCARICO USCITA	L'UPS è in sovraccarico e si arresterà automaticamente	Verificare la potenza assorbita dai dispositivi collegati e scollegare qualsiasi dispositivo non prioritario.
MODULO POTENZA NON COMPATIBILE	Il sottomodulo di potenza inserito non è compatibile.	Verificare che la potenza del sottomodulo sia pari a 5 kVA.
SW DI POTENZA NON FRAME COMPATIBILE	Il software del sottomodulo di potenza non è compatibile con il software Mx Frame	Aggiornare il software dell'UPS collegandosi a www.eaton.com

5. Riparazione dei guasti

Guasti interni

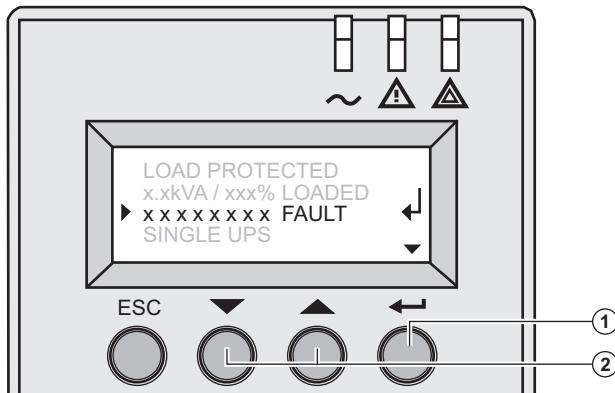

Visualizzazione	Significato	Rimedio
DIF MODULO POTENZA	Rilevato guasto interno del sottomodulo di potenza. Premere il pulsante "Invio" (1) per visualizzare i dettagli.	Rivolgersi al servizio di assistenza post-vendita. Seguire la procedura di sostituzione del sottomodulo di potenza (vedere paragrafo 7.1, page 39)
DIF MOD BATTERIE	Guasto batteria rilevato durante il relativo test. Premere il pulsante "Invio" (1) per visualizzare i dettagli.	Rivolgersi al servizio di assistenza post-vendita. Seguire la procedura di sostituzione del sottomodulo batteria (vedere paragrafo 7.2, page 39)
DIFETTO TELAIO	Rilevato guasto interno del telaio. Premere il pulsante "Invio" (1) per visualizzare i dettagli.	Rivolgersi al servizio di assistenza post-vendita. Seguire la procedura di sostituzione del telaio (vedere paragrafi 7.1, 7.2, page 39)



Nota: In caso di guasti multipli, premere il tasto "Invio" di conferma (1) e il tasto di scorrimento (2) per accedere a maggiori dettagli.

6. Life Cycle Monitoring (LCM)

Descrizione

A ogni fase di rilievo della vita dell'UPS, la funzione, disponibile sull'UPS stesso, visualizza sullo schermo o tramite i canali di comunicazione messaggi che consentono quanto di seguito riportato:



Premere il tasto "Invio" (1) per visualizzare i dettagli dell'allarme LCM.

Sicurezza del funzionamento continuo dell'installazione

Attraverso la visualizzazione automatica degli allarmi, programmare gli interventi di manutenzione di seguito riportati:



Dettagli degli allarmi LCM	Significato
CONTROLLO BATTERIE RACCOMANDATO CONTATTARE EATON www.eaton.com	La batteria sta per esaurirsi. L'autonomia rischia di ridursi notevolmente

Resettare o disabilitare l'LCM



In caso di visualizzazione del messaggio LCM:

►Reset temporaneo: tenere premuto il tasto ESC per più di 3 secondi, sulla schermata Stati ed Allarmi, per eliminare temporaneamente lo stato di allarme.

L'allarme sarà ripetuto due volte ogni 30 giorni.

►Reset definitivo: tenere premuto il tasto "Invio" per più di 3 secondi, sulla schermata Allarme LCM, per cancellare definitivamente l'evento LCM.

Sempre:

Per disabilitare tutti i messaggi LCM, selezionare "Disattiva tutto", nel menu LCM.

Attenzione: in caso di disabilitazione di tutti i messaggi LCM, non saranno più noti gli eventi LCM verificatisi sull'UPS.



Sostituzione del sotto-modulo di potenza



L'intervento deve essere eseguito unicamente da personale qualificato.

L'intervento non prevede l'interruzione dell'alimentazione agli impianti collegati.

Distacco del sotto-modulo di potenza:

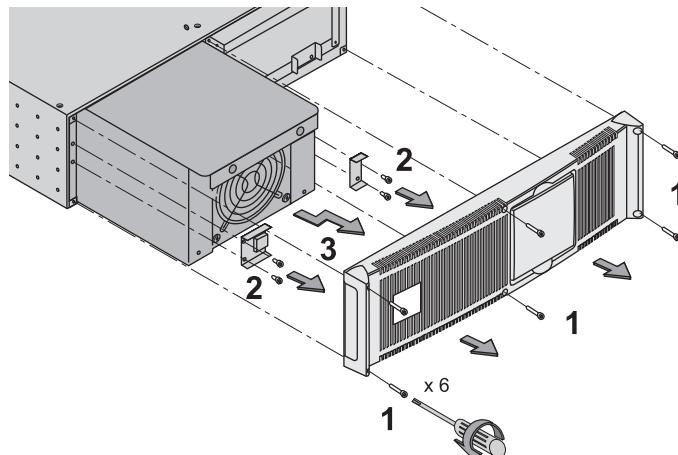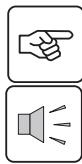

- 1 - Rimuovere le 6 viti di fissaggio per liberare il pannello anteriore.
- 2 – Rimuovere le 4 viti di fissaggio sul lato sinistro per liberare il sotto-modulo di potenza.
- 3 – Estrarre il sotto-modulo di potenza.

Riposizionamento del sotto-modulo di potenza:



- Seguire le istruzioni precedenti in ordine inverso.
- Sostituire il sottomodulo di potenza guasto con un altro avente stessa potenza nominale.

Sostituzione del sotto-modulo batteria





► **Attenzione: la batteria può provocare elettrocuzione e correnti di cortocircuito elevate.**
Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.
Non aprire, né manomettere le batterie. L'elettrolita che potrebbe fuoriuscire è dannoso per la pelle e gli occhi.
Inoltre, potrebbe essere tossico.



► La manutenzione della batteria deve essere eseguita o supervisionata da personale esperto e a conoscenza delle precauzioni necessarie da adottare. L'accesso alle batterie è consentito unicamente al personale autorizzato.
► Togliere orologi, anelli, bracciali o qualsiasi altro oggetto metallico.
► Utilizzare utensili con impugnatura isolata.
► Al momento della sostituzione, utilizzare lo stesso tipo di elementi batteria BB/HR5.5-12.

L'intervento non prevede l'interruzione dell'alimentazione agli impianti collegati.

Distacco del sotto-modulo batteria:

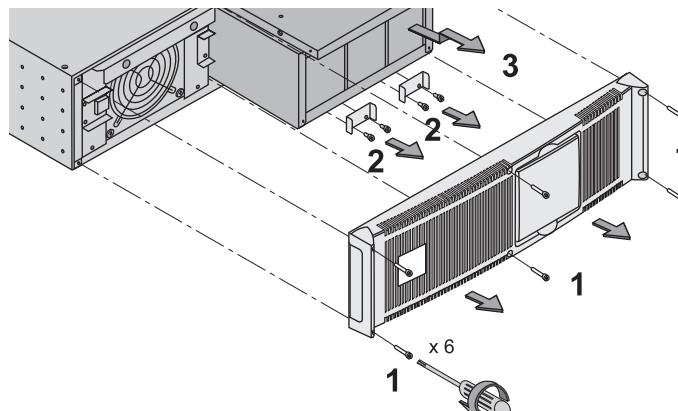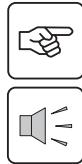

- 1 - Rimuovere le 6 viti di fissaggio per liberare il pannello anteriore.
- 2 – Rimuovere le 4 viti di fissaggio sul lato destro per liberare il sotto-modulo batteria.
- 3 – Tirare lentamente il sotto-modulo batteria, quindi sollevarlo ed estrarlo completamente.

Riposizionamento del sotto-modulo batteria:



Seguire le istruzioni precedenti in ordine inverso.


► Per garantire sicurezza e prestazioni ottimali, utilizzare esclusivamente le batterie fornite da EATON.

7. Manutenzione

Posizione di manutenzione (posizione di by-pass)




Il presente intervento deve essere eseguito unicamente da elettricisti qualificati.
Le apparecchiature dovrebbero essere alimentate mediante alimentazione AC Normale e non protette dall'UPS.

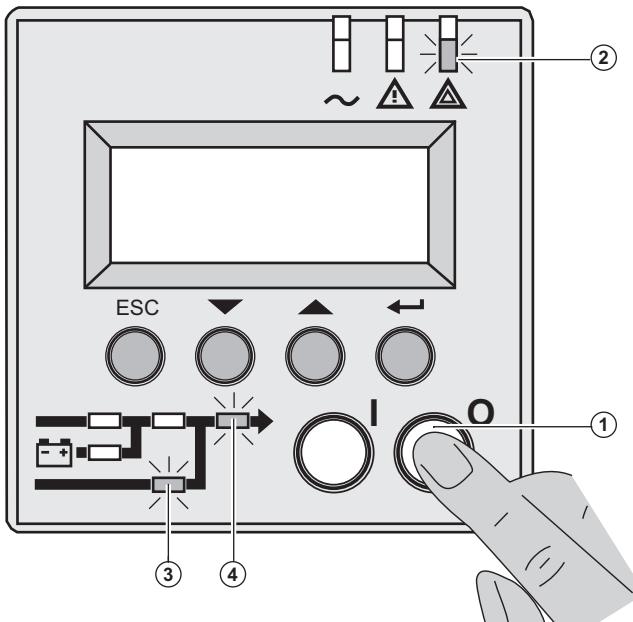

1 - Premere e tenere premuto il pulsante (0) (OFF) (1) per 3 secondi/

Il carico è alimentato mediante alimentazione AC Bypass (modalità bypass).

Il LED (2) è acceso, i LED (3), (4) sono accesi con luce verde

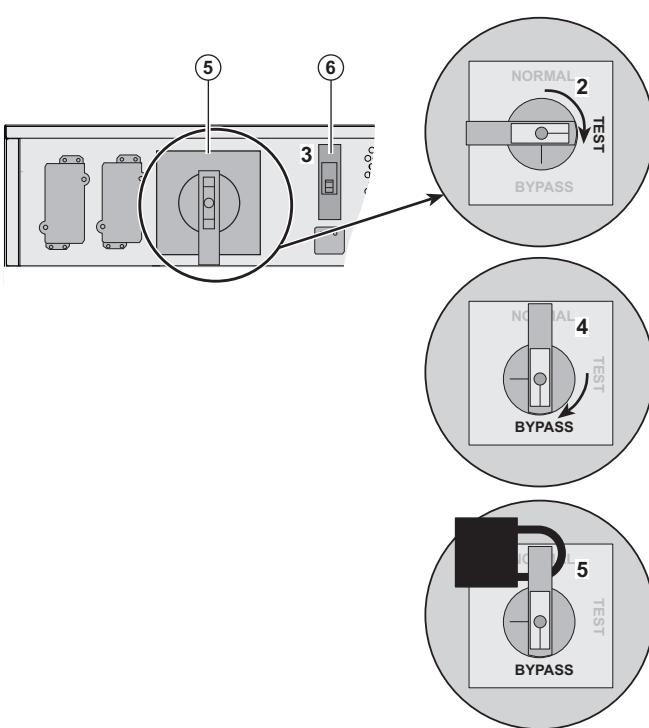

2 - Sbloccare il commutatore di bypass manuale (5) e posizionarlo su "Test".

3 - Spegnere il commutatore dell'alimentazione AC normale (6).

Tutti i LED sul pannello anteriore sono spenti.

4 - Impostare il commutatore di bypass manuale (5) su "Bypass".

5 - Spostare il lucchetto rosso al centro del commutatore di bypass manuale (5) su blocco in posizione "Bypass".

6 - Rimuovere tutti i sottomoduli batteria, vedere paragrafo 7.2, page 39.

Ora MX Frame è pronto per gli interventi di manutenzione.




7. Manutenzione

Posizione normale (modalità online)



Il presente intervento deve essere eseguito unicamente da elettricisti qualificati.
Dalla posizione di manutenzione (posizione di bypass) tornare alla posizione normale.

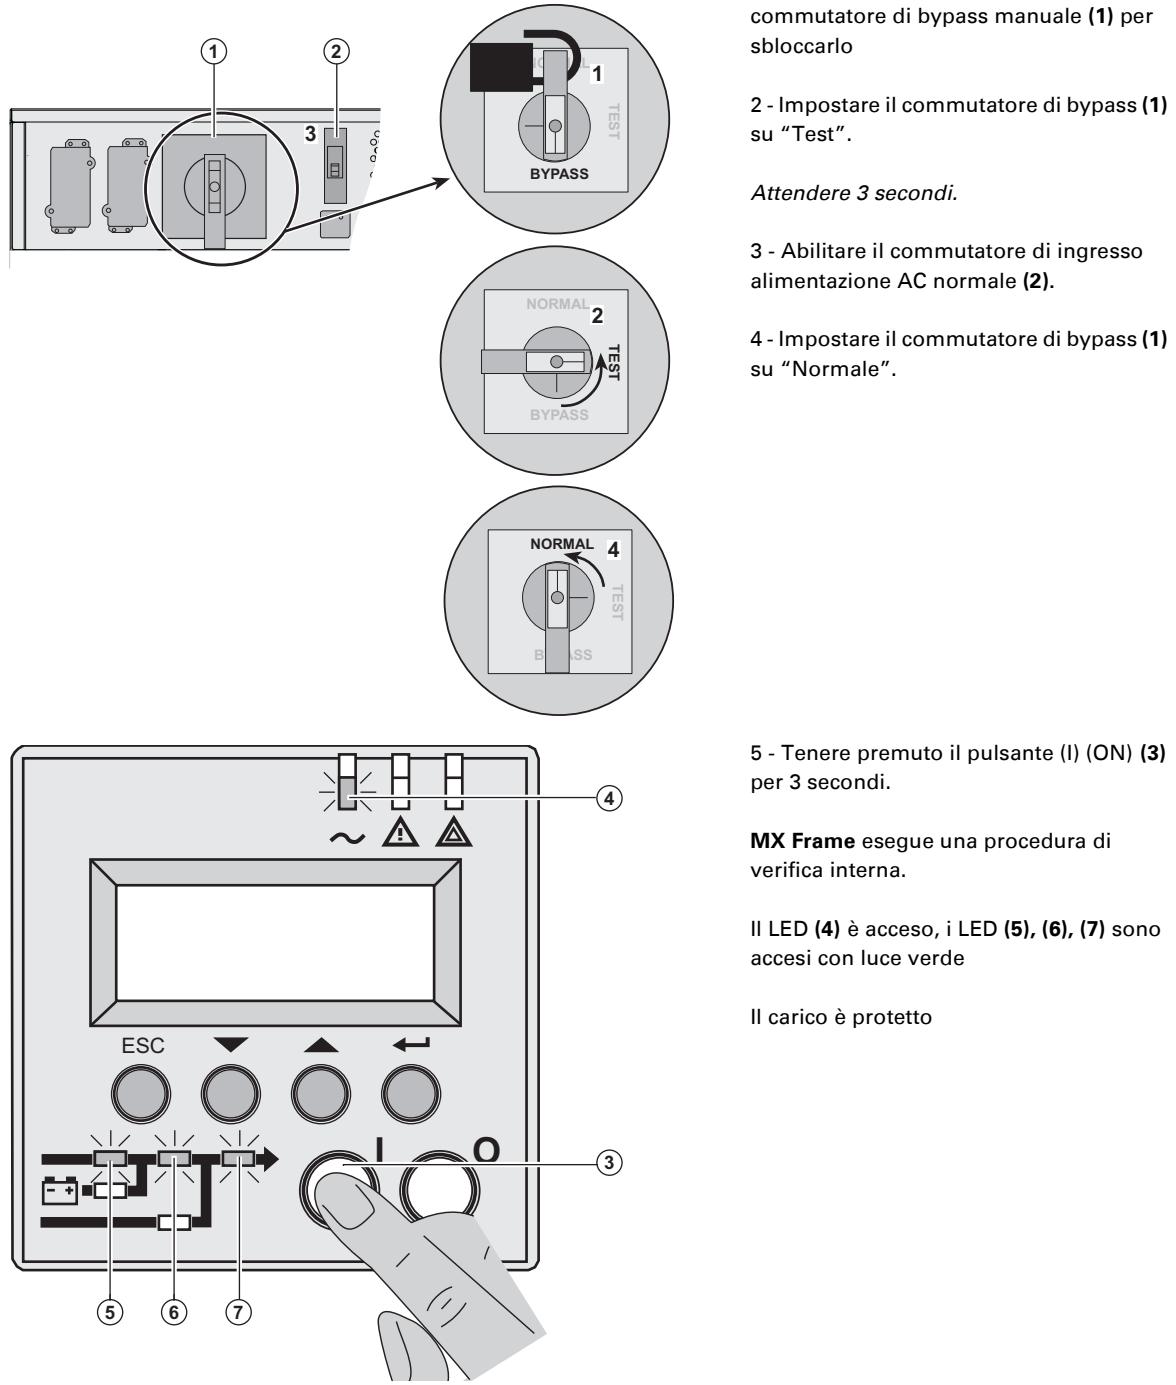

1 - Spingere il lucchetto rosso al centro del commutatore di bypass manuale (1) per sbloccarlo

2 - Impostare il commutatore di bypass (1) su "Test".

Attendere 3 secondi.

3 - Abilitare il commutatore di ingresso alimentazione AC normale (2).

4 - Impostare il commutatore di bypass (1) su "Normale".

5 - Tenere premuto il pulsante (I) (ON) (3) per 3 secondi.

MX Frame esegue una procedura di verifica interna.

Il LED (4) è acceso, i LED (5), (6), (7) sono accesi con luce verde

Il carico è protetto

7. Manutenzione

Centro di formazione



Per tenere sotto controllo l'impianto EATON e intervenire al primo livello, viene da noi messo a disposizione dei clienti un programma completo di formazione tecnica in lingua inglese e in lingua francese.

For further information, please visit our website: www.eaton.com

Specifiche tecniche

	MX Frame 15000 RT	MX Frame 20000 RT	MX EXB
Potenza in uscita	15 kVA ⁽¹⁾ / 13,5 kW ⁽²⁾	20 kVA ⁽¹⁾ / 18 kW ⁽²⁾	
Rete alimentazione elettrica	Monofase 230 V / Trifase 400 V da 120 / 156 V a 280 V ⁽³⁾ 50/60 Hz (selezione automatica) > 0,99 > 5% Corrente di dispersione 1:1 20 mA max. / 3:1 30 mA max.		
Uscita di utilizzo	Monofase 230 V ±3% ⁽⁴⁾ 50/60 Hz ±0,5% ⁽⁵⁾ 1:1 <10% / 3:1 <20% 105% in continuo, 110% 2min, 125% 1min, > 150% 0,5s		
Batteria	15 x 12V - 5 Ah, al piombo, a tenuta ermetica, senza manutenzione	15 x 12V - 5 Ah, al piombo, a tenuta ermetica, senza manutenzione	Due catene da 15 x 12 V - 5 Ah, al piombo, a tenuta ermetica, senza manutenzione
Ambiente	da 0°C a 40°C dal 20% al 90% (senza condensa) da -25°C a 40°C da 0 a 1.000 m senza declassamento	<51 dBA	
Soglia di rumore			

(1) Se la tensione in uscita selezionata è 200V - 250V, la potenza in uscita sarà 15 kVA / 12 kW.

(2) Con uno o più moduli **EXB**, la potenza standard in uscita è pari a 20 kVA / 16 kW.

(3) Valori assegnati al 70% / 100% della potenza dell'UPS.

(4) Regolabile: 200V / 208V / 220V / **230V** / 240V / 250V tramite software **UPS Config**.

(5) Modalità convertitore di frequenza programmabile tramite software **UPS Config**.

8. Allegati

Glossario

AC By-pass	Via derivata dalla rete elettrica di alimentazione, comandata dall'UPS per consentire l'alimentazione diretta degli impianti mediante la rete elettrica in caso di sovraccarico o di malfunzionamento dell'UPS.
Autonomia	Periodo di tempo durante il quale gli impianti vengono alimentati dall'UPS funzionante su batteria.
By-pass manuale	Commutatore rotativo manipolato dall'utente e utilizzato per alimentare direttamente gli impianti collegati tramite rete AC. Il trasferimento di alimentazione attraverso la via di by-pass manuale consente di effettuare la manutenzione dell'UPS senza interrompere l'alimentazione degli impianti collegati.
Contatti di relè	Informazioni fornite dall'utente sotto forma di contatto di relè.
Convertitore di frequenza	Funzione che consente la conversione della frequenza della rete elettrica tra l'entrata e l'uscita dell'UPS (50 Hz > 60 Hz o 60 Hz > 50 Hz).
Impianti	Apparecchi o dispositivi collegati in uscita all'UPS.
Modalità Normale (doppia conversione)	La modalità di funzionamento normale dell'UPS prevede che la rete alimenti l'UPS stesso, il quale a sua volta alimenta gli impianti collegati (dopo la doppia conversione elettronica).
Personalizzazione	Programmazione di determinati parametri diversi dalla configurazione standard presente in uscita dallo stabilimento. Alcune funzioni dell'UPS sono modificabili tramite software EATON per soddisfare al meglio le esigenze.
Prese programmabili	Prese che possono essere alleggerite automaticamente durante l'autonomia della batteria (temporizzazione dell'apertura programmabile tramite software EATON). L'UPS prevede due gruppi di due prese programmabili.
Rete AC normale	È la rete elettrica di alimentazione normale dell'UPS.
Soglia di preallarme per fine autonomia della batteria	Si tratta di un valore minimo del livello di tensione della batteria che permette di rilevare la fine imminente dell'autonomia della batteria e assumere pertanto le disposizioni previste in caso di interruzione di corrente agli impianti.
UPS	Uninterruptible Power System: Alimentazione senza interruzione

MX Frame
15000 RT
20000 RT



Manual de instalación y uso

Pulsar Series

Les agradecemos que hayan optado por un producto EATON para la seguridad de sus aplicaciones.

La gama **MX** ha sido elaborada con el mayor esmero.

Para explotar al máximo las altas prestaciones de su **SAI** (Sistema de Alimentación Interrumpida), les aconsejamos que se tomen el tiempo necesario para leer este manual.

Atención: este SAI es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar radiointerferencias y, en ese caso, el usuario podrá verse obligado a tomar medidas complementarias. Los cables de salida no deben sobrepasar los 10 m de longitud. Si este producto va a ser instalado en un entorno con sobretensiones de categoría III o IV, se debe prever una protección contra las sobretensiones aguas arriba.

Antes de la instalación de **MX**, leerse el cuaderno con las instrucciones de seguridad a seguir. Seguir, a continuación, las instrucciones del presente manual.

Les invitamos a que descubran la oferta de EATON así como las opciones de la gama **MX** visitando nuestro sitio web: www.eaton.com, o poniéndose en contacto con su representante EATON.

Protección del medio ambiente

La sociedad EATON se ha comprometido en aplicar una política de protección y preservación del medio ambiente. Nuestros productos han sido desarrollados siguiendo una estrategia de ecodiseño.

Sustancias

Este producto no contiene ni CFC, ni HCFC, ni amianto.

Embalaje

Para mejorar el tratamiento de los residuos y facilitar el reciclaje, separe los elementos del embalaje.

- La caja de cartón está hecha con más de un 50% de cartón reciclado.
- Todas las bolsas son de polietileno.
- Los materiales que forman el embalaje son reciclables y están identificados con el símbolo correspondiente



Materiales	Abreviatura	Número en el símbolo
Polietileno tereftalato	PET	01
Polietileno de alta densidad	HDPE	02
Polivinilo de cloruro	PVC	03
Polietileno de baja densidad	LDPE	04
Polipropileno	PP	05
Poliestireno	PS	06

Deben cumplirse las normativas locales vigentes para la eliminación del embalaje.

Final de la vida útil

La sociedad EATON se ha comprometido en tratar los productos al final de su vida útil de acuerdo con lo dispuesto en las normativas locales.

EATON trabaja con empresas encargadas de la recogida y eliminación de nuestros productos al final de su vida útil.

► Producto

El producto está hecho con materiales reciclables.

Su desmantelamiento y destrucción deben realizarse conforme a lo dispuesto en las normativas locales vigentes relativas a los vertidos.

El producto, al final de su vida útil, debe ser depositado en un centro de tratamiento de vertidos eléctricos y electrónicos.

► Batería

El producto contiene baterías de plomo que deben ser tratadas conforme a lo dispuesto en las normativas locales vigentes relativas a las baterías.

Para cumplir lo dispuesto en esas normativas y eliminar la batería limpiamente, se puede extraer la misma del producto.

Introducción

Pictogramas utilizados



Instrucciones a seguir obligatoriamente



Informaciones, consejos, ayuda.



Indicación visual de cumplimiento obligatorio



Operación a realizar.



Señalización acústica.

Los símbolos convencionales adoptados para representar los indicadores luminosos en las ilustraciones son los siguientes:



Indicador luminoso apagado.



Indicador luminoso encendido.

1. Presentación

1.1 Posición de las ruedas	8
1.2 Posición de rack	8
1.3 submódulos	8
1.4 Caras traseras	9
Bastidor MX 15000 RT / 20000 RT	9
1.5 Panel de visualización y de mando	10
Pictogramas de los submódulos en pantalla	10
1.6 Extensión de batería	11
Extensiones de batería para el Bastidor MX	11
MX EXB RT (módulo de batería opcional)	11
Sistema de ensamblado de los módulos de batería	11
Cable de alargo para batería (1,8 m)	11

2. Instalación

2.1 Desembalaje y comprobación del contenido	12
Desembalaje	12
Comprobación del contenido	12
2.2 Montaje del rack	13
Retirada de las ruedas	13
Kit de montaje del rack	13
Montaje en rack del módulo SAI	14
2.3 Montaje de los submódulos	15
2.4 Puertos de comunicación	16
Conexión del puerto de comunicación RS232	16
Conexión al puerto de comunicación por relés	16
Instalación de la tarjeta de comunicaciones	17
Puerto de desconexión remota de emergencia	17
2.5 Dispositivos de protección y secciones de cables requeridos	18
Protección recomendada corriente arriba	18
Protección recomendada corriente abajo	18
Secciones recomendadas de los cables	18
2.6 Selección de la instalación según el esquema de derivación a tierra (EET)	19
Entrada monofásica	19
SAI con entradas CA Normal y CA Bypass comunes	19
SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass separadas	19
SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass separadas y procedentes de diferentes fuentes	20
Convertidor de frecuencia (sin red de entrada AC Bypass)	20
Entrada trifásica	21
SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass comunes	21
SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass separadas	21
SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass separadas y procedentes de diferentes fuentes	22
Convertidor de frecuencia (sin red de entrada CA Bypass)	22

Sumario

2.7 Conexiones de los cables de potencia de entrada y salida	23
Conexión de entrada	23
Acceso al terminal	23
Entrada monofásica	24
Redes en común	24
Redes diferentes	24
Entrada trifásica	25
Redes en común	25
Redes diferentes	25
2.8 Ajustar la cubierta del terminal	26
2.9 Conexiones de la extensión de batería (EXB)	27
2.10 Conexión de los cables del tipo IEC a las tomas de salida	27
 3. Utilización	
3.1 Puesta en servicio inicial	28
3.2 Secuencia de arranque del SAI	28
3.3 Modos de funcionamiento	29
Modo de funcionamiento normal	29
Modo batería	29
3.4 Volver a red CA Normal	29
3.5 Parada del SAI	30
 4. Acceso a los datos de mediciones y personalización	
4.1 Descripción sinóptica del visualizador	31
4.2 Acceso a las mediciones	31
4.3 Personalización y mantenimiento del SAI	31
4.4 Configuración del SAI	32
AJUSTES LOCALES	32
AJUSTES DE SALIDA	32
Ajustes ON/OFF	32
Ajustes de batería	33
4.5 Mantenimiento	33
4.6 Personalización mediante software externo	33
 5. Corrección de anomalías	
5.1 Corrección de anomalías por medio de los indicadores luminosos	34
5.2 Fallo del diagnóstico del sistema	35
Arrancar con SALx	35
No arranca	35
5.3 Fallos en el entorno	36
5.4 Fallos internos	37

6. Seguimiento del ciclo de vida (LCM)

6.1 Descripción	38
Obtener ofertas gratuitas	38
Proteger la seguridad de la continuidad de funcionamiento de la instalación	38
Reinicio o parada del LCM	39

7. Mantenimiento


7.1 Sustitución en caliente del submódulo de potencia	40
Desconexión del submódulo de potencia:	40
Reconexión del submódulo de potencia:	40
7.2 Sustitución en caliente del submódulo de batería	40
Desconexión del submódulo de batería:	40
Reconexión del submódulo de batería:	40
7.3 Posición de servicio (posición con By-pass)	41
7.4 Posición normal (modo en línea)	42
7.5 Centro de formación	43

8. Anexos

8.1 Especificaciones técnicas	44
8.2 Glosario	45

1. Presentación


Posición de las ruedas

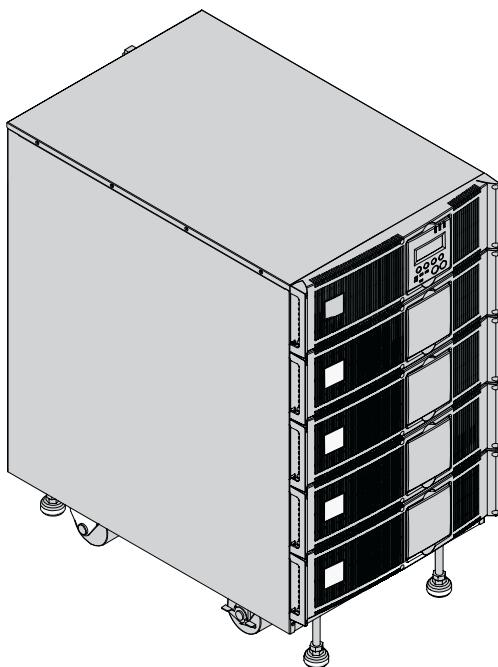

Medidas (A x L x P)	
Bastidor MX 15 000 RT/ 20 000 RT (sobre ruedas)	688x445x738 mm 27 x 18 x 29 pulgadas


Pesos	
Bastidor MX	71 kg 157 lbs
Bastidor MX 15 000 RT	194 kg 428 lbs
Bastidor MX 20 000 RT	239 kg 527 lbs

Posición de rack

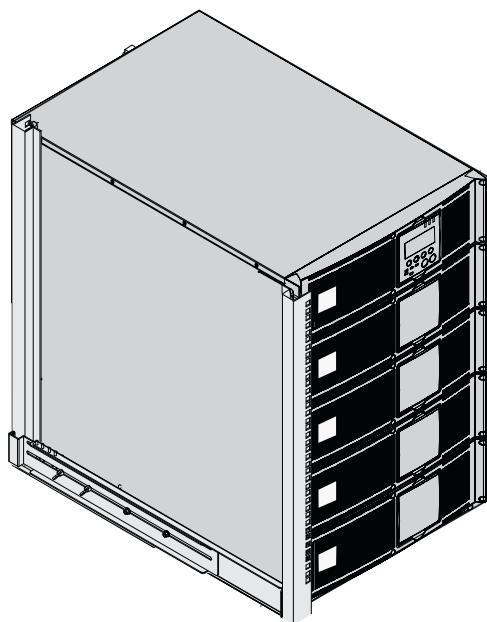

Medidas (A x L x P)	
Bastidor MX 15 000 RT/ 20 000 RT (sin las ruedas)	688x445x738 mm 27 x 18 x 29 pulgadas

submódulos

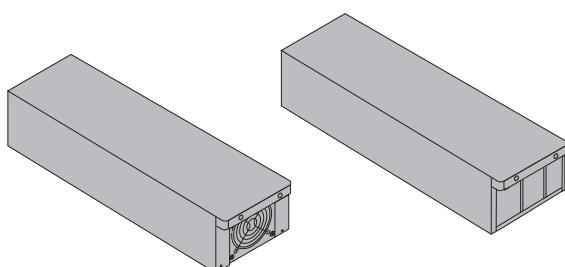


Pesos	
Bastidor MX submódulo de potencia	12 kg 26 lbs
Bastidor MX submódulo de batería	30 kg 65 lbs

1. Presentación


Caras traseras

Bastidor MX 15000 RT / 20000 RT

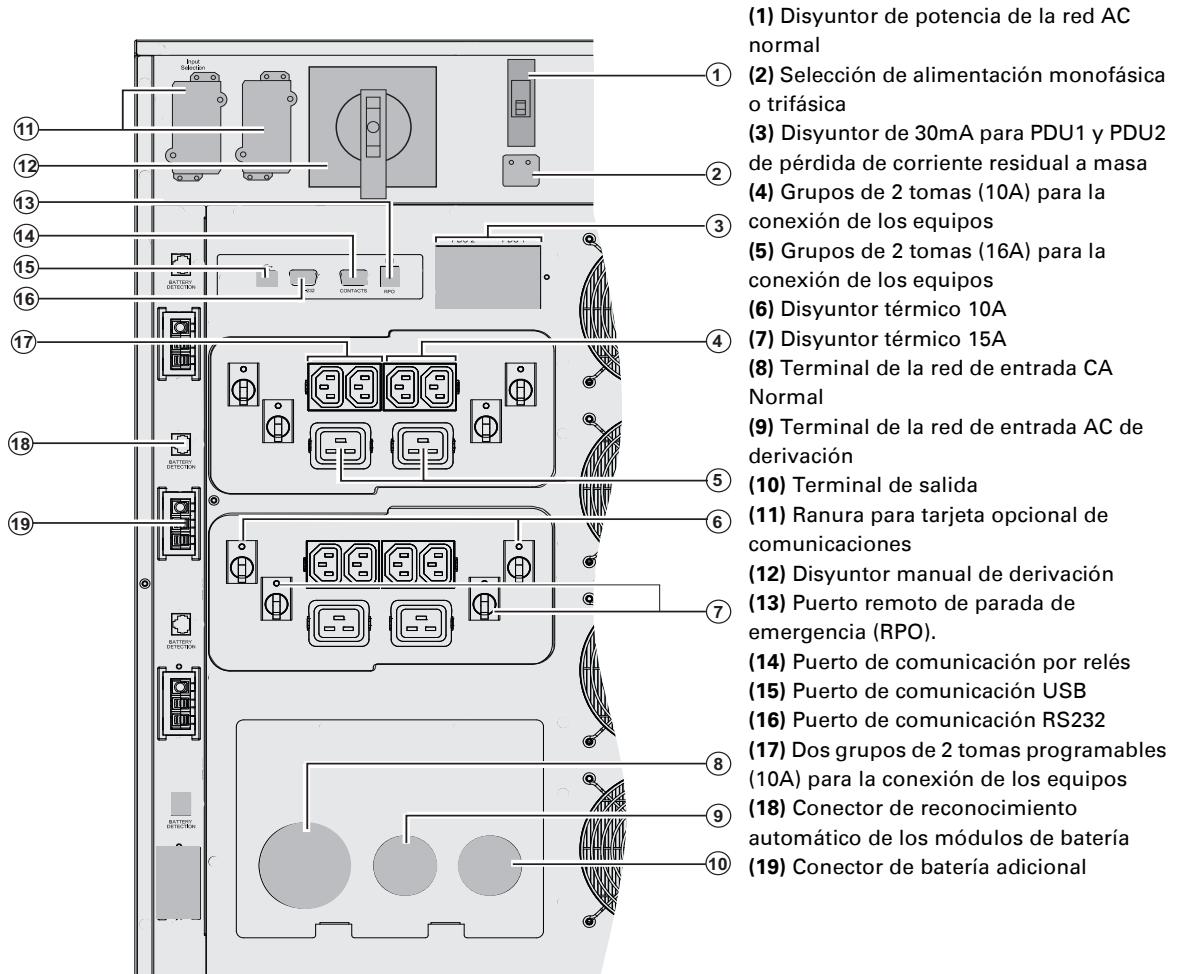


1. Presentación

Panel de visualización y de mando

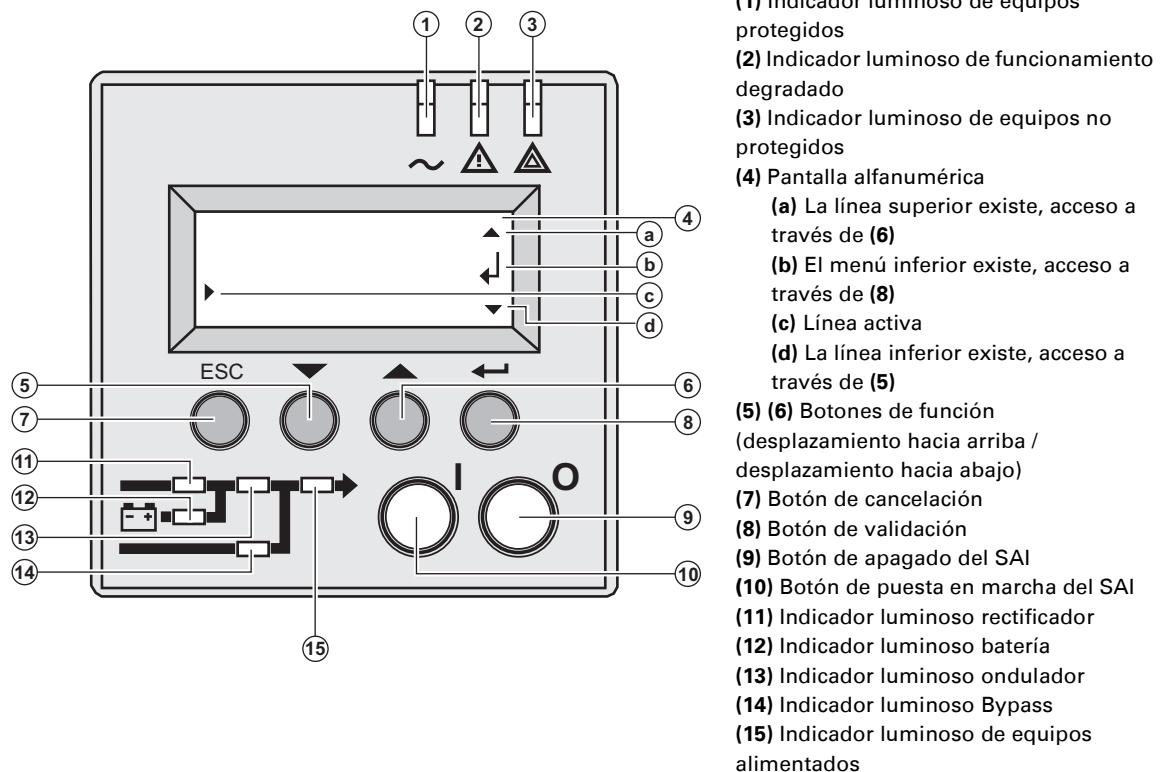


Pictogramas de los submódulos en pantalla

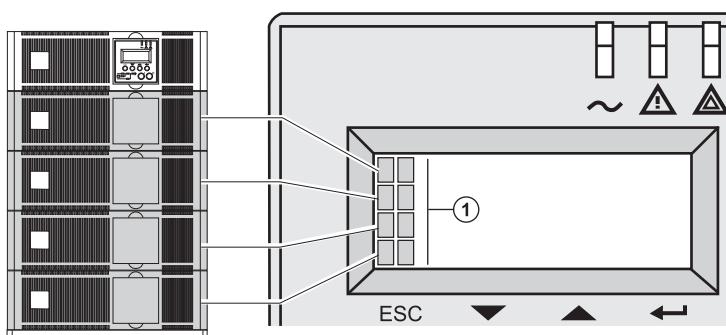


(1) Detección de los submódulos

(

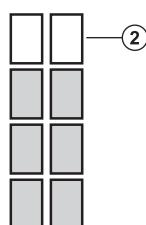

(2) El submódulo de potencia y el

submódulo de la batería no son
detectados en el nivel (Bastidor MX 15000
RT)

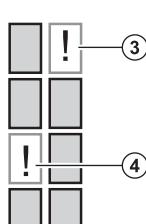

(3) Fallo interno detectado en el
submódulo de batería



(4) Fallo interno detectado en el
submódulo de potencia


Para mostrar la descripción del fallo
interno del submódulo, véase sección 5.2,
page 35

Extensión de batería


El Bastidor MX ofrece una autonomía estándar de 5 minutos a potencia nominal.

Para aumentar la autonomía hasta 62 min (a potencia nominal), se pueden conectar módulos adicionales **MX EXB RT** al SAI.


Extensiones de batería para el Bastidor MX

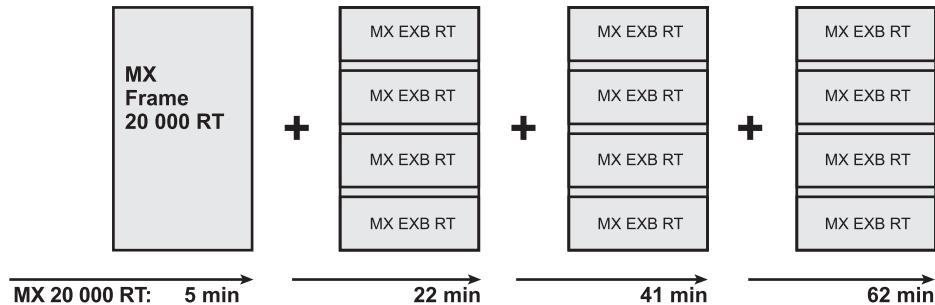

MX EXB RT (módulo de batería opcional)

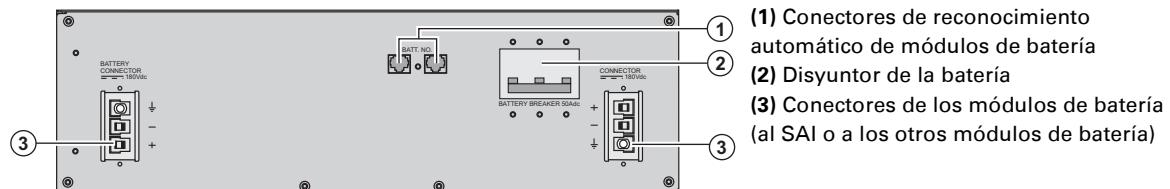

Sistema de ensamblado de los módulos de batería

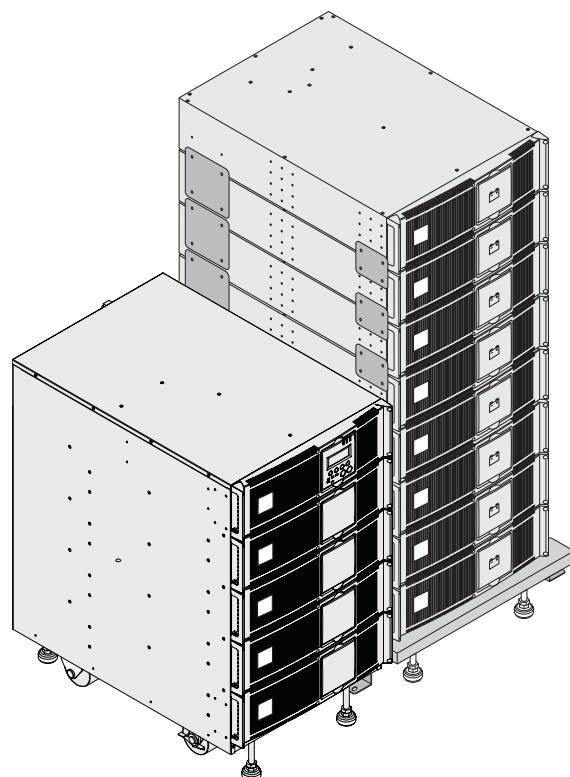

Para aumentar el tiempo de autonomía del SAI, este sistema permite ensamblar hasta 8 módulos apilados sobre un mismo carro (incluye ruedas con rótulas y frenos, patas niveladoras, placas laterales antisísmicas, placas de bloqueo de los módulos y tornillos).

Cable de alargo para batería (1,8 m)


Este cable de mayor longitud se utiliza en lugar del cable de batería cuando los módulos de batería se encuentran alejados unos de otros (ubicados en dos bastidores diferentes, por ejemplo).

2. Instalación


Desembalaje y comprobación del contenido

Desembalaje

Conserve los embalajes para retirar las ruedas.

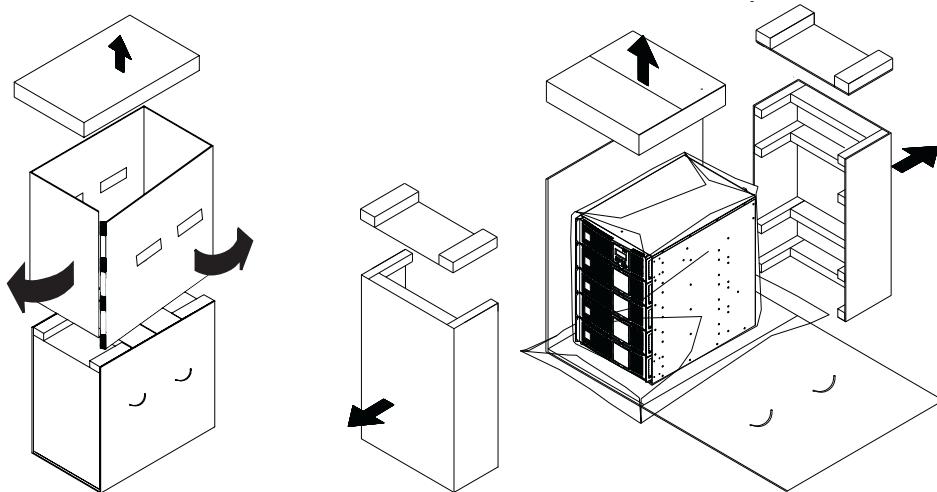

Comprobación del contenido

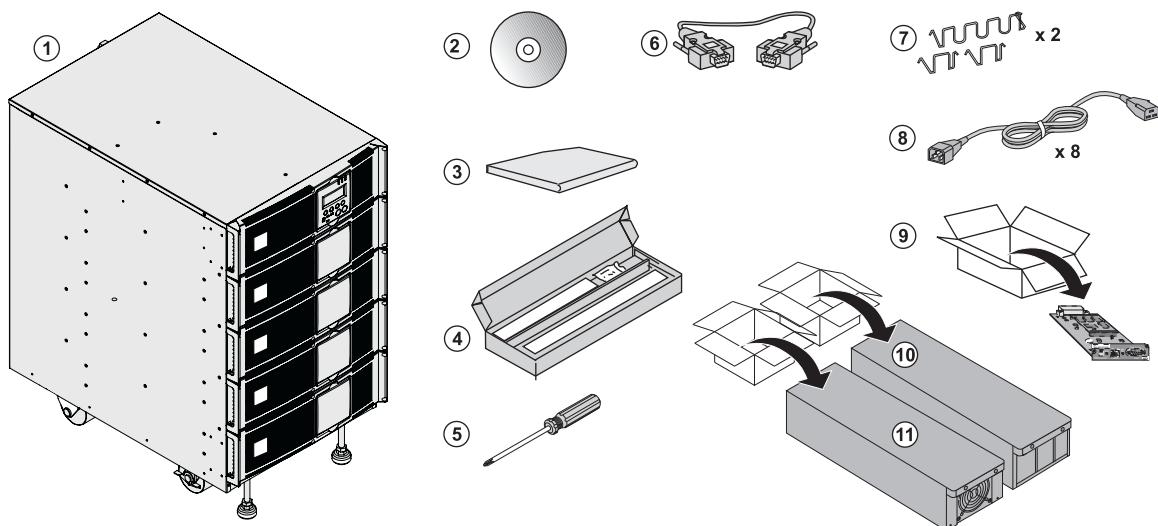

(1) Bastidor de SAI **MX 15 000 RT o 20 000 RT**.

(2) CD-ROM con la última versión del software **Solution-Pac**.

(3) Documentación.

(4) Kit de montaje en rack

(5) Destornillador.

(6) Cable de comunicación RS232

(7) 4 bridas de fijación de cables.

(8) 8 cables de salida IEC 10A.

(9) Tarjeta de red

(10) 3 o 4 submódulos de batería (3 para **15 000 RT**, 4 para **20 000 RT**)

(11) 3 o 4 submódulos de potencia (3 para **15 000 RT**, 4 para **20 000 RT**)



Los embalajes deben ser eliminados de conformidad con la normativa vigente en materia de residuos. Los símbolos de reciclado facilitan la clasificación.




En el interior del módulo de potencia y del módulo de batería existe tensión peligrosa. Cualquier intervención en estos módulos debe ser realizada por personal cualificado.

Montaje del rack

Retirada de las ruedas




**Los submódulos de la batería y los submódulos de potencia no se deben montar todavía.
El SAI o el módulo de batería no se deben instalar nunca en un espacio cerrado sin circulación de aire.**

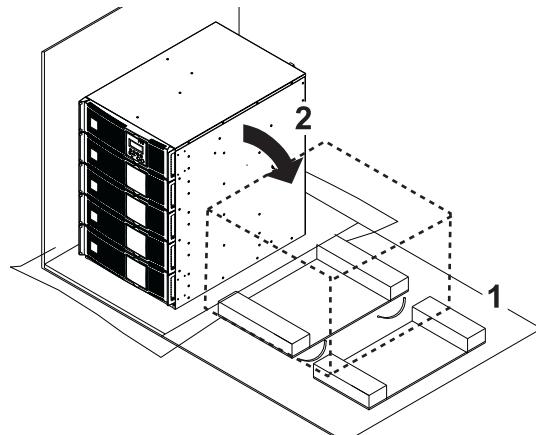

1 - Utilizar el embalaje según se muestra.

2 - Colocar el Bastidor de MX sobre el lateral.

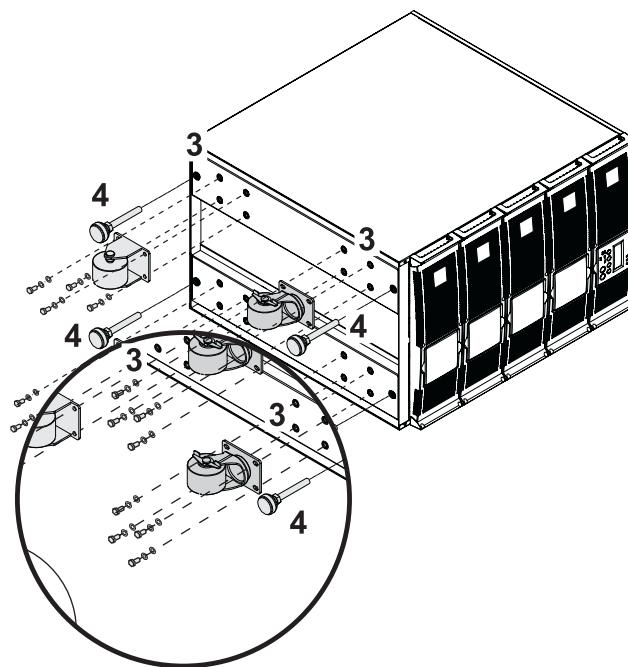


3 - Retirar los 4 tornillos de las 4 ruedas.

4 - Retirar los pies

Kit de montaje del rack

Contenido del kit de montaje en rack (bastidor de 19 pulgadas)

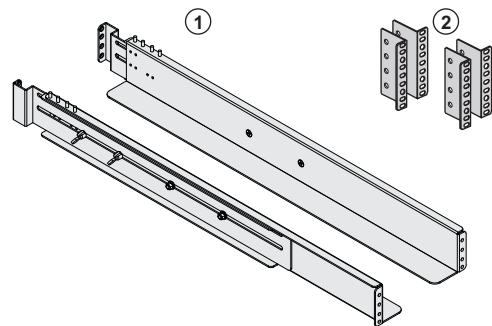

(1) Rieles telescópicos, longitud variable de 639 mm a 1005 mm

(2) Escuadras delanteras de montaje

2. Instalación


Montaje en rack del módulo SAI



Los submódulos de la batería y los submódulos de potencia no deben ser montados todavía.
El SAI o el módulo de batería no se deben instalar nunca en un espacio cerrado sin circulación de aire.



Seguir los pasos 1 a 4 para el montaje del módulo sobre sus rieles.

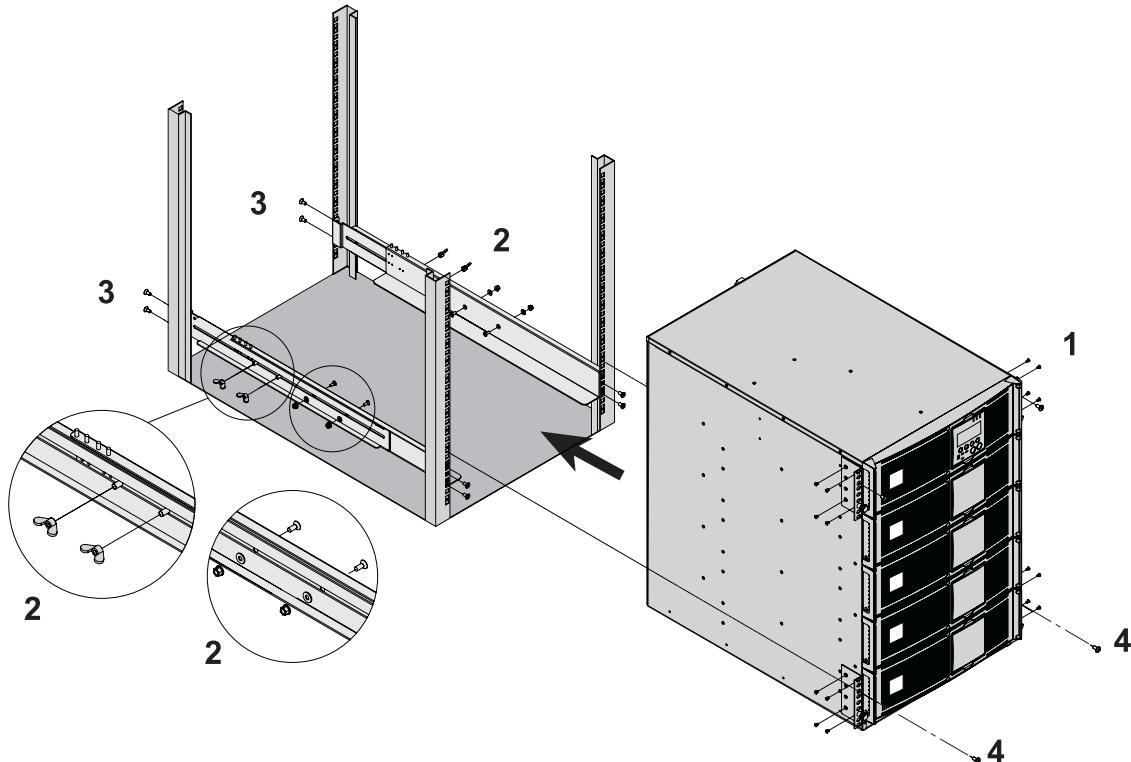

Los raíles y el material necesario para el montaje proceden de EATON.



Nota para el paso 1: se puede ajustar la posición de las escuadras de fijación frontales.



2. Instalación

Montaje de los submódulos



En el interior del módulo de potencias y del módulo de batería existe tensión peligrosa. Cualquier intervención en estos módulos tendrá que ser realizada por personal cualificado.

Los módulos deberán ser montados desde el nivel más bajo hacia el nivel más alto.
Se deben montar todos los submódulos.

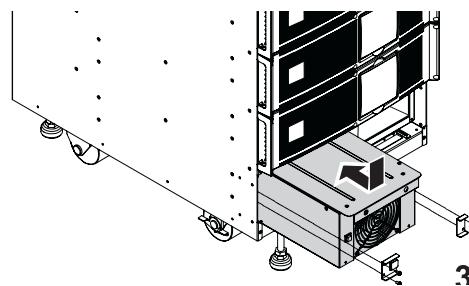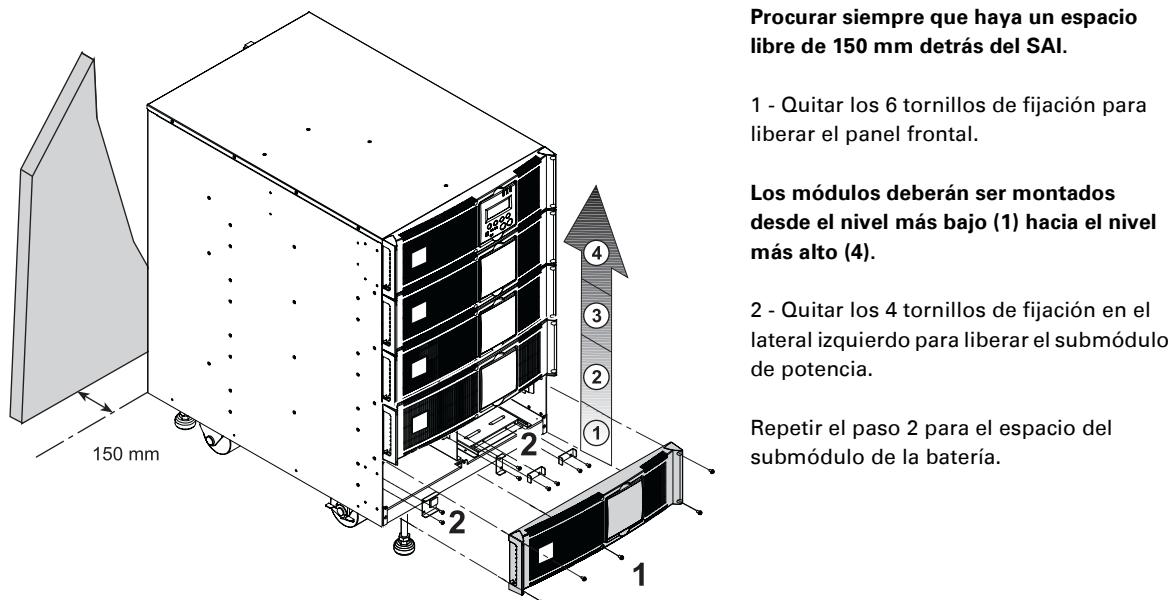

1 - Quitar los 6 tornillos de fijación para liberar el panel frontal.


Los módulos deberán ser montados desde el nivel más bajo (1) hacia el nivel más alto (4).

2 - Quitar los 4 tornillos de fijación en el lateral izquierdo para liberar el submódulo de potencia.


Repetir el paso 2 para el espacio del submódulo de la batería.



¡Atención! La batería pesa mucho:
aprox. 30 kg/65 lbs

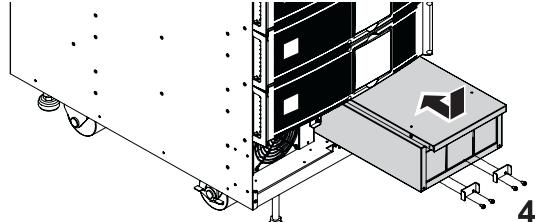

3 - Introducir el submódulo de potencia y colocar los 4 tornillos de fijación a cada lado del submódulo de potencia.

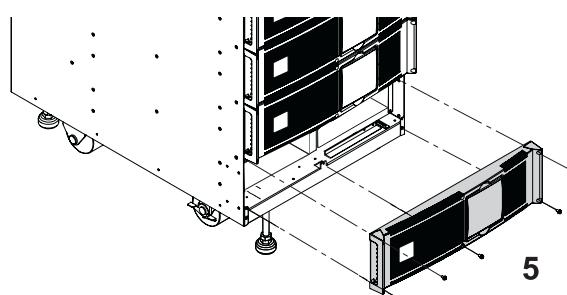

4 - Introducir el submódulo de batería y colocar los 4 tornillos de fijación a cada lado del submódulo de batería.



5 - Recolocar el panel delantero



►Atención: la batería puede causar una electrocución y fuertes corrientes de cortocircuito.

No arrojar las baterías al fuego. La batería podría explotar

No abrir ni reventar las baterías. El electrolito liberado puede ser nocivo para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.


2. Instalación

Puertos de comunicación

MX RT proporciona tres modos de comunicación que se pueden utilizar simultáneamente:

- 2 puertos de comunicación, RS232 y USB que utilizan el protocolo EATON SHUT compatible con los programas de supervisión y de protección incluidos en el CD-Rom.**Solution Pac**. Tenga en cuenta que no se han de utilizar ambos puertos de forma simultánea.
- El puerto de comunicación por relés se utiliza para señalizaciones básicas o para la protección de sistemas TI como IBM iSeries (principalmente AS400) u otros.
- Las dos ranuras para tarjetas de comunicación admiten todos los tipos de tarjetas EATON (ver el sitio Web www.eaton.com para conocer la lista completa de tarjetas compatibles).

Conexión del puerto de comunicación RS232

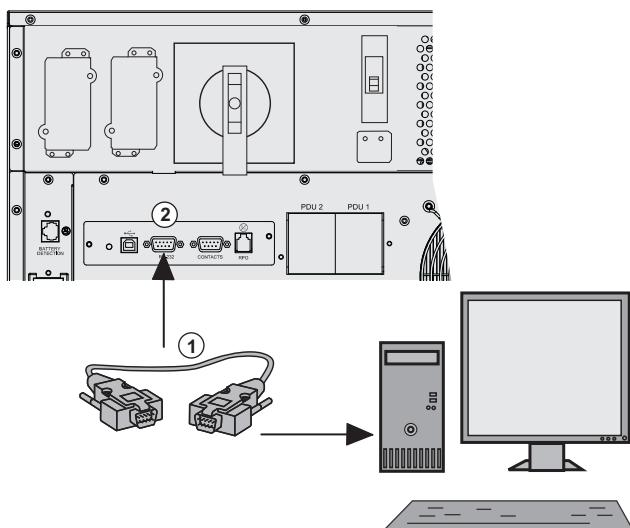


1 - Conectar el cable de comunicación RS 232 (1) al puerto serie del ordenador.

2 - Conectar el otro extremo del cable de comunicación RS 232 (1) al puerto de comunicación RS 232 (2) del SAI.


El SAI puede ahora comunicarse con el software de configuración y supervisión EATON incluido en el CD-ROM **Personal Solution Pac** para Windows.



Conexión al puerto de comunicación por relés

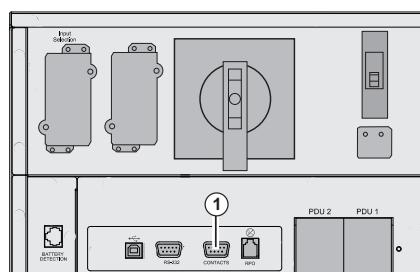

(1) Puerto de comunicación por relés

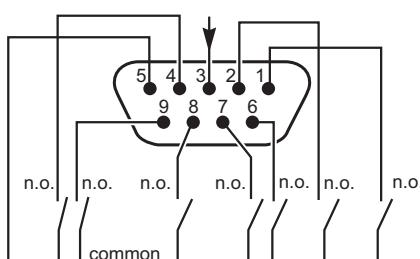

- Patilla 1: alarma principal
- Patilla 2: fallo de batería
- Patilla 3: orden de parada remota (5 a 27 V CC, 10 mA máx).
- Patilla 4: funcionamiento con red, no con batería, contacto (48 V CC/ 2 A máx)
- Patilla 5: común
- Patilla 6: funcionamiento con By-pass,
- Patilla 7: aviso de batería baja,
- Patilla 8: aplicaciones de usuario protegidas
- Patilla 9: funcionamiento con batería

Cuando una información está activa, el contacto entre la patilla común 5 y la patilla de la información correspondiente está cerrado.


Características de los relés de salida

- Tensión: 48 V CC máx,
- Corriente: 2 A máx,
- Potencia: 62,5 VA / 30 W.

Ejemplo: para una tensión de 48 V CC, la corriente máxima es de 625 mA.

2. Instalación


Instalación de la tarjeta de comunicaciones

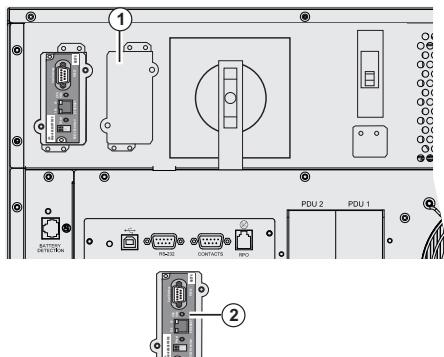

No será necesario parar el SAI antes de instalar la tarjeta de comunicaciones.

- 1 - Retirar la placa protectora (1) fijada con dos tornillos.
- 2 - Insertar la tarjeta de comunicación (2) en su emplazamiento.
- 3 - Fijar la tarjeta con los tornillos.

Puerto de desconexión remota de emergencia

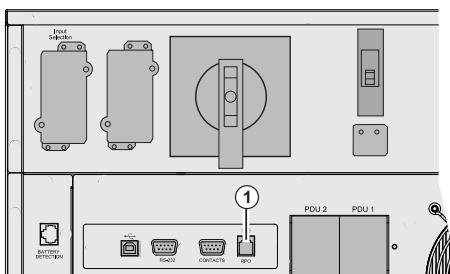

(1) Puerto de desconexión remota de emergencia (RPO).

La instalación de un paro remoto de emergencia se ha de realizar de conformidad con las normas vigentes. La instalación de un paro remoto de emergencia se ha de realizar de conformidad con las normas vigentes. Con el fin de dejar completamente sin tensión la instalación y el **MX RT** a través de la acción de un paro remoto de emergencia, será necesario:

- utilizar un selector de dos posiciones (el contacto NA o NC debe mantenerse durante más de un segundo para que se tenga en cuenta),
- Conectar al selector de dos posiciones un único dispositivo que permita la apertura del (de los) disyuntor(es) colocado(s) corriente arriba ⁽¹⁾ así como corriente abajo ⁽²⁾ de **MX RT** mediante acoplamiento de disparadores por emisión del tipo MX.


(1) : si no, la tensión volverá a los dispositivos de salida a través del commutador estático cuando se suelte el selector de dos posiciones.

(2) : si no, seguirá habiendo tensión de salida durante algunos segundos tras dispararse el paro remoto de emergencia.

Tenga en cuenta que la batería interna seguirá estando conectada al módulo de potencia tras la activación de la función RPO.


El cable no se suministra.

Contacto de paro remoto de emergencia normalmente abierto

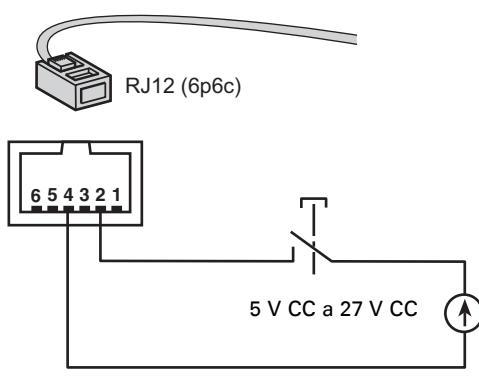

- Señal:
- tensión de alimentación: 5 V CC a 27 V CC.
- corriente: 10 mA máx.

Contacto de paro remoto de emergencia normalmente cerrado

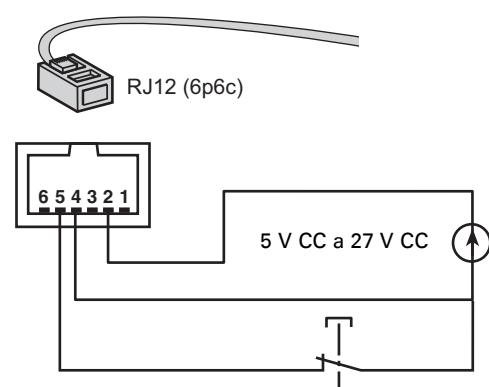

2. Instalación

Dispositivos de protección y secciones de cables requeridos

Protección recomendada corriente arriba


Potencia nominal del SAI	Disyuntor corriente arriba
15000/20000 RT	D curva - 125 A

Las protecciones indicadas garantizan la discriminación entre cada salida corriente abajo del SAI.


Si no se siguen estas recomendaciones, no se alcanza la discriminación de las protecciones y se corre el riesgo de que la alimentación de los equipos conectados quede interrumpida.

Entrada monofásica: Hacia la entrada de red CA Normal del SAI y/o de red CA Bypass

Entrada trifásica: Hacia la entrada de red AC Bypass

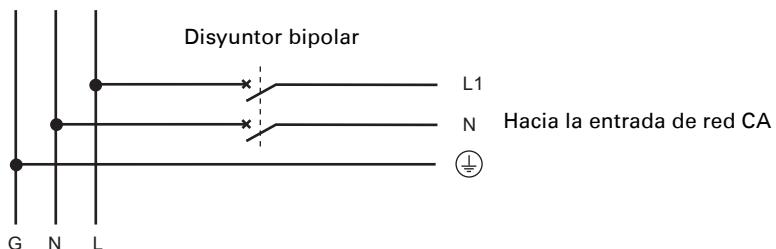

Entrada trifásica: Hacia la entrada de red CA normal

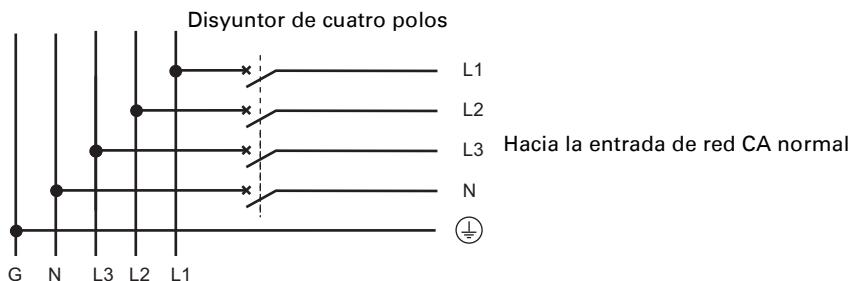

Protección recomendada corriente abajo

Potencia nominal del SAI	Disyuntor corriente abajo
15000 RT	Curva Z- 10 A
	Curva C - 6 A
20000 RT	Curva Z - 10 A
	Curva C - 6 A

Las protecciones indicadas garantizan la discriminación entre cada salida corriente abajo del SAI.

Si no se siguen estas recomendaciones, la selectividad de las protecciones no estará garantizada y se correrá el riesgo de que la alimentación de los equipos conectados quede interrumpida.


Secciones recomendadas de los cables

- ▶ Capacidad del bloque de terminales: 25 mm², cable sencillo o trenzado (máximo 25 mm² o AWG 2).
 - ▶ Capacidad del conductor de tierra: 25 mm², cable sencillo o trenzado (máximo 25 mm² o AWG 2).


Selección de la instalación según el esquema de derivación a tierra (EET)

Entrada monofásica


SAI con entradas CA Normal y CA Bypass comunes

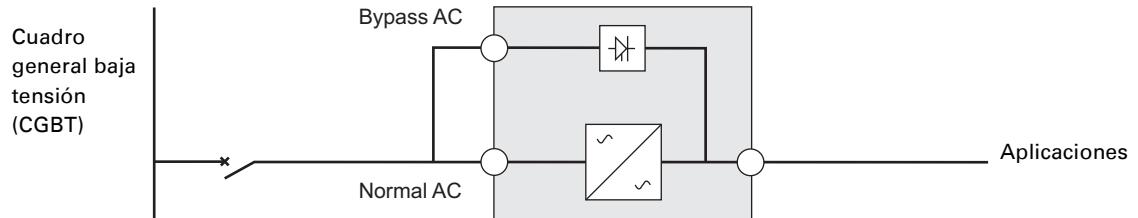


Cambio de EET entre corriente arriba y corriente abajo o aislamiento galvanizado requerido

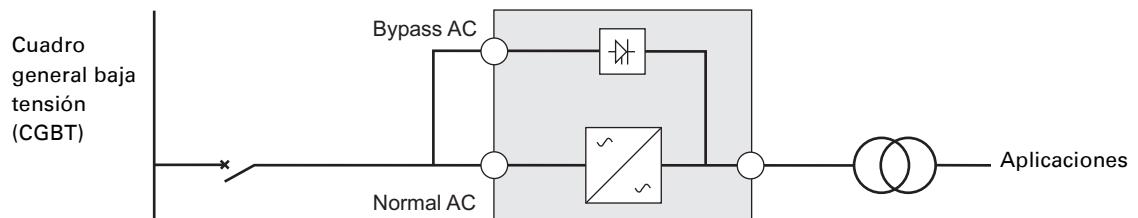

SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass separadas

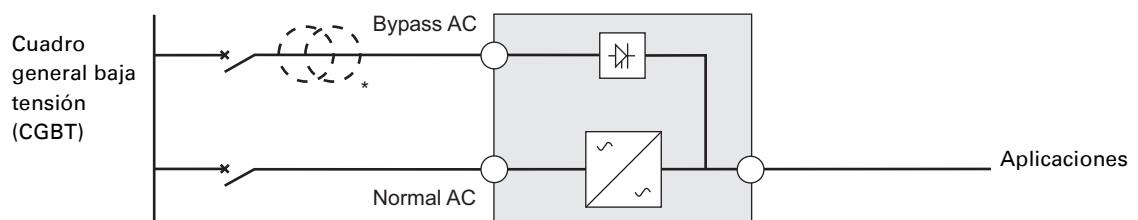

Cambio de EET entre corriente arriba y corriente abajo o aislamiento galvanizado requerido


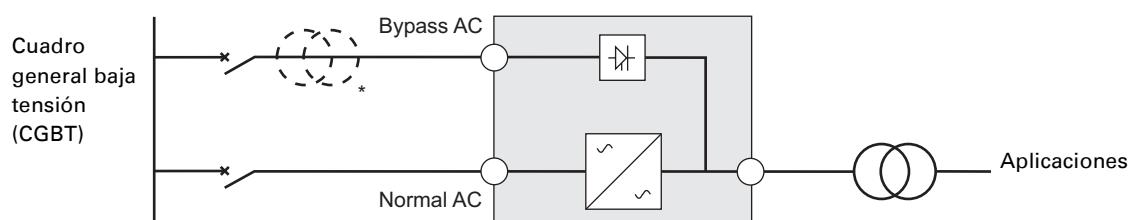


* No se necesita el transformador:


si las redes de entrada CA Normal y CA Bypass provienen de la misma fuente,
y si la sección y la longitud de los cables de las redes de entrada CA Normal y CA Bypass son idénticas,
y si las redes de entrada CA Normal y CA Bypass están protegidas por un solo interruptor diferencial.

2. Instalación

SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass separadas y procedentes de diferentes fuentes

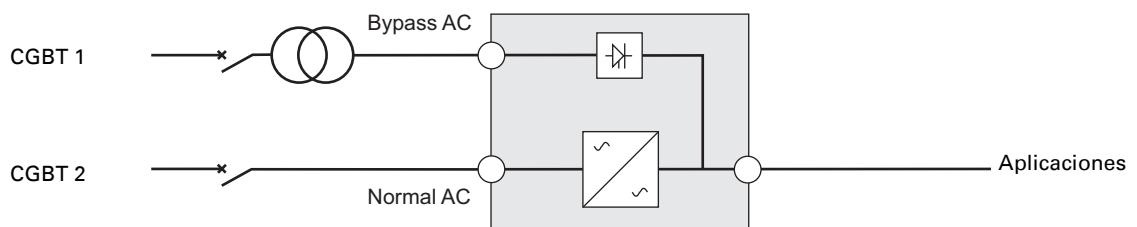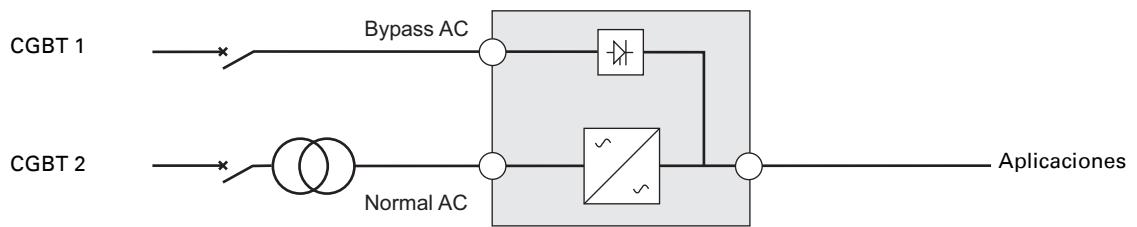


Cambio de EET entre corriente arriba y corriente abajo o aislamiento galvanizado requerido

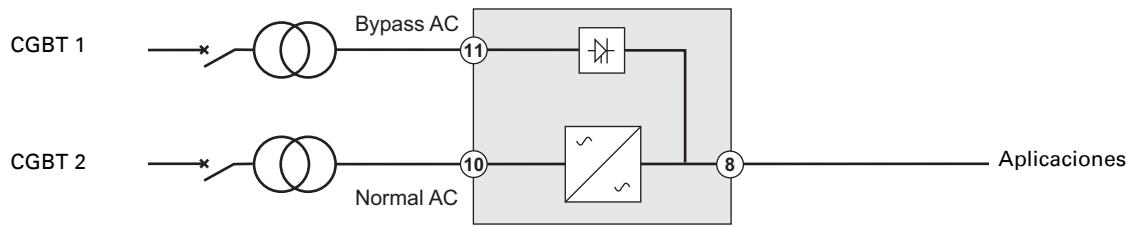

Convertidor de frecuencia (sin red de entrada AC Bypass)

Configuración que se utiliza cuando la frecuencia de la aplicación es diferente a la de la red (Ejemplo: SAI para la marina).

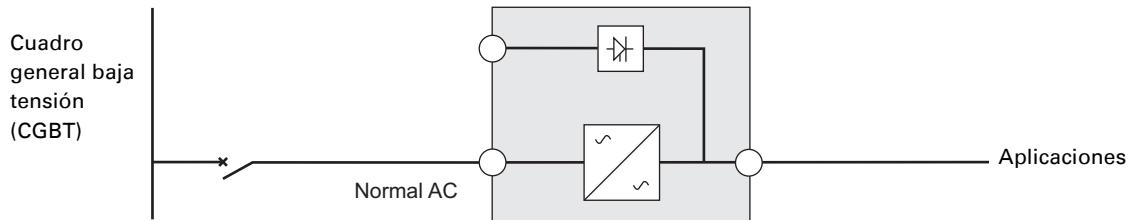


Entrada trifásica




El Bastidor MX deberá ser alimentado desde una red trifásica con neutro.


SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass comunes

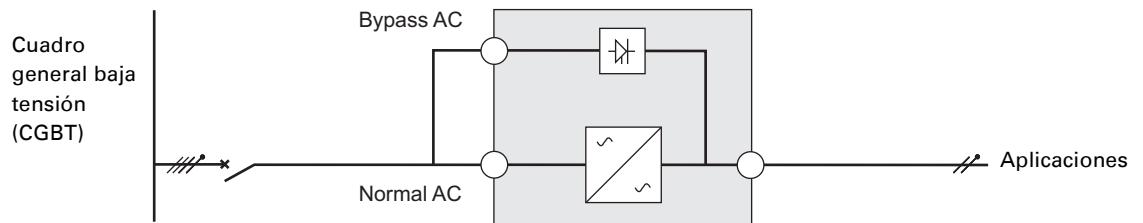


Cambio de EET entre corriente arriba y corriente abajo o aislamiento galvanizado requerido

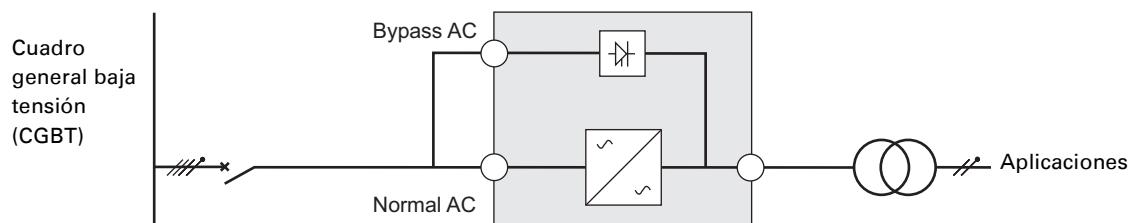

SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass separadas

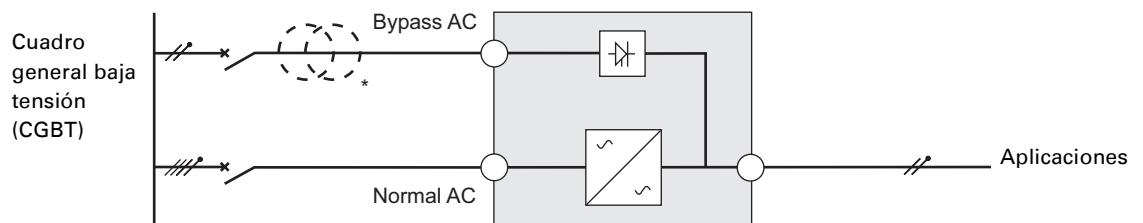

Cambio de EET entre corriente arriba y corriente abajo o aislamiento galvanizado requerido


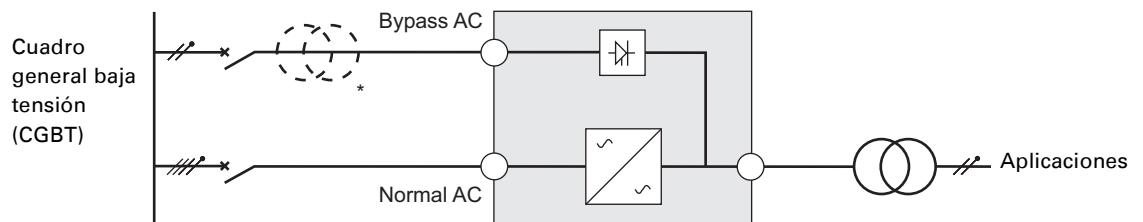


* No se necesita el transformador:


si las redes de entrada CA Normal y CA Bypass provienen de la misma fuente,
y si la sección y la longitud de los cables de las redes de entrada CA Normal y CA Bypass son idénticas,
y si las redes de entrada CA Normal y CA Bypass están protegidas por un solo interruptor diferencial.

2. Instalación

SAI con redes de entrada CA Normal y CA Bypass separadas y procedentes de diferentes fuentes

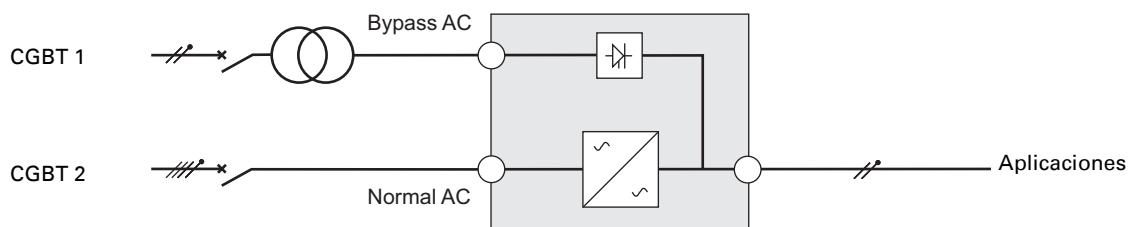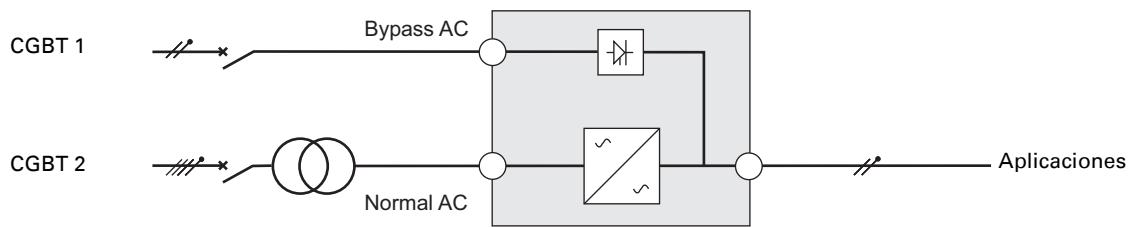


Cambio de EET entre corriente arriba y corriente abajo o aislamiento galvanizado requerido

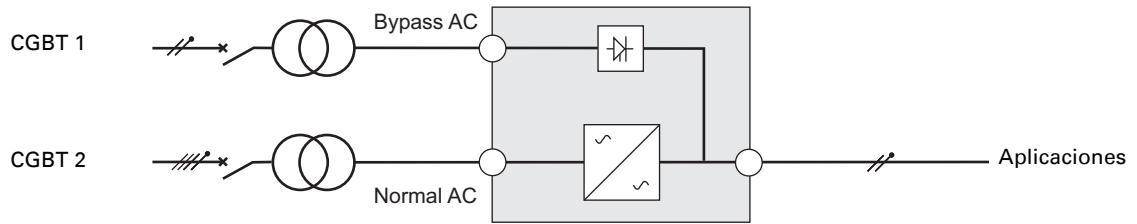

Convertidor de frecuencia (sin red de entrada CA Bypass)

Configuración que se utiliza cuando la frecuencia de la aplicación es diferente a la de la red (Ejemplo: SAI para la marina).

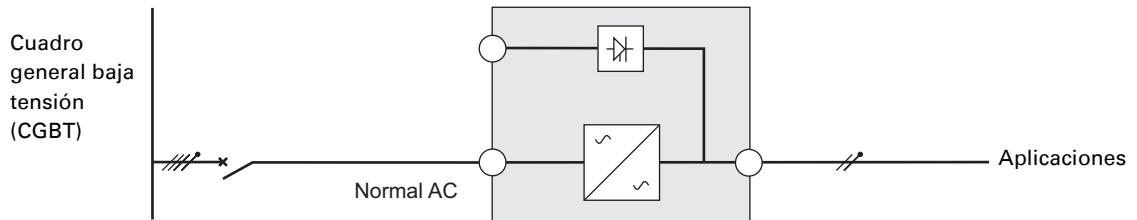

Conexiones de los cables de potencia de entrada y salida




Estas conexiones han de ser realizadas por personal cualificado.


Antes de proceder a realizar las conexiones, comprobar que el disyuntor de protección corriente arriba (red CA Normal) esté en posición abierta ("O"). (OFF)

Conexión de entrada


Acceso al terminal

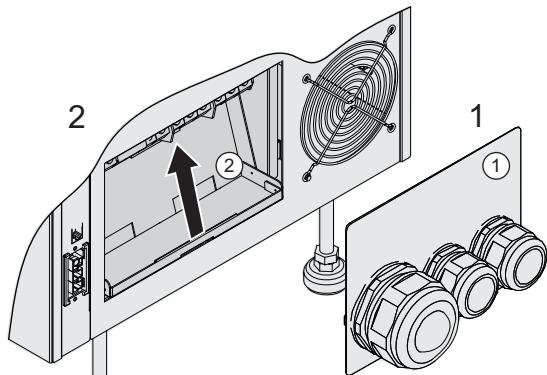

1 - Retirar los 2 tornillos de la cubierta del terminal (1).

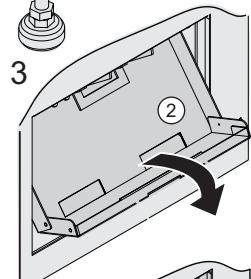

2 - Levantar la bandeja móvil (2).

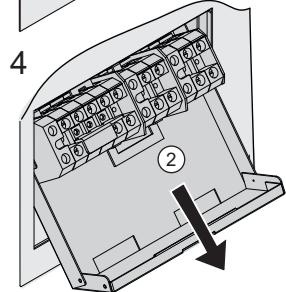

3 - Extraer la bandeja móvil (2).



4 - Bajar la bandeja móvil (2).

2. Instalación

Entrada monofásica

Estas conexiones han de ser realizadas por personal cualificado.

Redes en común

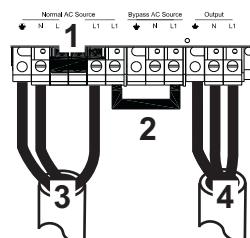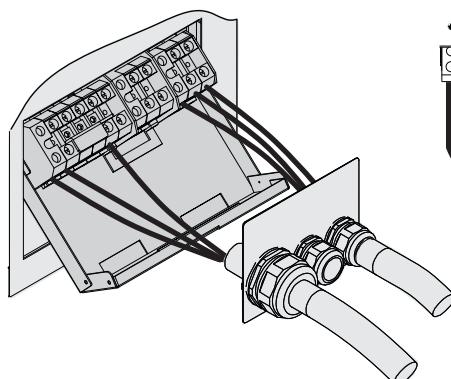

1 - Comprobar que la cinta metálica monofásica está instalada

2 - Comprobar que el jumper metálico está instalado



3 - Conectar los 3 cables al terminal de la red normal CA

4 - Conectar los 3 cables al terminal de salida

5 - Comprobar que el selector de entrada (1) se encuentre en la posición monofásica.



Redes diferentes

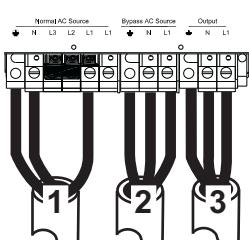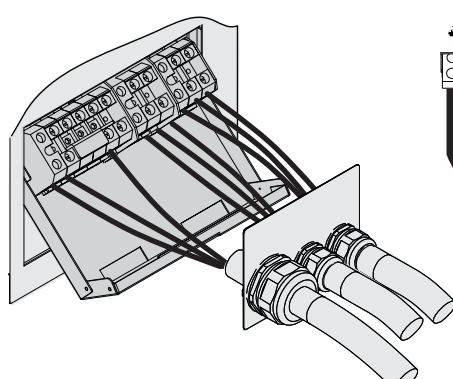

1 - Comprobar que la cinta metálica monofásica está instalada

2 - Conectar los 3 cables al terminal normal CA

3 - Conectar los 3 cables al terminal de salida

4 - Comprobar que el selector monofásico o trifásico (1) se encuentre en la posición monofásica.







2. Instalación

Entrada trifásica

Estas conexiones han de ser realizadas por personal cualificado.

Redes en común

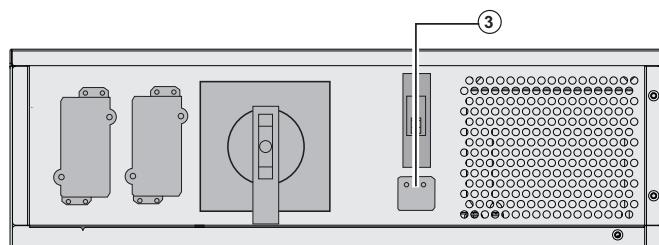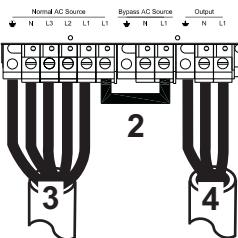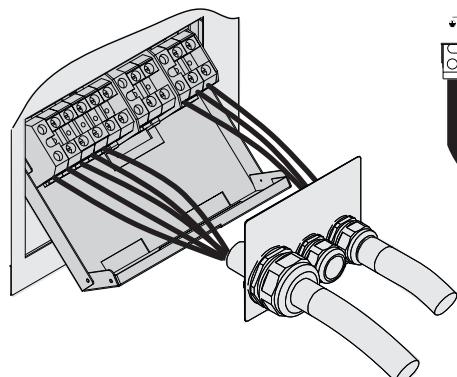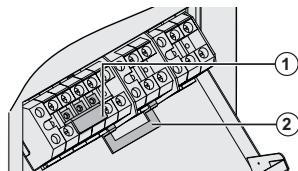

1 - Retirar la cinta metálica monofásica (1)





2 - Comprobar que el jumper metálico (2) está instalado

3 - Conectar los 5 cables al terminal de la red normal CA

4 - Conectar los 3 cables al terminal de salida

5 - Retirar la cubierta y colocar el selector de entrada (3) en la posición trifásica.

Redes diferentes

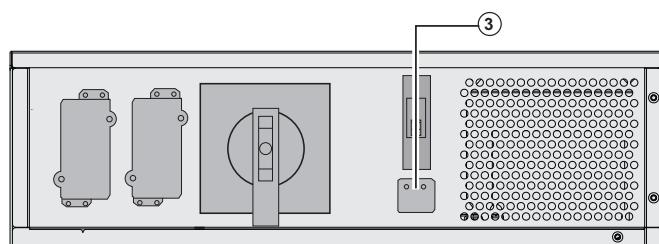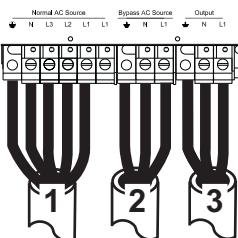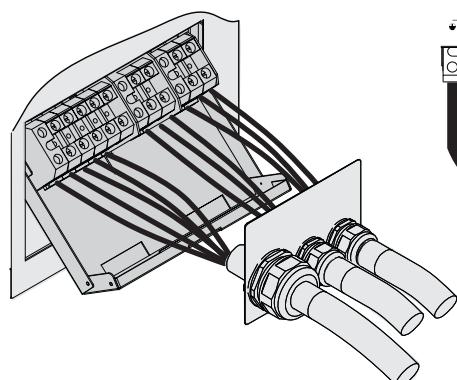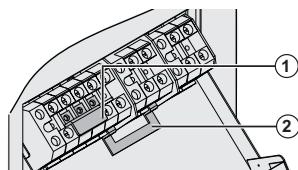

1 - Retirar la cinta metálica monofásica (1)

2 - Retirar el jumper metálico (2)

3 - Conectar los 5 cables al terminal de la red normal CA

4 - Conectar los 3 cables al terminal de la red normal CA por bypass


5 - Conectar los 3 cables al terminal de salida

5 - Retirar la cubierta y colocar el selector monofásico o trifásico (3) en la posición trifásica.


2. Instalación

Ajustar la cubierta del terminal


Estas conexiones han de ser realizadas por personal cualificado.

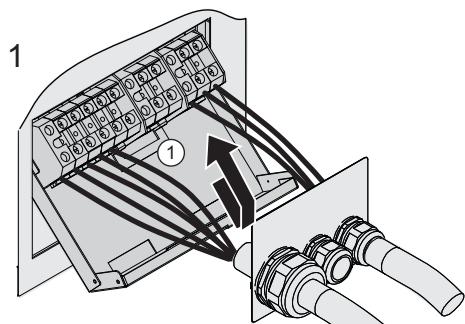

1 - Levantar la bandeja móvil (1).

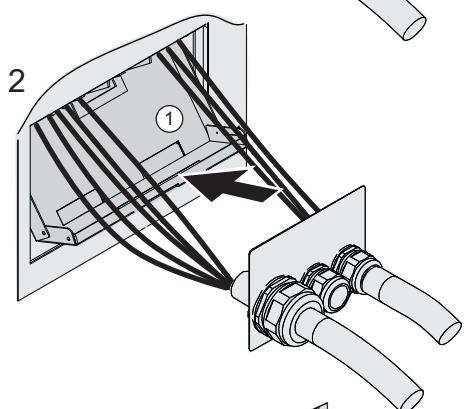

2 - Empujar hacia dentro la bandeja móvil (1).

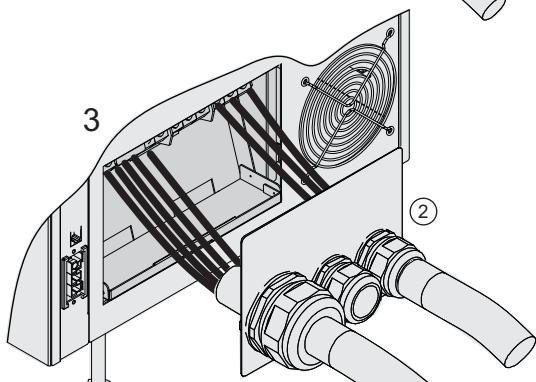

3 - Apretar los 2 tornillos de la cubierta del terminal (2).

2. Instalación

Conexiones de la extensión de batería (EXB)




Estas conexiones han de ser realizadas por personal cualificado.

No será necesario parar el SAI para instalar el módulo de extensión de la batería (EXB).

Es posible conectar hasta tres baterías en cada nivel del Bastidor MX.

La secuencia siguiente muestra la conexión de dos emplazamientos de batería por cada nivel en un Bastidor modelo MX 20000 RT.

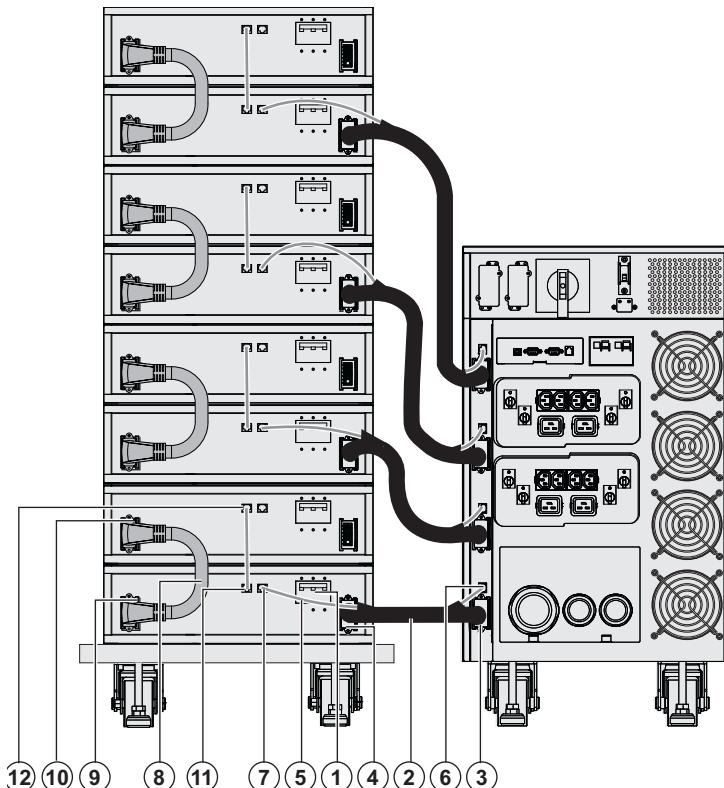

1 - Comprobar que el disyuntor de la batería (1) de cada EXB se encuentra apagado (posición "0").

Iniciar las operaciones siguientes desde el nivel más bajo:

2 - Conectar el cable de la batería (2) al conector de alimentación de la batería del SAI (3) y el otro extremo del cable de la batería al conector EXB de alimentación de la batería (4).

3 - Conectar el cable de reconocimiento de la batería (5) al conector de reconocimiento de la batería del SAI (6) y el otro extremo del cable de reconocimiento de la batería al conector EXB de reconocimiento de la batería (7).

4 - Conectar el cable inter-EXB de la batería (8) al segundo conector EXB de alimentación de la batería del SAI (9) y el otro extremo del cable de la batería al segundo conector EXB de alimentación de la batería (10) del EXB superior.

5 - Conectar el cable de reconocimiento de la batería al conector EXB de reconocimiento de la batería (11) y el otro extremo del cable de reconocimiento de la batería al segundo conector EXB de reconocimiento de la batería (12) del EXB superior.

6 - Repetir las etapas 2 a 5 en los otros niveles

7 - Cerrar el disyuntor de la batería (1) de cada EXB (posición "I").




Atención: la batería puede causar una electrocución y fuertes corrientes de cortocircuito.

No arrojar las baterías al fuego. La batería podría explotar

No abrir ni reventar las baterías. El electrolito liberado puede ser nocivo para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.

Conexión de los cables del tipo IEC a las tomas de salida

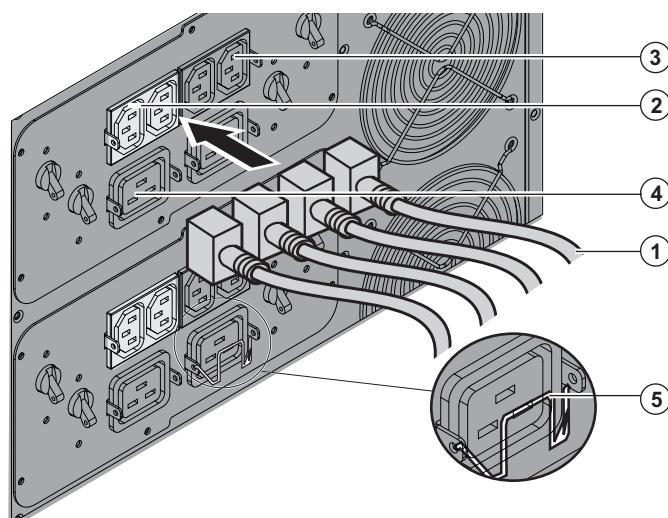

1 - conectar los equipos a proteger al SAI utilizando los cables (1).

Es preferible conectar los equipos prioritarios a las 4 tomas (3) y los equipos no prioritarios a las 4 tomas (2) que son programables por pares. Conectar los equipos de alta potencia a las tomas 16 A (4).

Para programar la desconexión de las tomas (2) durante un funcionamiento con batería y optimizar así la autonomía de ésta, será necesario recurrir al software de comunicación EATON.


2 - Para prevenir cualquier arranque accidental de los cables, bloquearlos utilizando el sistema de bloqueo (5).

3. Utilización

Puesta en servicio inicial




Es esencial ponerse en contacto con nuestro servicio postventa para asegurarse de que el SAI funciona con toda seguridad y beneficiarse de la garantía del fabricante.

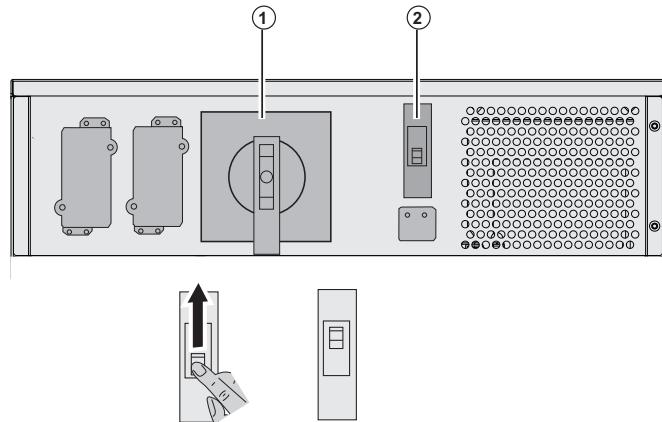

1 - Comprobar que el selector de bypass manual (1) se encuentra en posición normal, como en la imagen.

2 - Colocar el selector de entrada de red CA normal (2) en la posición "1" (ON)

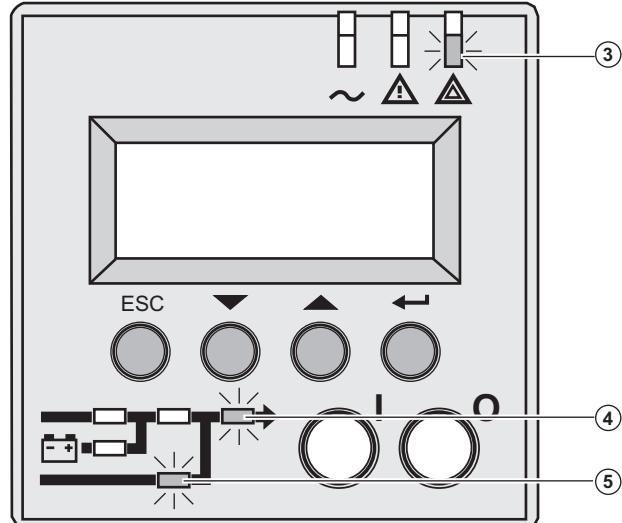


3 - Colocar el disyuntor corriente arriba (no incluido en el suministro) en posición "I" (ON).

Los equipos están siendo alimentados por la fuente CA Bypass, pero no están siendo protegidos por el SAI.

Las baterías están en posición de carga, se precisará un período de 8 horas para obtener la autonomía completa.

El indicador luminoso (3) está encendido y los indicadores luminosos (4) y (5) están encendidos de color verde.

Secuencia de arranque del SAI

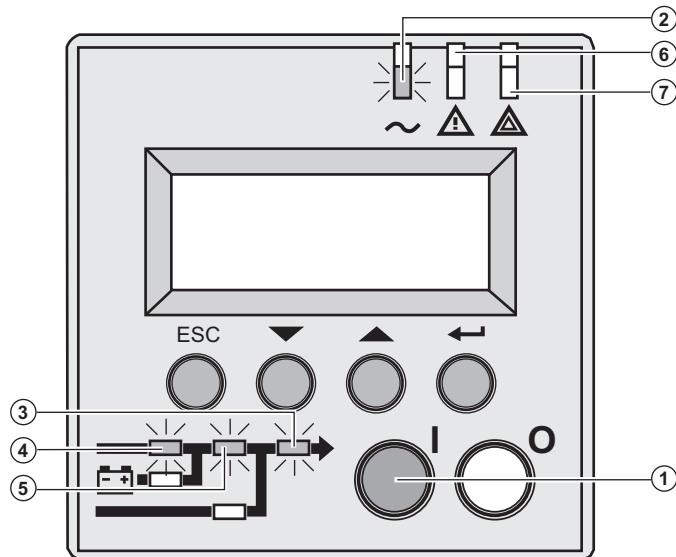

3- Presionar el botón "I" (1) durante más de 3 segundos.

El buzzer o zumbador emite un bip, y tras el test interno del SAI, el indicador luminoso (2) se enciende.

En caso de que falle la secuencia de prueba interna, ver capítulo 7

Los indicadores luminosos (3), (4), (5) están encendidos de color verde.


Los equipos están protegidos por el SAI.

Si el indicador luminoso (6) o (7) está encendido, es que ha aparecido una alarma (ver el capítulo "Corrección de anomalías").

3. Utilización

Modos de funcionamiento

modo de funcionamiento normal

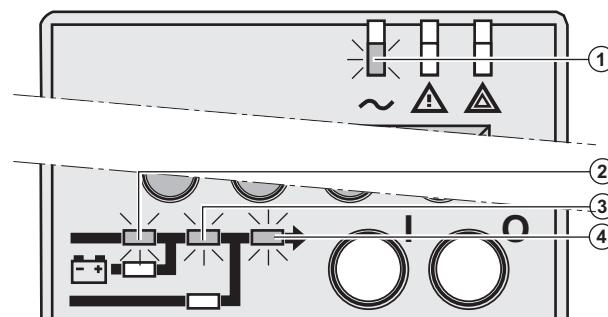

Es el modo de funcionamiento estándar.

En condiciones normales (con la red CA Normal presente):



El indicador luminoso (1) está encendido. Los indicadores luminosos (2), (3), (4) están encendidos de color verde.

Los equipos están siendo protegidos por el SAI.

modo batería

Cuando la red CA Normal está ausente, los equipos conectados siguen estando alimentados por el SAI. La energía es suministrada por la batería.

Cambio a batería

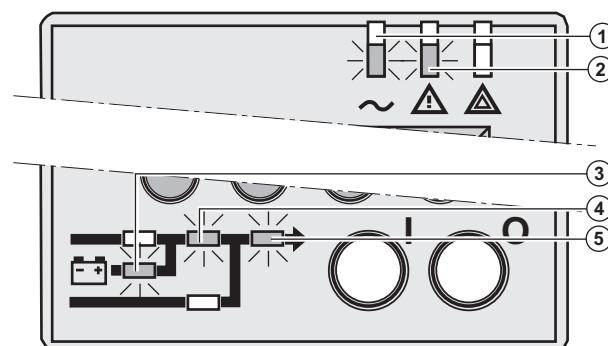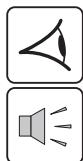

Los indicadores luminosos (1), (2) estarán encendidos.



Los indicadores luminosos (3), (4), (5) están encendidos de color verde.

El buzzer emite un bip cada 10 segundos.

Los equipos están siendo protegidos por el SAI y alimentados a partir de la batería.

El visualizador indica el tiempo de autonomía restante.

Umbral de prealarma de final de autonomía de la batería

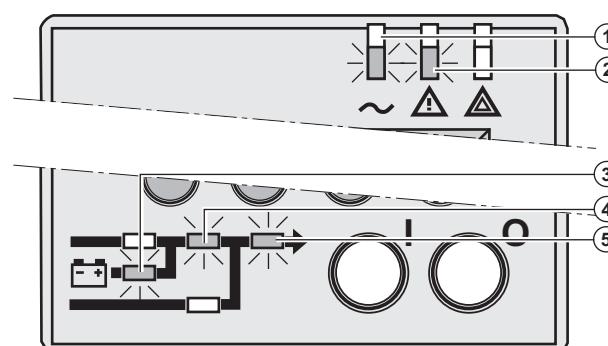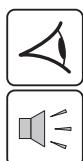

Los indicadores luminosos (1), (2) estarán encendidos.

Los indicadores luminosos (3), (4), (5) están encendidos de color verde.

El avisador emite un bip cada 3 segundos.

La autonomía restante de la batería está a bajo nivel.

Cerrar todas las aplicaciones de los equipos conectados ya que la parada automática del SAI es inminente.

El indicador luminoso (1) está encendido. El indicador luminoso (2) está encendido de color rojo.


El buzzer emite un sonido continuo.

Los equipos ya no están siendo alimentados.

El visualizador indica "FINAL DE AUTONOMÍA BATERÍA BAJA".



Final de autonomía de la batería

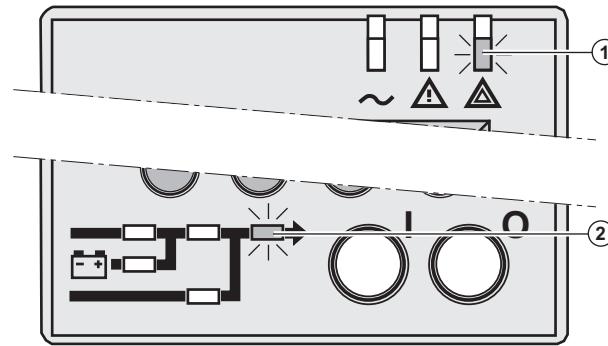


Volver a red CA Normal

Tras el corte, el SAI vuelve a arrancar automáticamente cuando vuelve la corriente eléctrica (a menos que esta función haya sido desactivada mediante la personalización del SAI) y los equipos vuelven a recibir alimentación.

3. Utilización

Parada del SAI

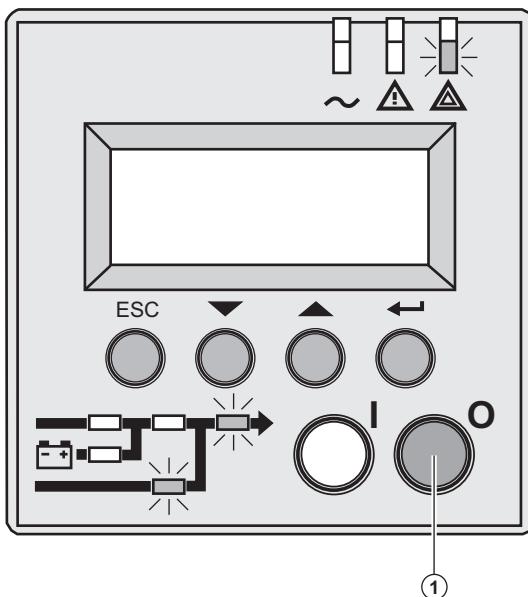

1- Presionar el botón "0" (1) durante más de 3 segundos.


El buzzer emite un solo bip, y los equipos conectados ya no están siendo protegidos por el SAI. Están siendo alimentados por la red CA Normal. Si el SAI utiliza como parámetro el modo convertidor de frecuencia, los equipos ya no estarán siendo alimentados.

Si la red CA Normal está fuera de tolerancias, el SAI provocará una interrupción de tensión de salida calibrada de 10ms.

2 - Para una parada completa del SAI y de los equipos conectados, el disyuntor de protección corriente arriba (no incluido en el suministro) debe estar puesto en posición "0".

4. Acceso a los datos de mediciones y personalización

Descripción sinóptica del visualizador

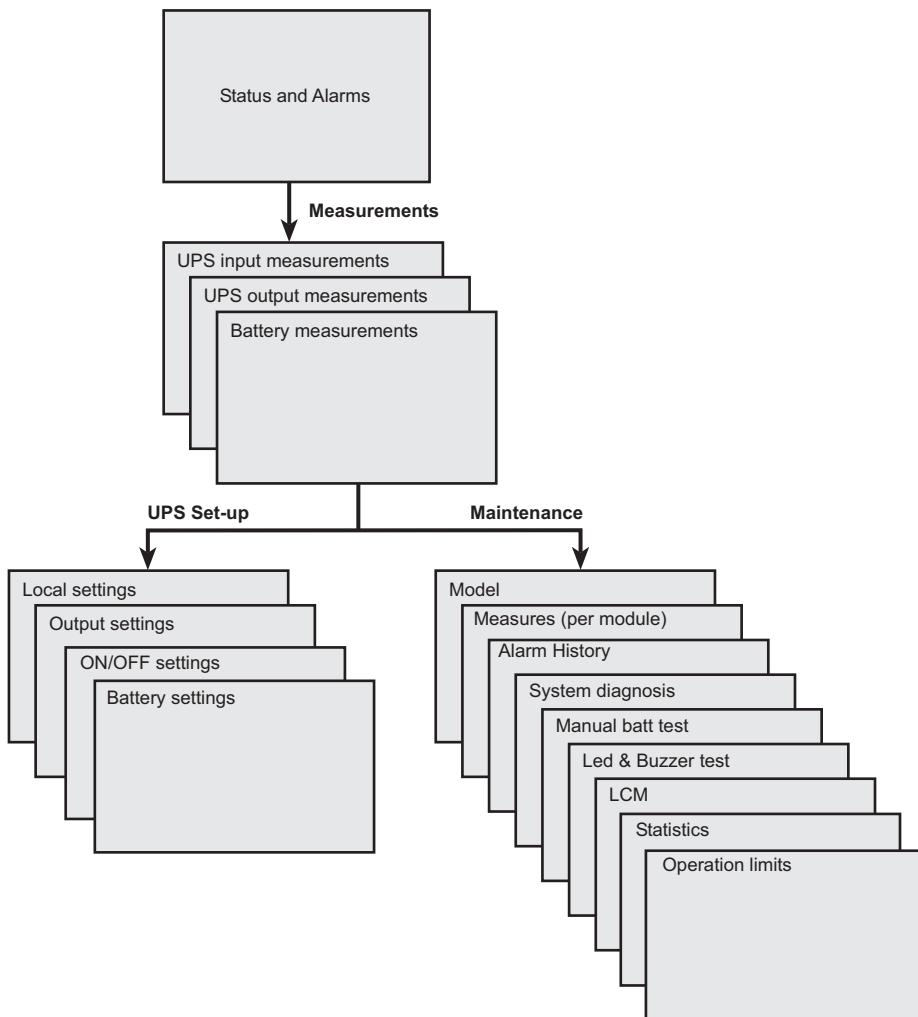


Acceso a las mediciones



Presionar el botón de función (ver sección 1.5, page 10) para acceder a las medidas de tensión, corriente, frecuencia, potencia de salida y autonomía de la batería.

Personalización y mantenimiento del SAI

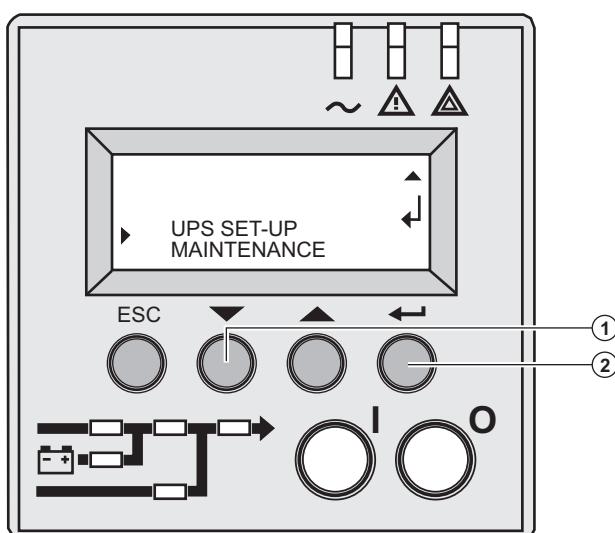

- ▶ Presionar el botón de función (1) varias veces hasta ver el menú **CONFIGURACIÓN DEL SAI** o **MANTENIMIENTO**.
- ▶ Presionar el botón de validación (2) para acceder a la personalización.

4. Acceso a las medidas y personalización

Configuración del SAI

AJUSTES LOCALES

Función	Personalización de fábrica	Otras opciones a elegir
IDIOMA	Inglés	Francés, alemán, italiano, portugués, español
FORMATO DE FECHA/HORA	INTERNACIONAL (DD-MM-AAAA/HH:MM)	EEUU (MM-DD-AAAA/HH:MM AM/PM)
CAMBIO FECHA/HORA	GMT + 1 (Europa Continental))	MM-DD-AAAA/HH :MM ajustables
ALARMA SONORA	SI	NO

AJUSTES DE SALIDA

Función	Personalización de fábrica	Otras opciones a elegir	Comentarios
TENSIÓN DE SALIDA	230 V	200 V / 208 V / 220 V / 240 V / 250 V	
CONVER. FRECUENCIA	DESACTIVADO	ACTIVADO	
FREC. DE SALIDA	50 Hz	60 Hz	Selezionable por el usuario en el modo convertidor de frecuencia
TRANSFER. A BYPASS	SI	NO	Transferencia hacia AC Bypass si la red CA Normal está fuera de tolerancias
TIEMPO DE CORTE	10 ms	20 ms, , 200 ms	Calibrado del tiempo de duración del corte cuando se produce la transferencia hacia la red AC Bypass fuera de tolerancias
NIVEL SOBRECARGA	105 %	40 %, 50 %, 70 %	Alarma en caso de sobrepasarse el umbral
MODO REDUNDANTE	NO	SI	Alarma si hay pérdida de redundancia
Nivel Redundante	1	2,3	En el modo redundante: número de módulos redundantes necesarios

Ajustes ON/OFF

Función	Personalización de fábrica	Otras opciones a elegir	Comentarios
Arranque en frío	Desactivado	Activado	Arranque con batería
Rearranque forzado	Activado	Desactivado	Asegura el rearanque o reinicio automático de su sistema incluso cuando la vuelta de la corriente eléctrica se produce antes de que finalice la secuencia de parada.
Arranque auto	Activado	Desactivado	Rearranque automático del SAI al volver la red CA Normal
Ahorro de Energía	Desactivado	Activado	Parada automática de la autonomía de la batería al llegar a un nivel de potencia de un < 10 %
Modo de espera	Activado	Desactivado	
M/P Distante	Activado	Desactivado	Permite que se tomen en cuenta las órdenes de parada o de rearanque procedentes del software.

4. Acceso a las medidas y personalización

Ajustes de batería

Función	Personalización de fábrica	Otras opciones a elegir	Comentarios
Test automático de batería	Semanal	Sin test / Diario/ Semanal/ Mensual	
Aviso batería baja	20%	0 al 100%	Por paso de un 1%
Reg. Parám. Bat.	Detección automática del número de módulos de batería	De 0 a 40 Ah	Por paso de 5 Ah
Prot. Desc. Prof.	SI	NO	Protección contra la descarga profunda. Si está desactivado, pérdida de la garantía EATON.

Mantenimiento

Función	Subfunción	Opciones / Visualización	Comentarios
Modelo	Módulo de potencia	SN:xxxxxxxx SOFT: xxx	Número de serie Versión del software
	Bastidor	NT: xxx	Nivel técnico
Medición	Seguimiento mediante la selección de los módulos 1 a 4	Información de cada módulo: Entrada/Salida kVA necesarios para colmar la capacidad de la batería	
Historial de alarmas	Leer	Descripción Fecha Hora Alarma xxx	Memorización de las últimas 10 alarmas
	Borrar	NO / SI	
Diagnóstico del sistema	Detección de los módulos	Información de cada módulo	
Prueba manual bat.	Prueba manual de la batería	NO / SI	
Prueba led y avisador	Prueba led y avisador	NO / SI	
Seguimiento del ciclo de vida	LCM	Activado / Desactivado	Alarmas LCM
Estadísticas	Estadísticas auto.	Estadísticas	
	Estadística program.	¿Reiniciar fecha? ¿Está seguro?	
Límites de funcionamiento	Límites de funcionamiento		Alarma automática visualizada cuando el SAI funciona acercándose a sus límites



Personalización mediante software externo




- Insertar el CD ROM **Solution-Pac** en su lector.
- En la primera pantalla del navegador, seleccionar "Solución Punto a Punto" y seguir las instrucciones para instalar el software **Personal Solution-Pac**.
- A continuación, seleccionar "Configuración" y, luego, "Configuración avanzada" y "Parámetros SAI". Tener en cuenta que sólo las versiones Windows del software **Personal Solution-Pac** incluyen esta posibilidad.

5. Corrección de anomalías


Corrección de anomalías por medio de los indicadores luminosos

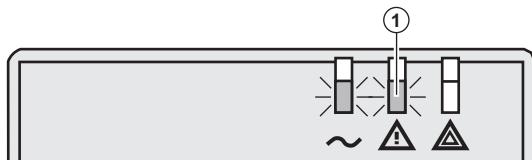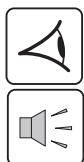

Si el indicador luminoso (1) está encendido:
los equipos conectados están protegidos por el SAI, pero con funcionamiento degradado.

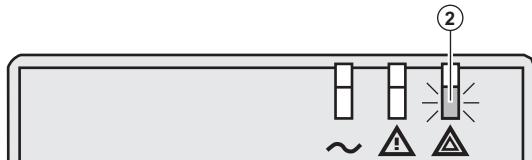

Si el indicador luminoso (2) está encendido:
los equipos conectados ya no están siendo protegidos por el SAI.

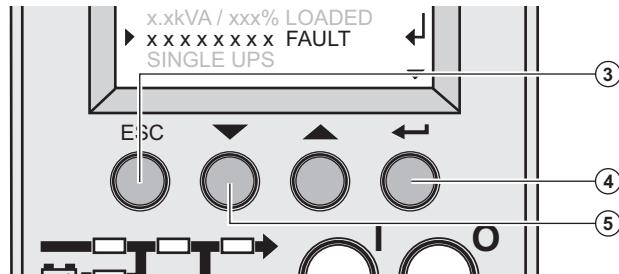


Presionar el botón (3) para parar el buzzer.

Nota:


En el caso de que se visualice "DEFECTOS MÚLTIPLES", presionar el botón de "validación" (4) y el botón de función (5) para acceder a los detalles.

En el caso de que se visualice "ALERTA LCM", consultar la sección LCM (sección 6, page 38).

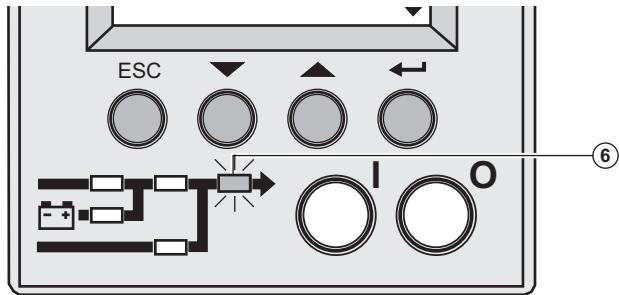

Si el indicador luminoso (6) se encuentra encendido:
los equipos ya no están siendo alimentados.

Siga las instrucciones en pantalla.

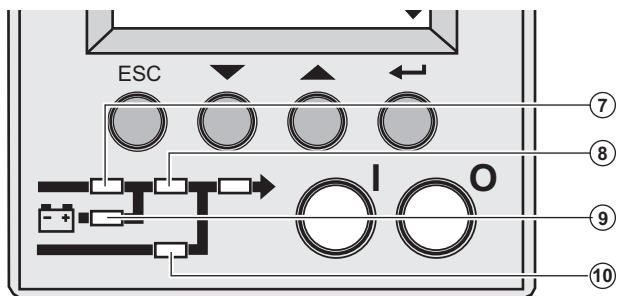

Si uno de los indicadores luminosos siguientes se encuentra encendido:

Indicador luminoso rectificador (7)

Indicador luminoso inversor (8)

Indicador luminoso de la batería (9)

Indicador luminoso del bypass (10)



Ha fallado una de las principales funciones del SAI.

Siga las instrucciones en pantalla.

5. Corrección de anomalías

Fallo del diagnóstico del sistema

Fallo interno detectado en el submódulo

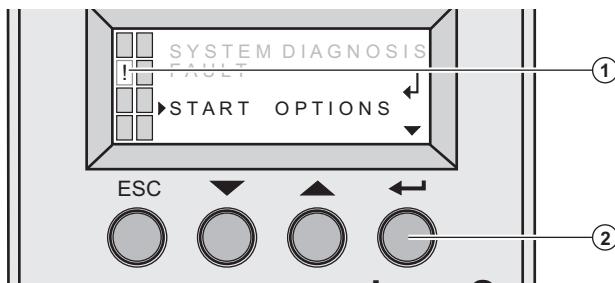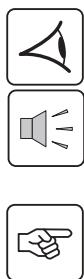


Fallo interno detectado en el submódulo (1).

Presionar el botón de validación (2).

Elegir una de las dos secuencias siguientes:

Arrancar con SAIx

Es posible poner en funcionamiento el SAI con un nivel de energía reducido

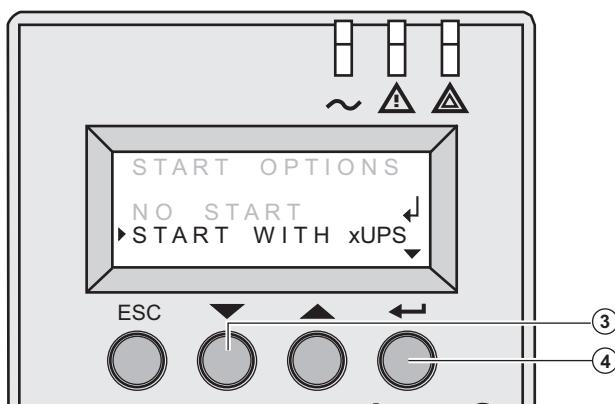


Presionar el botón de función (3).

Presionar el botón de validación (4).

Comprobar las conexiones de la alimentación o del submódulo de la batería (véase sección 7, page 39).

Si el estado de las conexiones es correcto, contactar con el servicio de atención al cliente y seguir el procedimiento de sustitución del submódulo (véase sección 7, page 39).

No arranca

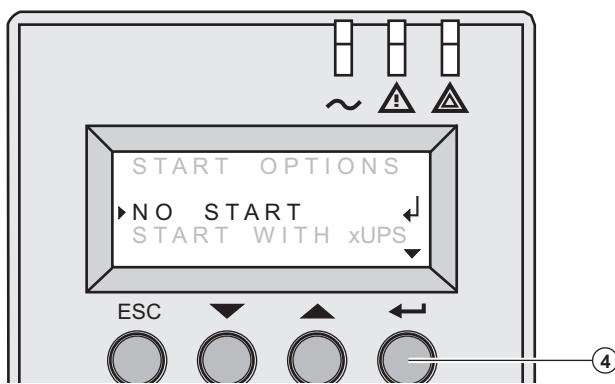


Presionar el botón de validación (4).

Comprobar las conexiones de la alimentación o del submódulo de la batería (véase sección 7, page 39).

Si el estado de las conexiones es correcto, contactar con el servicio de atención al cliente y seguir el procedimiento de sustitución del submódulo (véase sección 7, page 39).

5. Corrección de anomalías

Fallos en el entorno

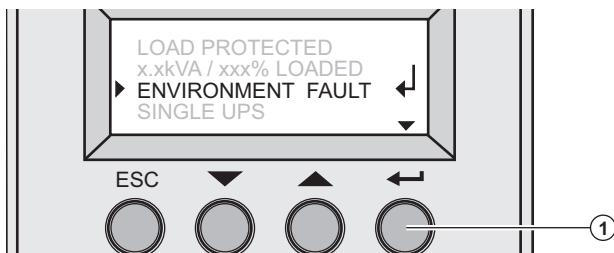


Presionar el botón de "validación" (1) para mostrar los detalles siguientes:



Visualización	Diagnóstico	Corrección
≠ Ah BATERÍA	El número de baterías reconocidas en un nivel es inferior al de los otros niveles.	Comprobar la conexión de la batería externa (cable de reconocimiento y cable de alimentación) véase sección 2.3 page 27 O Coloque el mismo número de EXB en cada nivel, véase sección 2.3 page 27
FREC/TENSIÓN BYPASS CA NOK	La red CA Bypass está fuera de tolerancias.	Comprobar la tensión o la frecuencia de la red CA Bypass.
DEF. CONEXIÓN E/S	La red CA no está conectada al terminal correcto	Comprobar el cableado CA, véase sección 2.1 page 23
SOBREC. TÉRMICA SAI	El SAI se ha parado automáticamente a causa de sobrecarga importante.	Comprobar la potencia consumida por los equipos conectados y desconectar los equipos que no sean prioritarios.
LIMITACIÓN OND.	Cortocircuito en la salida del SAI	Comprobar la instalación de salida del SAI (cableado, equipo con fallo)
SIN BATERÍA	La batería está conectada de forma incorrecta o no se detecta la batería.	Comprobar las conexiones de la batería, véase sección 2.3 page 27 O Introducir los submódulos de las baterías que faltan, véase sección 1.9 page 15
SIN MOD. BATERÍA	No ha sido reconocido ningún submódulo de batería junto a un módulo de potencia introducido.	Comprobar las conexiones del submódulo, véase sección 7.2
SIN MÓDULO	No ha sido reconocido ningún módulo en el primer nivel (el más bajo).	Comprobar el reconocimiento del módulo, véase sección 1.9 page 15 O Introducir los submódulos que faltan.
SIN MOD. POTENCIA	No ha sido reconocido ningún submódulo de potencia junto a un módulo de batería introducido.	Comprobar las conexiones del submódulo, véase sección 1.9 page 15
FREC/TENSIÓN NORMAL AC NOK	La red CA normal está fuera de tolerancias	Comprobar la tensión o la frecuencia de la red CA normal.
SOBREC. SALIDA	El SAI se encuentra sobrecargado y se apagará automáticamente	Comprobar la potencia consumida por los equipos conectados y desconectar los equipos que no sean prioritarios.
MÓDULO DE POTENCIA NO COMPATIBLE	El submódulo introducido no es compatible.	Comprobar si la potencia del submódulo es de 5kVA.
SOFT. BASTIDOR DE POTENCIA NO COMPATIBLE	El software del submódulo de potencia no es compatible con el software del bastidor de MX	Actualizar el software del SAI por medio de www.eaton.com

5. Corrección de anomalías

Fallos internos

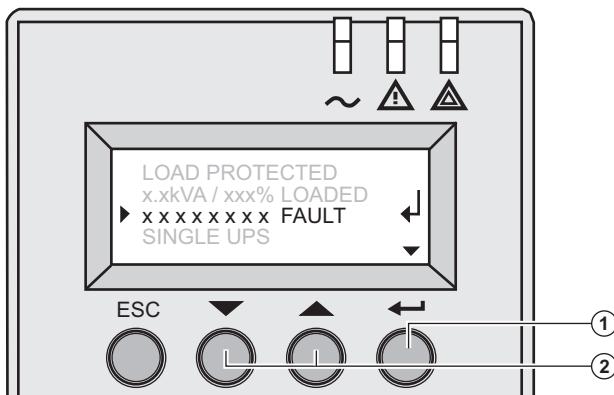

Visualización	Diagnóstico	Corrección
DEF. MOD. POTENCIA	Fallo del submódulo de potencia. Presionar el botón (1) para visualizar los detalles.	Contactar con el servicio postventa. Seguir el procedimiento de sustitución del submódulo de potencia (ver sección 7.1 page 39)
DEF. MOD BATERÍAS	Fallo de batería detectado en el test de la batería. Presionar el botón (1) para visualizar los detalles.	Contactar con el servicio postventa. Seguir el procedimiento de sustitución del módulo o submódulo de batería (ver sección 7.2 page 39)
DEFECTO BASTIDOR	Fallo del armazón interno detectado. Presionar el botón (1) para visualizar los detalles.	Contactar con el servicio postventa. Seguir el procedimiento de sustitución del armazón (ver párrafos 7.1, 7.2 page 39)

Nota: En el caso de que se produzca un fallo múltiple, presionar el botón de "Validación" (1) y los botones de función (2) para mostrar más detalles.



6. Seguimiento del ciclo de vida (LCM)

Descripción

Esta función, instalada en el SAI, deja ver mensajes, en la pantalla o a través de los canales de comunicación, en cada etapa importante de la vida del SAI, lo cual permite:



Presionar el botón de validación (1) para visualizar las informaciones de la alerta LCM.

Proteger la seguridad de la continuidad de funcionamiento de la instalación

Gracias a la visualización automática de las alarmas, planificar las operaciones de mantenimiento siguientes:



Detalles de las alarmas LCM	Significado
SE RECOMIENDA CONTROL BATERÍAS CONTACTAR CON EATON www.eaton.com	La batería se aproxima al final de su vida útil. La autonomía de la batería corre el riesgo de reducirse mucho.

Reinicio o parada del LCM



En el caso de que se visualicen mensajes LCM:

- ▶ Para solventar temporalmente: presionar el botón de salir durante más de 3 segundos, en la pantalla Estados y Alarmas, para solventar temporalmente los Estados y Alarmas.
La alerta será repetida dos veces cada 30 días.
- ▶ Para solventar definitivamente: presionar el botón de validación durante más de 3 segundos, en la pantalla de ALERTA LCM, para solventar definitivamente esta ALERTA LCM.

En cualquier momento:

Para inhibir cualquier mensaje LCM, elegir "DESACTIVAR TODO", desplazándose por el menú LCM.
Atención: si los mensajes LCM quedan inhibidos, ya no se estará informado de los eventos LCM que puedan producirse en el SAI.



Sustitución en caliente del submódulo de potencia



Esta operación sólo debe ser ejecutada por personal cualificado.

Esta operación puede ser ejecutada sin interrumpir la alimentación de los equipos conectados.

Desconexión del submódulo de potencia:

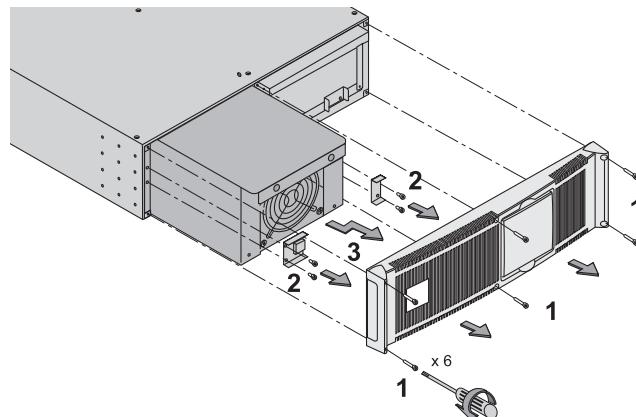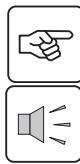

- 1 - Retirar el panel frontal (fijado con 6 tornillos).
- 2 - Quitar los 4 tornillos de fijación en el lateral izquierdo para liberar el submódulo de potencia.
- 3 - Extraer el submódulo de potencia.

Reconexión del submódulo de potencia:



- Seguir las instrucciones más arriba en orden inverso.
- Sustituir el submódulo que falla por otro submódulo con la misma potencia.

Sustitución en caliente del submódulo de batería




- **Atención: la batería puede causar una electrocución y fuertes corrientes de cortocircuito.**
No arrojar las baterías al fuego. La batería podría explotar
No abrir ni reventar las baterías. El electrolito liberado puede ser nocivo para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.
- El mantenimiento de la batería ha de ser realizado o supervisado por un personal que conozca las baterías y esté informado de las precauciones necesarias que hay que tomar.
- Quitarse de las manos relojes, anillos, alianzas, pulseras o cualquier otro objeto metálico,
- Utilizar herramientas cuyo mango esté aislado.
- Cuando se proceda a la sustitución de la batería, se tendrá que reutilizar el mismo tipo de elementos de batería BB/HR5.5-12.



Esta operación puede ser ejecutada sin interrumpir la alimentación de los equipos conectados.

Desconexión del submódulo de batería:

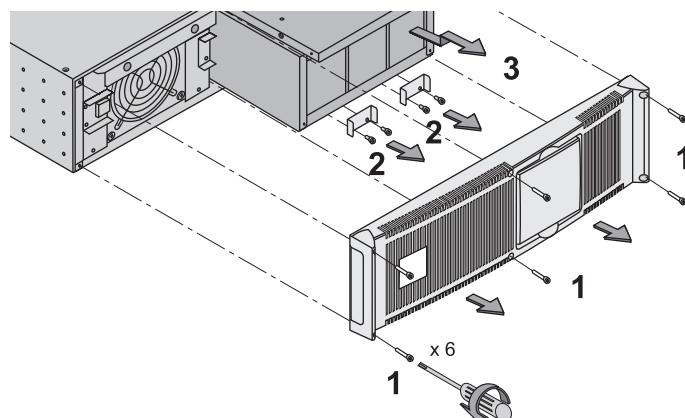

- 1 - Retirar el panel frontal (fijado con 6 tornillos).
- 2 - Quitar los 4 tornillos de fijación en el lateral derecho para liberar el submódulo de batería.
- 3 - Tirar lentamente del submódulo de batería y, luego, levantarla para extraerlo completamente.

Reconexión del submódulo de batería:



Seguir las instrucciones más arriba en orden inverso.

► Para garantizar seguridad y altas prestaciones, utilizar únicamente baterías suministradas por EATON.


7. Mantenimiento

Posición de servicio (posición con By-pass)



Esta operación sólo debe ser ejecutada por personal cualificado.


Los equipos deberían estar siendo alimentados por la red AC normal, pero no están siendo protegidos por el SAI.

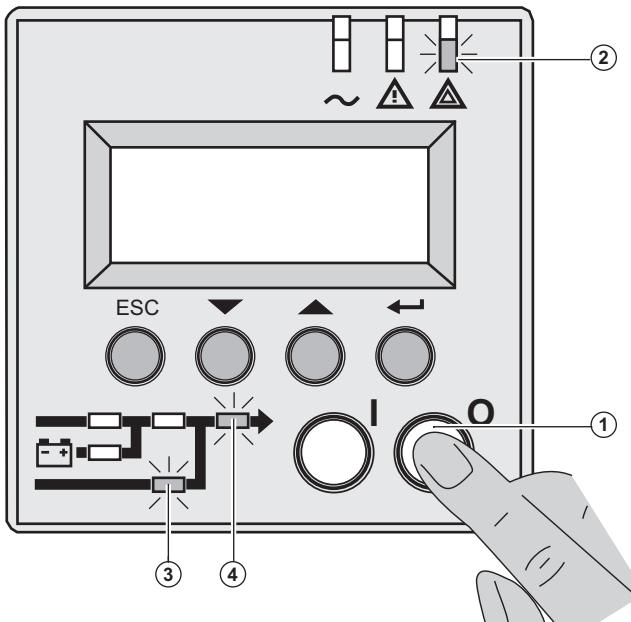

- 1 - Presionar y mantener apretado el botón (0) (OFF) (1) durante 3 segundos/

Los equipos conectados están siendo alimentados por la red CA Bypass (modo bypass).

El indicador luminoso (2) está encendido, los indicadores luminosos (3) y (4) están encendidos de color verde

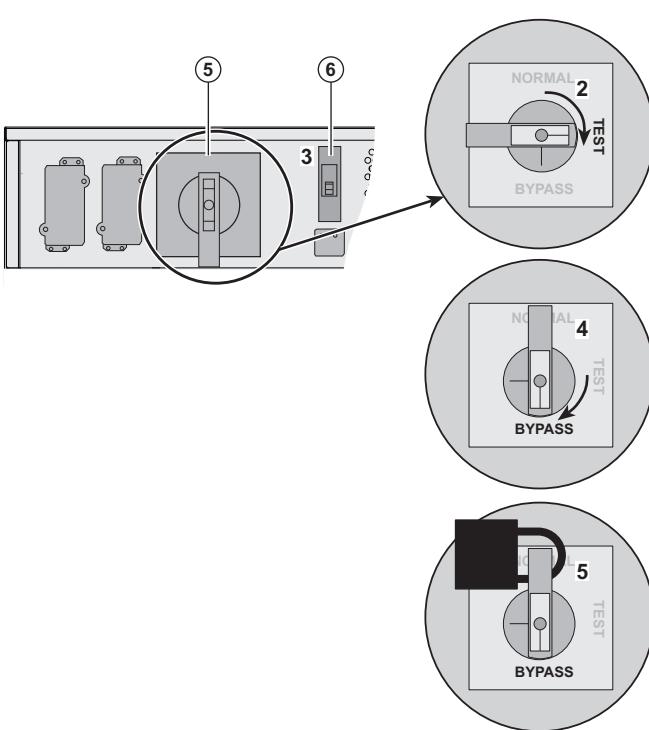

- 2 - Desbloquear el disyuntor manual de bypass (5) y colocar en la posición de test.

- 3 - Apagar el selector de la red AC normal (6).

Todos los indicadores luminosos del panel frontal están apagados.

- 4 - Colocar el disyuntor manual de bypass (5) en la posición de bypass.

- 5 - Colocar el interruptor rojo en el centro del disyuntor manual de bypass (5) para bloquear en la posición de bypass.

- 6 - Extraer todos los submódulos de las baterías, véase sección 7.2, page 39



El bastidor del MX se encuentra listo para entrar en funcionamiento.


7. Mantenimiento

Posición normal (modo en línea)



Esta operación sólo debe ser ejecutada por personal cualificado.

Regreso a la posición normal desde la posición de servicio (posición con By-pass).

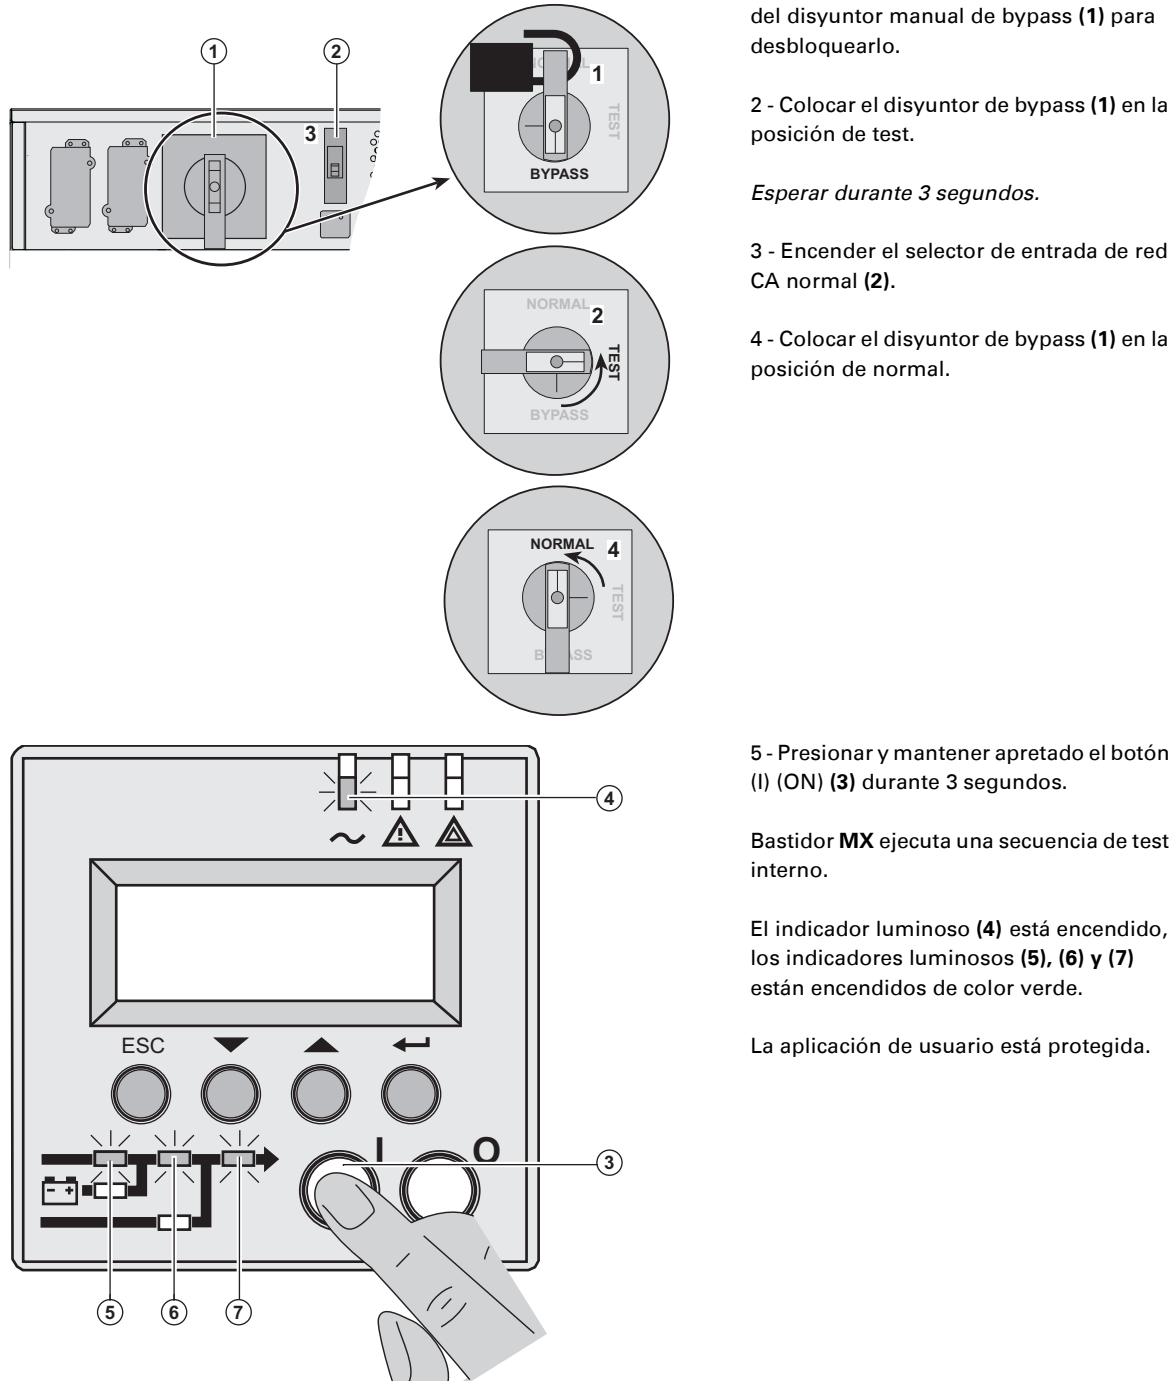

1 - Colocar el conmutador rojo en el centro del disyuntor manual de bypass (1) para desbloquearlo.

2 - Colocar el disyuntor de bypass (1) en la posición de test.

Esperar durante 3 segundos.

3 - Encender el selector de entrada de red CA normal (2).

4 - Colocar el disyuntor de bypass (1) en la posición de normal.

5 - Presionar y mantener apretado el botón (1) (ON) (3) durante 3 segundos.

Bastidor MX ejecuta una secuencia de test interno.

El indicador luminoso (4) está encendido, los indicadores luminosos (5), (6) y (7) están encendidos de color verde.

La aplicación de usuario está protegida.

7. Mantenimiento

Centro de formación



Para adquirir dominio en la explotación de su aparato EATON e intervenir a primer nivel, ponemos a su disposición un programa completo de formaciones técnicas en inglés y en francés.

For further information, please visit our website: www.eaton.com

Especificaciones técnicas

	Bastidor MX 15000 RT	Bastidor MX 20000 RT	MX EXB
Potencia de salida	15 kVA ⁽¹⁾ / 13.5 kW ⁽²⁾	20 kVA ⁽¹⁾ / 18 kW ⁽²⁾	
Red eléctrica de alimentación		Monofásica 230 V / Trifásica 400 V 120 / 156 V a 280 V ⁽³⁾ 50/60 Hz (autoselección) > 0,99 > 5% 1:1 20 mA máx / 3:1 30 mA máx	
Salida utilización		Monofásica 230 V ±3% ⁽⁴⁾ 50/60 Hz ±0,5% ⁽⁵⁾ 1:1 < 10% / 3:1 <20% 105% continua, 110% 2min., 125% 1min, > 150% 0,5s	
Batería	15 x 12V - 5 Ah, de plomo hermético, sin mantenimiento	15 x 12V - 5 Ah, de plomo hermético, sin mantenimiento	2 cadenas de 15 x 12 V - 5 Ah, de plomo hermético sin mantenimiento
Medio Ambiente		0 °C a 40 °C 20% a 90% (sin condensación) -25 °C a 40 °C 0 a 1000 m sin desclasificación	
		<51 dBA	

(1) Si la tensión de salida seleccionada es 200V o 250V, la potencia de salida será de 15 kVA/12 kW.

(2) Con un módulo **EXB** o más, la potencia de salida estándar es de 20 kVA / 16 kW.

(3) Valores dados a un 70% / 100% de la potencia del SAI.

(4) Ajustable entre: 200V / 208V / 220V / **230V** / 240V / 250V por medio del software **UPS Config**.

(5) Modo convertidor de frecuencia programable mediante el software **UPS Config**.

8. Anexos

Glosario

Autonomía	Tiempo durante el cual los equipos conectados son alimentados por el SAI funcionando con batería.
By-pass manual	Conmutador rotativo maniobrado por el usuario, utilizado para alimentar directamente los equipos conectados por medio de la red CA. Esta transferencia de alimentación a través de la vía By-pass permite el mantenimiento del SAI sin interrumpir la alimentación de los equipos conectados.
CA By-pass	Vía derivada de la red eléctrica de alimentación, controlada por el SAI y que permite una alimentación directa de los equipos conectados a través de la red eléctrica en caso de sobrecarga o de fallo en el funcionamiento del ondulador.
Contactos de relés	Informaciones facilitadas al usuario en forma de contactos de relés.
Convertidor de frecuencia	Función que permite convertir la frecuencia de la red eléctrica entre la entrada y la salida del SAI (50 Hz -> 60 Hz o 60 Hz -> 50 Hz).
Equipos	Aparatos o dispositivos conectados en la salida del SAI.
Modo Normal (doble conversión)	El modo de funcionamiento normal del SAI consiste en dar alimentación con la red AC al SAI, el cual, a su vez, alimenta los equipos conectados (tras una doble conversión electrónica).
Personalización	Programación de determinados parámetros diferentes de la configuración estándar de salida de fábrica. Determinadas funciones del SAI pueden ser modificadas con los productos Personal Solution-Pac para satisfacer mejor sus necesidades.
Red CA Normal	Se trata de la red eléctrica de alimentación normal del SAI.
SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida.
Tomas programables	Tomas que pueden quedar desconectadas automáticamente durante la autonomía de la batería (temporización de apertura programable con el software Personal Solution Pac). El SAI lleva dos grupos de dos tomas programables.
Umbral de prealarma de final de autonomía de la batería	Se trata de un umbral del nivel de tensión de la batería que permite detectar la proximidad del final de autonomía de la batería y tomar entonces las medidas necesarias ante el próximo corte de tensión en los equipos.

MX Frame
15000 RT
20000 RT



**Installatie- en
gebruikershandleiding**

Pulsar Series

Hartelijk dank dat u één van de producten van EATON hebt gekozen voor de beveiliging van uw elektrische apparatuur.

De **MX**-lijn is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld.

Voor een optimaal gebruik van uw **UPS** (**Uninterruptible Power System** - ononderbroken stroomvoorziening), adviseren wij u om de tijd te nemen en deze handleiding goed te lezen.

Let op: deze UPS is een product uit klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker mogelijkwijs extra maatregelen nemen.

De uitgaande kabels mogen niet langer dan 10 m zijn.

Als dit product moet worden geplaatst in een omgeving met overspanningen van categorie III of IV moet vóór het toestel een overspanningsbeveiliging worden aangebracht.

Lees voor het plaatsen van de **MX** het boekje met de vereiste veiligheidsvoorschriften goed door. Volg daarna de aanwijzingen uit deze handleiding op.

Maak kennis met het leveringsprogramma van EATON en met de opties van de **MX**-modellen. Ga daarvoor naar onze website, www.eaton.com, of neem contact op met uw vertegenwoordiger van EATON.

Zorg voor het milieu

Het beleid van EATON is gericht op de bescherming en het behoud van het milieu.
Onze producten worden milieuvriendelijk ontworpen.

Stoffen

Dit toestel bevat geen CFK's, HCFK's of asbest.

Verpakking

Om afval beter te verwerken en recycling te bevorderen, moeten de onderdelen van de verpakking gescheiden worden verwerkt.

- De doos bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled karton.
- Zakken en zakjes zijn gemaakt van polyethyleen.
- Het verpakkingsmateriaal is geschikt voor recycling en voorzien van het -symbool.

Materiaal	Afkorting	 01 -symbool PET
Polyethyleen tereftalaat	PET	01
Hoge-dichtheid polyethyleen	HDPE	02
Polyvinylchloride	PVC	03
Lage-dichtheid polyethyleen	LDPE	04
Polypropyleen	PP	05
Polystyreen	PS	06

Houd u aan de ter plaatse geldende voorschriften voor het verwerken van de verpakking.

Einde levensduur

EATON streeft ernaar om afgedankte producten te verwerken volgens de ter plaatse geldende voorschriften. EATON werkt samen met bedrijven die onze afgedankte producten inzamelen en verwerken.

► Product

Het product is vervaardigd van recyclebare materialen.

Demontage, Ontmanteling en vernietiging moeten plaatsvinden volgens de ter plaatse geldende voorschriften voor de verwerking van afval.

Afgedankte producten moeten worden aangeboden bij een centrum voor verwerking van elektrisch en elektronisch afval.

► Accu

Het toestel is voorzien van loodaccu's die moeten worden verwerkt volgens de ter plaatse geldende voorschriften voor accu's.

Om aan deze voorschriften te voldoen en de accu op milieuvriendelijke wijze te verwerken, kan deze uit het toestel worden verwijderd.

Inleiding

Gebruikte pictogrammen



Volg deze aanwijzingen altijd op.



Informatie, tips, hulp.



Handel volgens de zichtbare aanduiding.



Voer de aangegeven handeling uit.



Geluidssignaal.

In deze handleiding wordt het branden van lampjes in de illustraties als volgt aangegeven:



Lampje uit.



Lampje aan.

Inhoudsopgave

1. Beschrijving

1.1 Wielopstelling	8
1.2 Rackopstelling	8
1.3 Submodules	8
1.4 Achterkant	9
MX Frame 15000 RT / 20000 RT	9
1.5 Display en bedieningspaneel	10
Pictogrammen van de submodule op de display	10
1.6 Accu-uitbreiding	11
Accu-uitbreidingen voor de MX Frame	11
MX EXB RT (optionele accumodule)	11
Systeem voor montage van accumodules op een wagentje	11
Kabel voor accumodule op afstand (1,8 m / 6 ft)	11

2. Installatie

2.1 Uitpakken en controleren van de inhoud	12
Uitpakken	12
Controleren van de inhoud	12
2.2 Rackopstelling	13
Verwijderen van de wielen	13
Montageset voor rackopstelling	13
Montage van de UPS-module in een rack	14
2.3 Montage van de submodules	15
2.4 Communicatiepoorten	16
Aansluiten van de RS232-communicatiepoort	16
Aansluiten op de relaisgestuurde communicatiepoort	16
Installeren van communicatiekaarten	17
Communicatiepoort voor afstandsbediening noodstop (RPO)	17
2.5 Beveiligingen en aanbevolen kabdiktes	18
Aanbevolen beveiliging vóór de UPS	18
Aanbevolen beveiling naá de UPS	18
Aanbevolen kabeldiktes	18
2.6 Installatieopties afhankelijk van Aardingsschema (SEA)	19
Enkelénfasige ingang	19
UPS met gemeenschappelijke ingangen voor AC-Normal- en AC-bypass-circuits	19
UPS met gescheiden ingangen voor AC-Normal- en AC-bypass-circuits	19
UPS met gescheiden ingangen voor AC-Normal- en AC-Bypass-circuits afkomstig van verschillende bronnen	20
Frequentieomzetter (zonder AC-bypass-circuit ingang)	20
Driefasige ingang	21
UPS met gemeenschappelijke ingangen voor AC-Normal- en AC-bypass-circuits	21
UPS met gescheiden ingangen voor AC-Normal- en AC-bypass-circuits	21
UPS met gescheiden ingangen voor AC-Normal- en AC-Bypass-circuits afkomstig van verschillende bronnen	22
Frequentieomzetter (zonder AC-bypass-circuit ingang)	22

Inhoudsopgave

2.7 Aansluiten van in- en uitgaande vermogenskabels	23
Aansluiten van ingaande vermogenskabels	23
Toegang tot de klemmenstroken	23
Enkelénnffasige ingang	24
Gemeenschappelijke bronnen	24
Gescheiden bronnen	24
Driefasige ingang	25
Gemeenschappelijke bronnen	25
Gescheiden bronnen	25
2.8 Bevestig de beschermkap van de klemmenstrook	26
2.9 Aansluitingen accu-uitbreiding (EXB)	27
2.10 Aansluiten van IEC-kabels op de uitgaande contactdozen	27
 3. Gebruik	
3.1 Ingebruikname	28
3.2 Opstartprogramma van de UPS	28
3.3 Bedrijfsmodussentypen	29
Normaal modusbedrijf	29
Accumodusbedrijf	29
3.4 Terugkeer van het AC Normal-net	29
3.5 Uitschakelen van de UPS	30
 4. Toegang tot metingen en instellingen	
4.1 Overzicht displayweergaves	31
4.2 Toegang tot metingen	31
4.3 Toegang tot instellingen en onderhoud van de UPS via het bedieningspaneel	31
4.4 Configuratie van de UPS	32
Local settings (Lokale instellingen)	32
Output settings (Instellingen uitgang)	32
ON/OFF settings (Instellingen Aan/Uit)	32
Battery settings (Instellingen Accu)	33
4.5 Onderhoud	33
4.6 Instellen met externe software	33
 5. Verhelpen van storingen	
5.1 Verhelpen van storingen met behulp van de lampjes	34
5.2 Storing systeemdiagnose	35
Starten met xUPS	35
Geen start	35
5.3 Omgevingsstoringen	36
5.4 Interne storingen	37

Inhoudsopgave

6. Life Cycle Monitoring (LCM)

6.1 Omschrijving	38
Gratis aanbiedingen ontvangen	38
De bedrijfszekerheid van de installatie waarborgen	38
LCM uitschakelen	39

7. Onderhoud


7.1 Vervangen van de vermogenssubmodule	40
Loskoppelen van de vermogenssubmodule:	40
Terugplaatsen van de vermogenssubmodule:	40
7.2 Vervangen van de accusubmodule	40
Loskoppelen van de accusubmodule:	40
Terugplaatsen van de accusubmodule:	40
7.3 Onderhoudsstand (Bypass-stand)	41
7.4 Normale stand (online modus)	42
7.5 Opleidingscentrum	43

8. Bijlagen

8.1 Technische gegevens	44
8.2 Begrippenlijst	45

1. Beschrijving


Wielopstelling

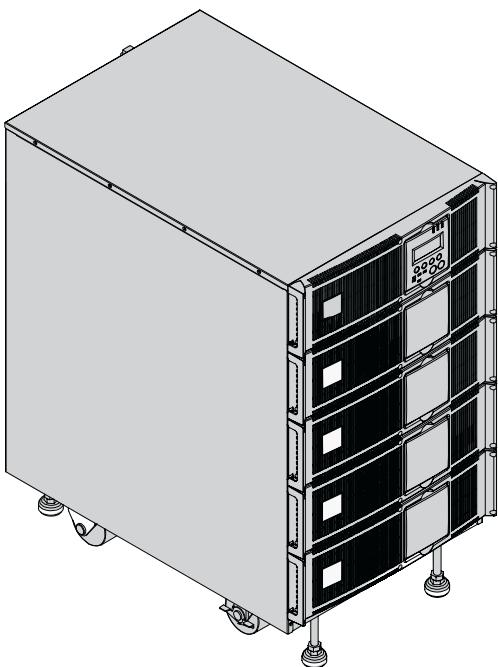

Afmetingen (H x B x D)	
MX Frame 15 000 RT/ 20 000 RT (op wielen)	688 x 445 x 738 mm 27 x 18 x 29 inch


Gewicht	
MX Frame	71 kg 157 lbs
MX Frame 15.000 RT	194 kg 428 lbs
MX Frame 20.000 RT	239 kg 527 lbs

Rackopstelling

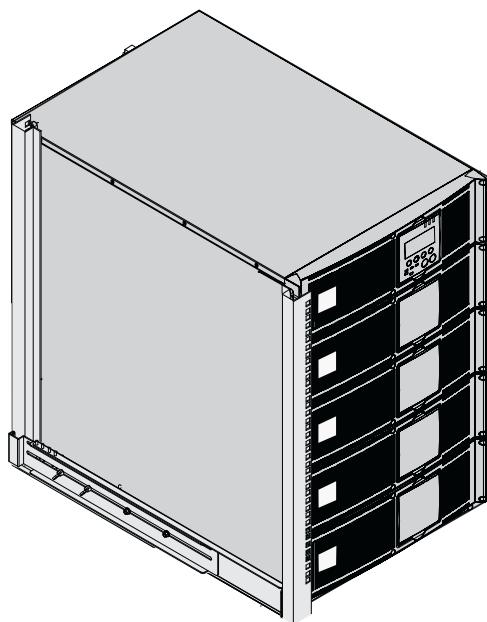

Afmetingen (H x B x D)	
MX Frame 15 000 RT/ 20 000 RT (zonder wielen)	688 x 445 x 738 mm 27 x 18 x 29 inch

Submodules

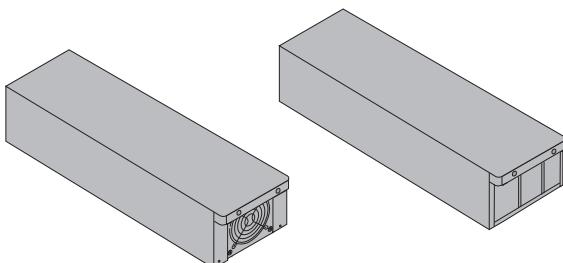


Gewicht	
MX Frame Vermogenssubmodu le	12 kg 26 lbs
MX Frame Accusubmodule	30 kg 65 lbs

1. Beschrijving


Achterkant

MX Frame 15000 RT / 20000 RT


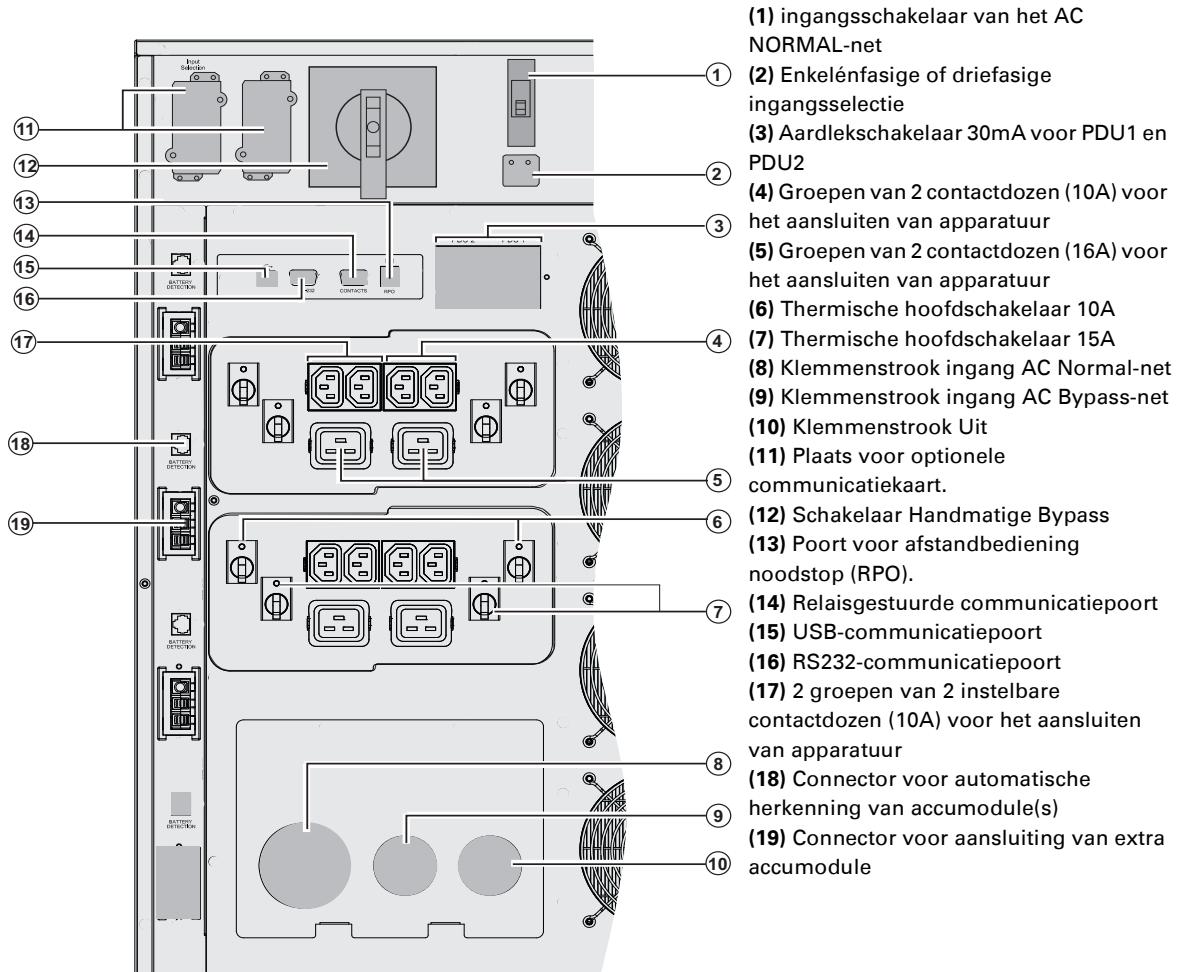


1. Beschrijving


Display en bedieningspaneel

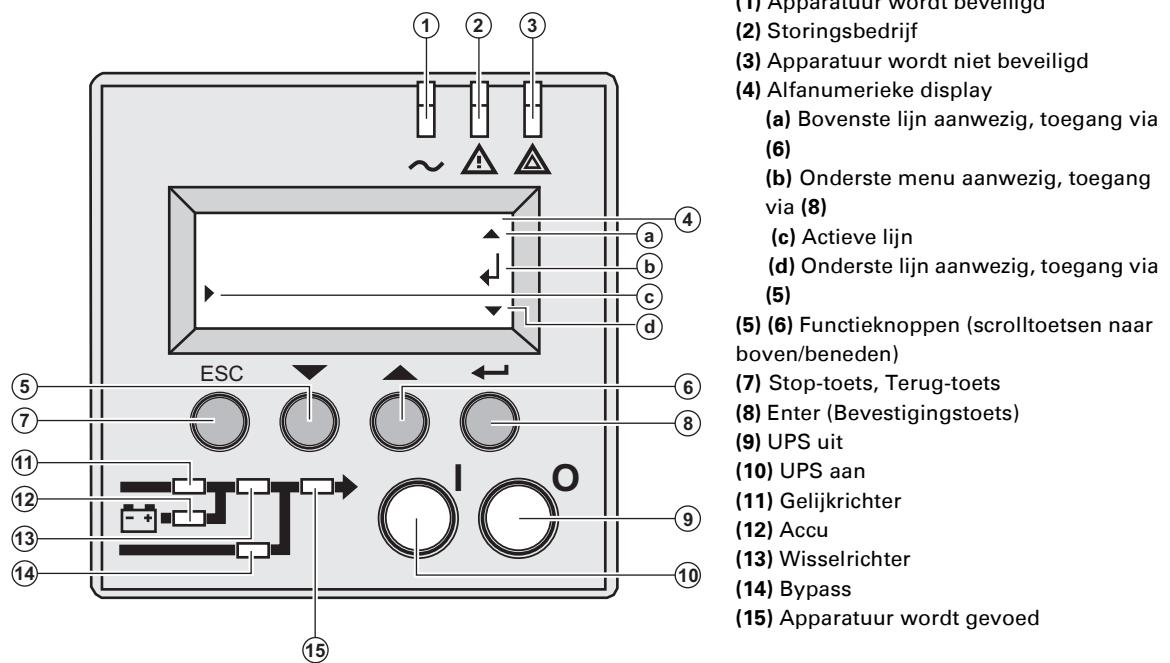

Pictogrammen van de submodule op de display

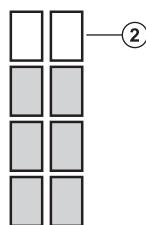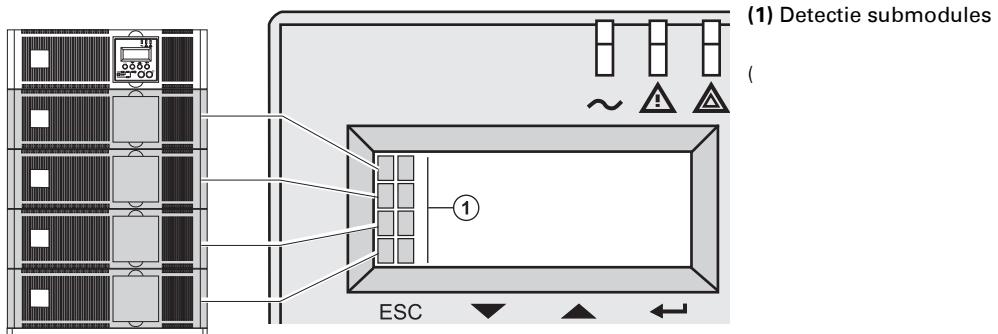

(2) De vermogens- en accusubmodule worden niet gedetecteerd op het niveau
(MX Frame 15000 RT)

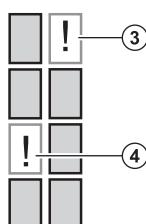

(3) Fout gedetecteerd in interne accusubmodule

(4) Fout gedetecteerd in interne vermogenssubmodule


Voor een beschrijving van de fout in de interne submodule, zie paragraaf 5.2, page 35.

Accu-uitbreiding


MX Frame voor een standaard accutijd van 5 minuten op vol vermogen.

Om de accutijd te verlengen tot 62 minuten (op vol vermogen), kunnen extra **MX EXB RT**-modules op de UPS worden aangesloten.


Accu-uitbreidingen voor de MX Frame

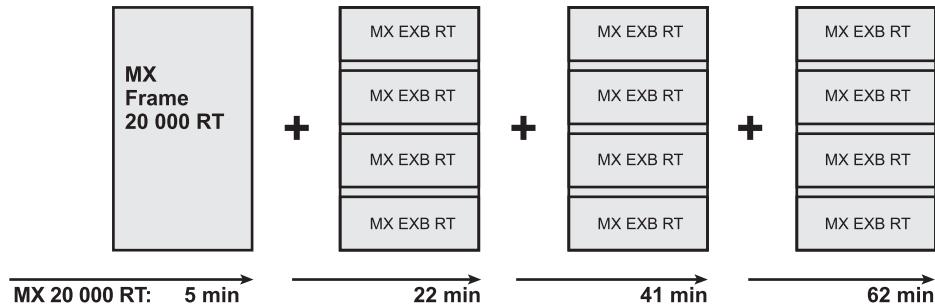

MX EXB RT (optionele accumodule)

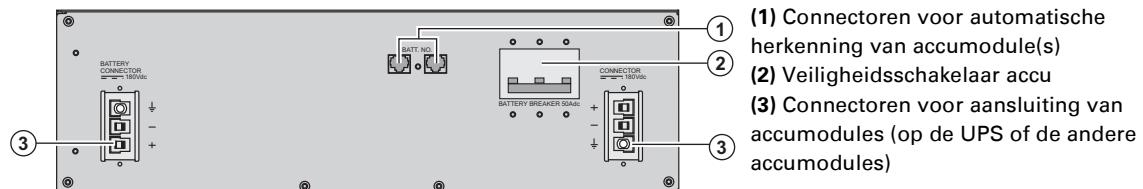

Systeem voor montage van accumodules op een wagentje

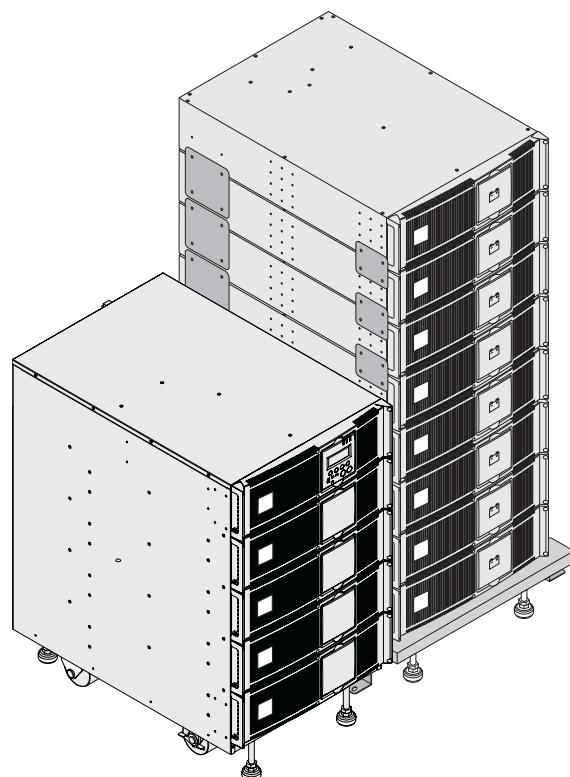

Met dit systeem kunnen voor een UPS met een lange accutijd maximaal 8 modules boven op elkaar op een wagentje worden gemonteerd (inclusief zwenkwieljes met rem, stelvoetjes, stootbestendige zijplaten, verbindingsplaatjes tussen modules en schroeven).

Kabel voor accumodule op afstand (1,8 m / 6 ft)


Deze langere kabel wordt in plaats van de accukabel gebruikt wanneer accumodules op enige afstand van elkaar zijn opgesteld (bijvoorbeeld in twee verschillende kasten).

2. Installatie


Uitpakken en controleren van de inhoud

Uitpakken

Hou de verpakkingselementen bij voor het verwijderen van de wielen

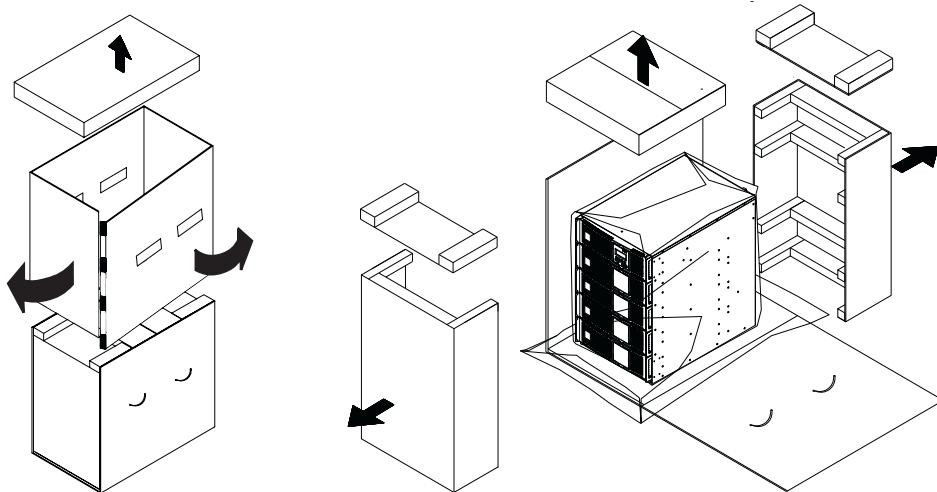

Controleren van de inhoud

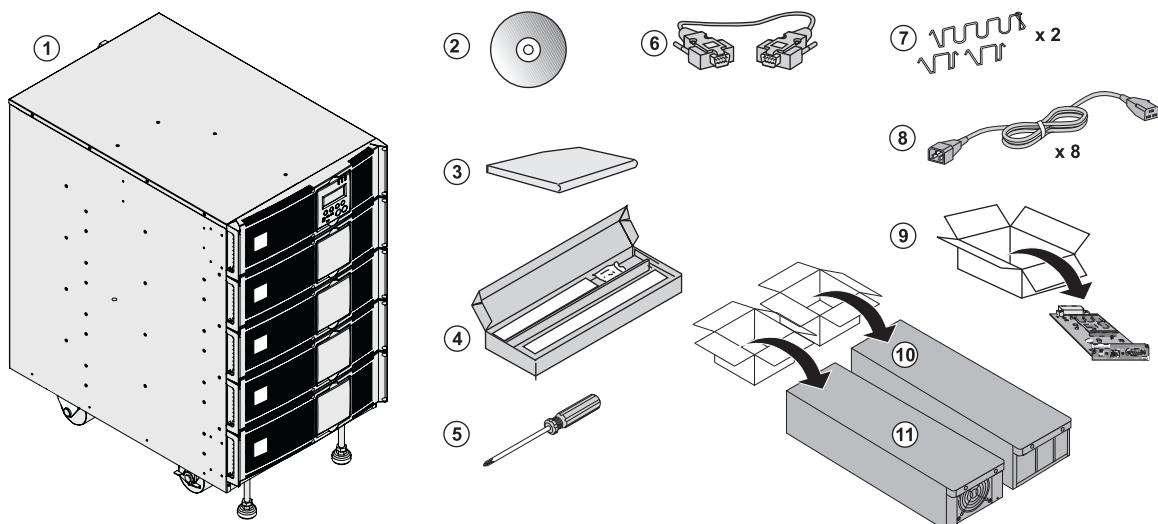

(1) MX FRAME 15 000 RT of 20 000 RT UPS.

(2) Cd-rom met **Solution-Pac**-softwaresuite.

(3) Productdocumentatie.

(4) Montageset voor rackopstelling

(5) Schroevendraaier.

(6) RS232-communicatiekabel.

(7) 4 bevestigingssystemen voor voedingskabels van apparatuur.

(8) 8 IEC 10A uitgangskabels.

(9) «'Network Management card'»-communicatiekaart

(10) 3 of 4 Accusubmodules (3 voor **15 000 RT**, 4 voor **20 000 RT**)

(11) 3 of 4 Vermogenssubmodules (3 voor **15 000 RT**, 4 voor **20 000 RT**)



Het verpakkingsmateriaal moet worden weggeworpen/verwerkt volgens de geldende voorschriften voor de verwerking van afval. Ze zijn voorzien van recyclingsymbolen om een gescheiden verwerking te vergemakkelijken.



Binnen in de vermogen module en de accumodule staan onderdelen onder een gevaarlijke spanning.
Werkzaamheden aan deze modules mogen alleen door deskundigen worden verricht.


Rackopstelling

Verwijderen van de wielen




De accu- en vermogenssubmodules mogen nog niet gemonteerd zijn.

De UPS of de accumodule mogen niet in een omgeving worden geplaatst waar geen luchtcirculatie aanwezig is.

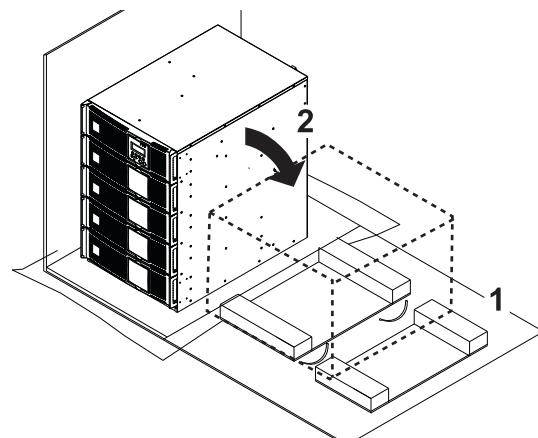

1 - Gebruik de verpakking als volgt.

2 - Leg de **MX Frame** op de zijkant.

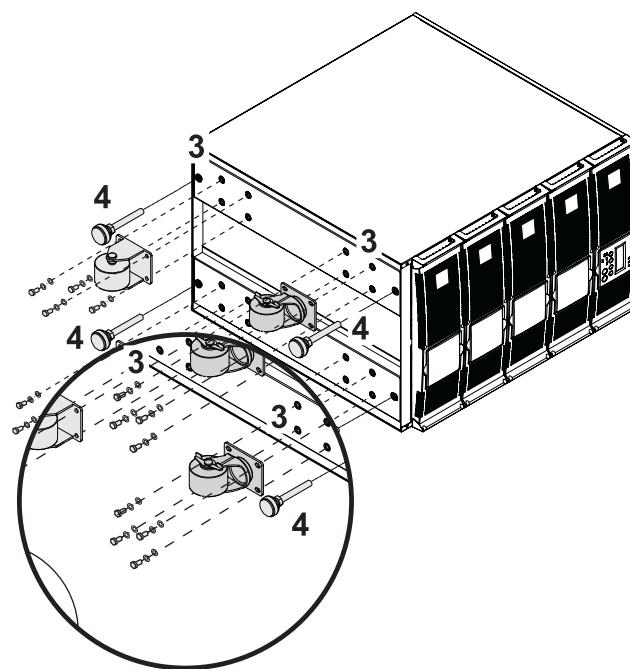


3 - Verwijder de 4 schroeven van de 4 wielen.

4 - Verwijder de voeten.

Montageset voor rackopstelling

Inhoud van de montageset voor rackopstelling (kast 19")

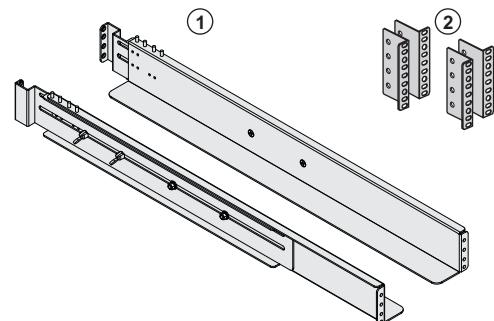

(1) Telescopische rails, 639 mm tot 1005 mm (27.36" tot 39.96")

(2) Hoekplaat voor bevestiging van de voorzijde van de module aan de zijstaanders van de kast

2. Installatie


Montage van de UPS-module in een rack



De accu- en vermogenssubmodules mogen nog niet gemonteerd zijn.
De UPS of de accumodule mogen niet in een omgeving worden geplaatst waar geen luchtcirculatie aanwezig is.



Volg de stappen 1 tot en met 4 voor de montage van de module op de rails.

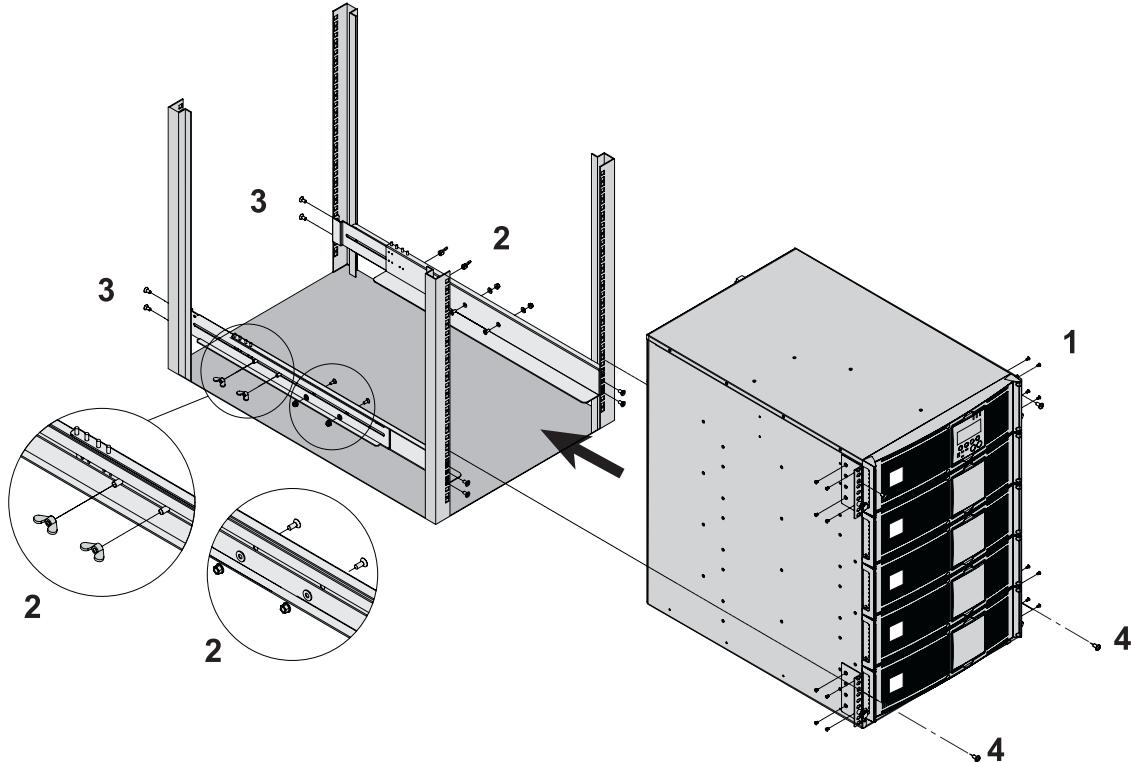

De rails en de montagebenodigdheden worden geleverd door EATON.



Opmerking voor stap 1: de positie van de hoekplaten voor de bevestiging van de voorkant kan worden aangepast.

Montage van de submodules



**Binnen in de vermogensmodule en de accumodule staan onderdelen onder een gevaarlijke spanning.
Werkzaamheden aan deze modules mogen alleen door deskundigen worden verricht.**

**De montage van de modules moet van het laagste niveau naar het hoogste gebeuren.
Alle submodules moeten gemonteerd worden.**




Voorzorg! Zorg achter het achterpaneel van de UPS steeds voor een vrije ruimte van minstens 150 mm.

1 - Verwijder de 6 bevestigingsschroeven om het voorpaneel los te maken.


De montage van de modules moet van het laagste niveau (1) naar het hoogste (4) gebeuren.

2 - Verwijder de 4 bevestigingsschroeven op de montageschroeven om de vermogens submodule los te maken.

Herhaal stap 2 voor de accusubmodule.

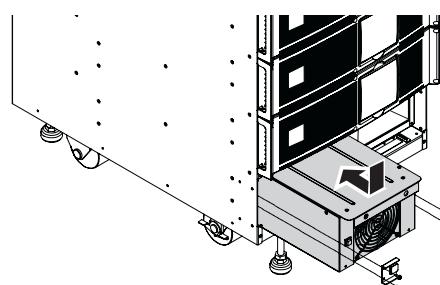


3 - Plaats de vermogens submodule en breng de 4 montageschroeven aan elke zijde van de vermogens submodule aan

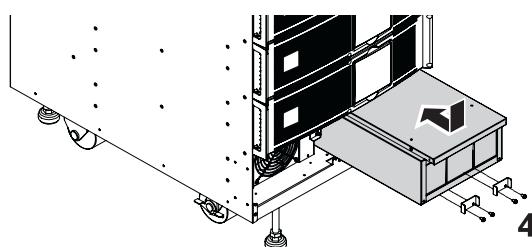

Let op! Opgepast! De accu is zwaar:
ongeveer 30 kg/65 lbs.

4 - Plaats de accusubmodule en breng de 4 montageschroeven aan elke zijde van de accusubmodule aan.

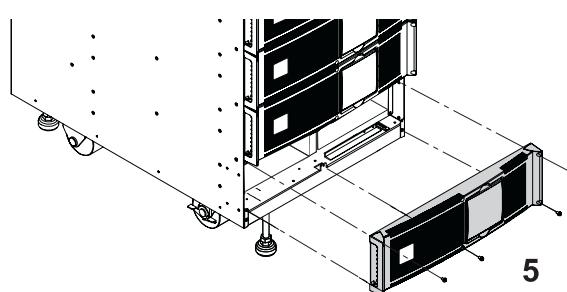

5 - Bevestig het voorpaneel opnieuw.



Let op: een accu kan elektrocute en sterke kortsluitstromen veroorzaken.

Werp de accu's niet in het vuur. De accu kan ontploffen.

Open of beschadig de accu's niet. Vrijgekomen elektrolytische vloeistof is schadelijk voor de huid en ogen. Deze kan giftig zijn.

2. Installatie

Communicatiepoorten


De **MX RT** beschikt over drie communicatietylpen die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt:

► 2 communicatiepoorten (RS232C en USB) die werken met het EATON SHUT-protocol. Dit is compatibel met de bewakings- en beveiligingssoftware die op de **Solution Pac**-cd-rom staat. Let op: de beide poorten mogen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

► De relaisgestuurde communicatiepoort wordt gebruikt voor elementaire signalen of voor de beveiliging van IT-systemen, waaronder IBM iSeries (vooral AS400) of andere systemen.

► De twee slots voor communicatiekaarten zijn geschikt voor alle kaarttypes van EATON (zie de website www.eaton.com voor een overzicht van alle compatibele kaarten).

Aansluiten van de RS232-communicatiepoort

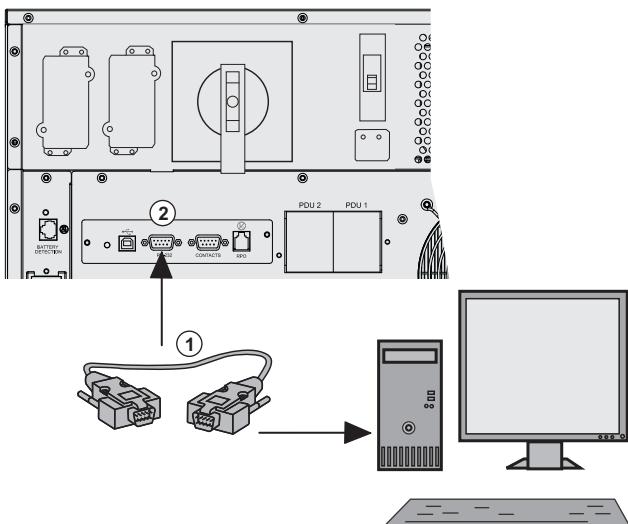


1 - Aansluiten van de RS232-communicatiekabel (**1**) de seriële poort van de computer.


2 - Sluit het andere einde van de RS232-communicatiekabel (**1**) aan op de RS232-communicatiepoort (**2**) van de UPS.

De **UPS** kan nu communiceren met de configuratie- en bewakingssoftware van EATON Let op: de configuratiesoftware staat op de cd met de **Personal Solution Pac** voor Windows.

Aansluiten op de relaisgestuurde communicatiepoort

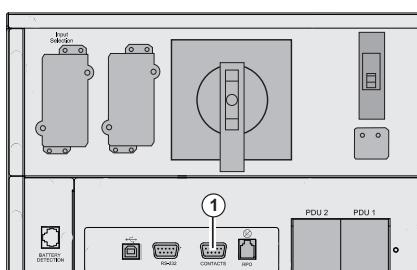

(1) Relaisgestuurde communicatiepoort

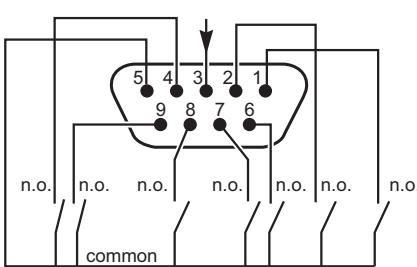

n.o. : normaal geopend contact.

- Pen 1: groot alarm
- Pen 2: accudefect
- Pen 3: uitschakelopdracht via afstandsbediening (5 - 27 V DC/10 mA max).
- Pen 4: werking op het elektriciteitsnet (niet op accu), contact (48 V DC/2 A max)
- Pen 5: gemeenschappelijk gebruiker
- Pen 6: werking op automatische bypass,
- Pen 7: voorwaarschuwing "Accu bijna leeg",
- Pen 8: beveiligde gebruikerstoepassingen
- Pen 9: accubedrijf

Wanneer er een informatiesignaal actief is, wordt het contact gesloten tussen gemeenschappelijke pen 5 en de pen van de desbetreffende informatie.

Eigenschappen van de uitgaande relais

► Spanning: max. 48 V gelijkstroom,


► Stroom: max. 2 A,

► Vermogen: 62,5 VA / 30 W.

Voorbeeld: bij een gelijkstroomspanning van 48 V bedraagt de maximale stroom 625 mA.

2. Installatie


Installeren van communicatiekaarten

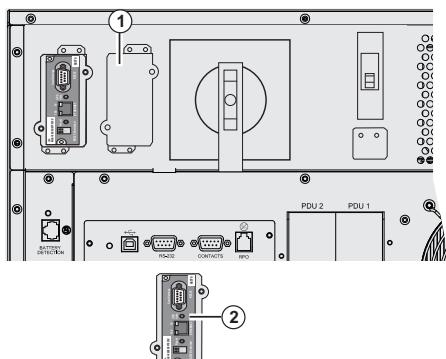

De UPS hoeft niet te worden uitgeschakeld om een communicatiekaart te installeren.

- 1 - Verwijder het beschermingsplaatje (1) dat met twee schroeven is bevestigd.
- 2 - Plaats de communicatiekaart (2) in zijn het slot.
- 3 - Bevestig de kaart met de beide schroeven.

Communicatiepoort voor afstandsbediening noodstop (RPO)

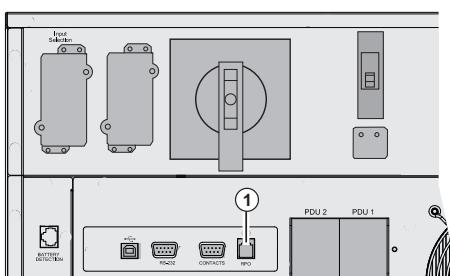

(1) Communicatiepoort voor afstandsbediening noodstop (RPO).

Een noodstopvoorziening dient volgens de geldende normen te worden uitgevoerd.

Om de installatie en de **MX Frame** met de noodstop volledig spanningloos te maken, moet:

- gebruik worden gemaakt van een vasthoudknop (het NO- of NC-contact moet langer dan een seconde worden ingedrukt om te worden verwerkt),
- op de vasthoudknop een unieke voorziening worden aangesloten waarmee zowel de vóór ⁽¹⁾ als na ⁽²⁾ de UPS aangebrachte hoofdschakelaar(s) van de **MX RT** worden geopend. Dit kan door toevoeging van een shuntschakelaar.


(1) : anders keert de spanning via de bypass terug wanneer het contact van de noodstop wordt losgelaten.

(2) : Anders blijft de spanning op de uitgang aanwezig gedurende enkele seconden na het bedienen van de noodstop.

Let op: de interne accu blijft op de vermogensmodule aangesloten na het activeren van de RPO-functie.

De kabel wordt niet bijgeleverd.


Noodstopcontact, normaal geopend

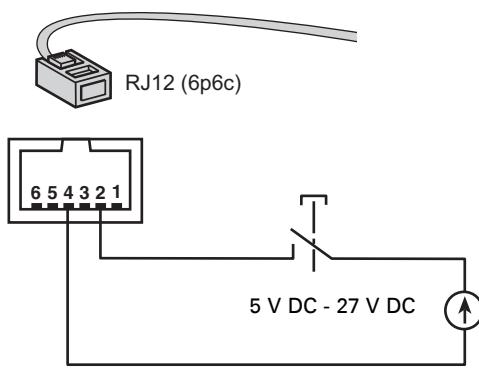

► Te leveren sSignaal:

- voedingsspanning: 5 V DC - 27 V DC.
- stroom: max. 10 mA.

Noodstopcontact, normaal gesloten

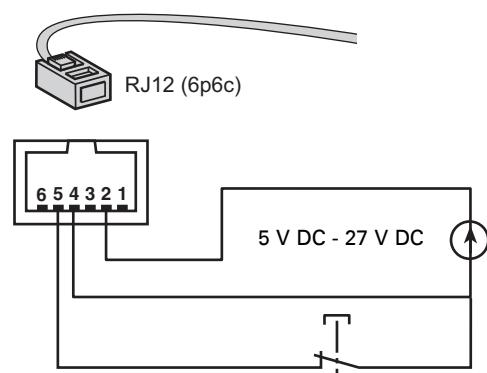

2. Installatie

Beveiligingen en aanbevolen kabeldiktes


Aanbevolen beveiling vóór de UPS

Nominaal vermogen van de UPS	Hoofdschakelaar vóór de UPS
15000/20000 RT	D-curve - 125 A


De aangegeven beveiligingen zorgen ervoor dat alle afzonderlijke uitgaande leidingen van de UPS van elkaar worden onderscheiden.

Wanneer deze aanbevelingen niet worden op uitgevolgd, is de selectiviteit van de beveiligingen niet gewaarborgd en wordt de voeding van de aangesloten apparatuur mogelijk onderbroken.

Enkeléfasige ingang: Naar ingang AC Normal-net van de UPS en/of ingang AC Bypass
Driefasige ingang: Naar ingang AC Bypass

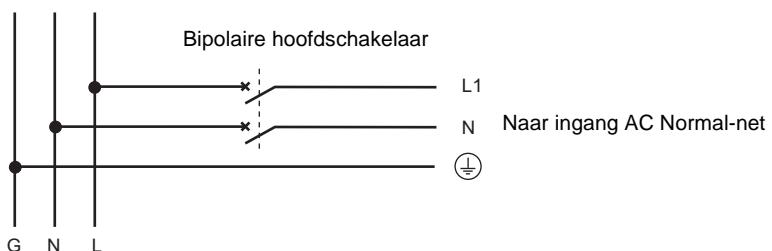

Driefasige ingang: Naar ingang AC Normal-net

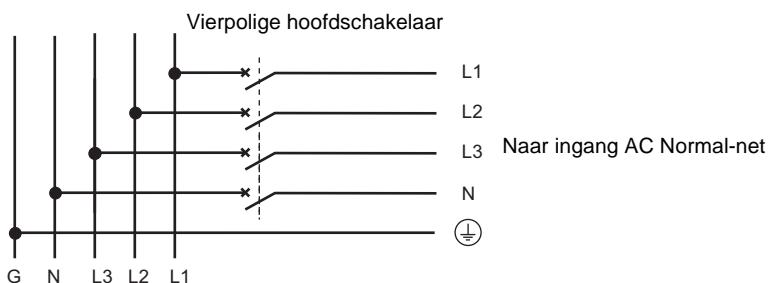

Aanbevolen beveiling naá de UPS

Nominaal vermogen van de UPS	Hoofdschakelaar ná de UPS
15000 RT	Z-curve - 10A
	C-curve - 6A
20000 RT	Z-curve - 10A
	C-curve - 6A

De aangegeven beveiligingen zorgen ervoor dat alle afzonderlijke uitgaande leidingen van de UPS van elkaar worden onderscheiden.

Wanneer deze aanbevelingen niet worden op uitgevolgd, is de selectiviteit van de beveiligingen niet gewaarborgd en wordt de voeding van de aangesloten apparatuur mogelijk onderbroken.


Aanbevolen kabeldiktes

- Capaciteit van de klemmenstrook: 25 mm², stijve of soepele kabel (maximaal 25 mm² of AWG 2).
- Capaciteit van de aard geleider: 25 mm², stijve of soepele kabel (maximaal 25 mm² of AWG 2).


Installatieopties afhankelijk van Aardingsschema (SEA)

Enkeléfasige ingang


UPS met gemeenschappelijke ingangen voor AC-Normal- en AC-bypass-circuits

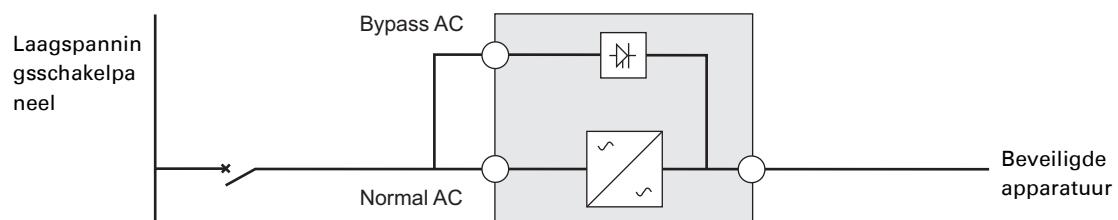


Wijziging in aardingsschema tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts of galvanische isolatie vereist

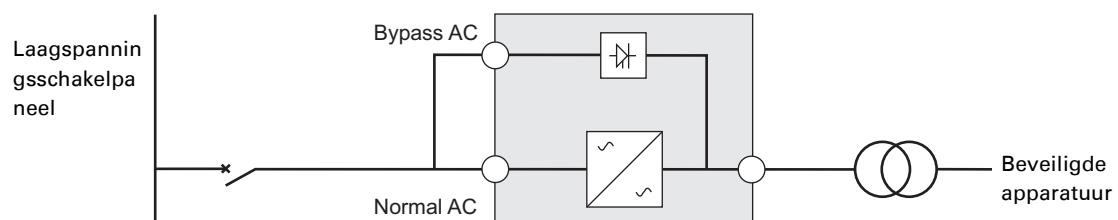

UPS met gescheiden ingangen voor AC-Normal- en AC-bypass-circuits

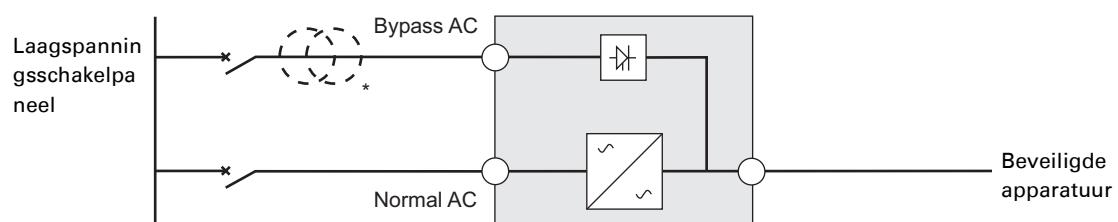


Wijziging in aardingsschema tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts of galvanische isolatie vereist

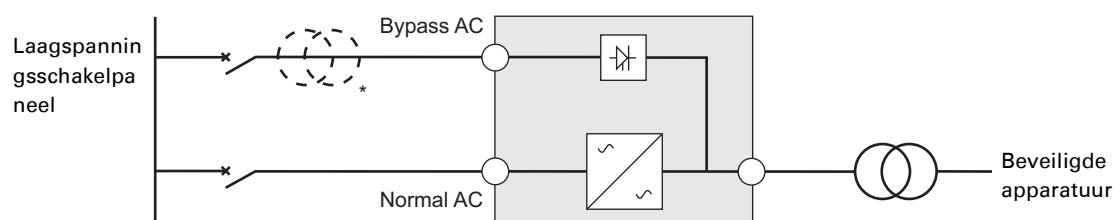


* De transformator is niet noodzakelijk:
als de AC-Normal en AC-Bypass-circuits afkomstig zijn van dezelfde bron,
en als de kabels van de AC-Normal- en AC-Bypass-circuits dezelfde doorsnede en lengte hebben,
en als de AC-Normal- en AC-Bypass-circuits beveiligd zijn door één aardlekschakelaar.

2. Installatie

UPS met gescheiden ingangen voor AC-Normal- en AC-Bypass-circuits afkomstig van verschillende bronnen

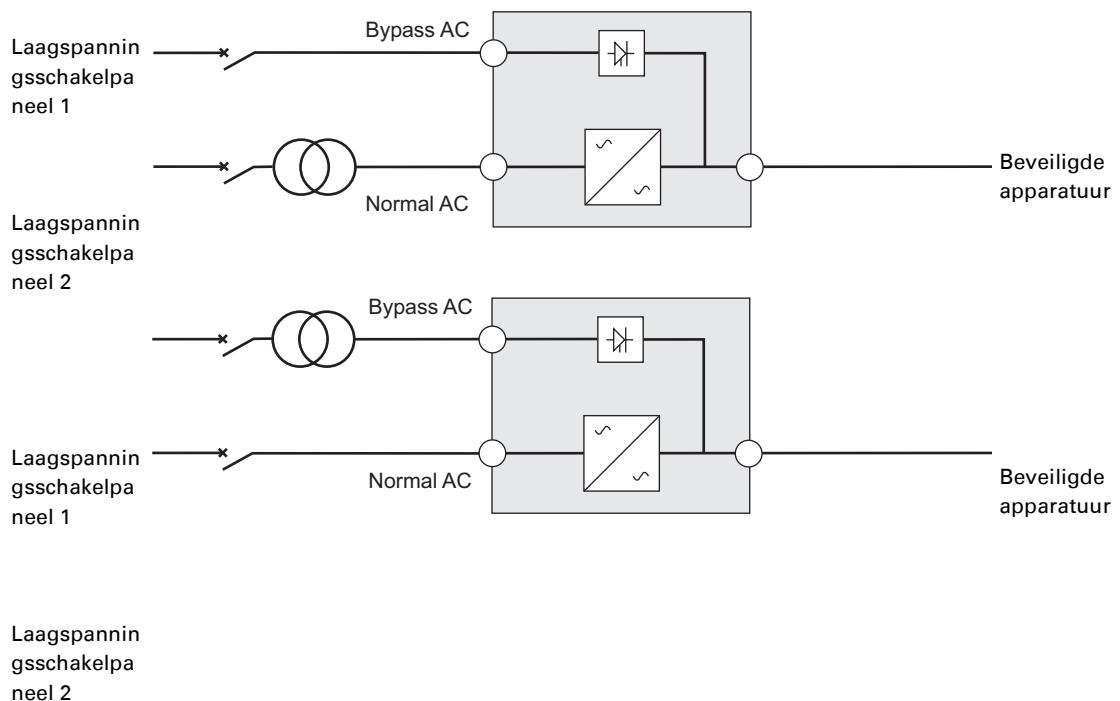


Wijziging in aardingsschema tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts of galvanische isolatie vereist

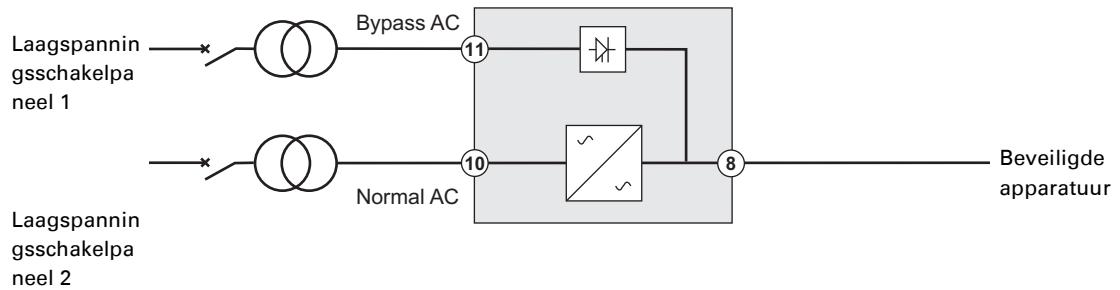

Frequentieomzetter (zonder AC-bypass-circuit ingang)

Deze configuratie wordt gebruikt als de frequentie van de beveiligde apparatuur verschilt van die van de netaansluiting (voorbeeld: UPS voor de marine).

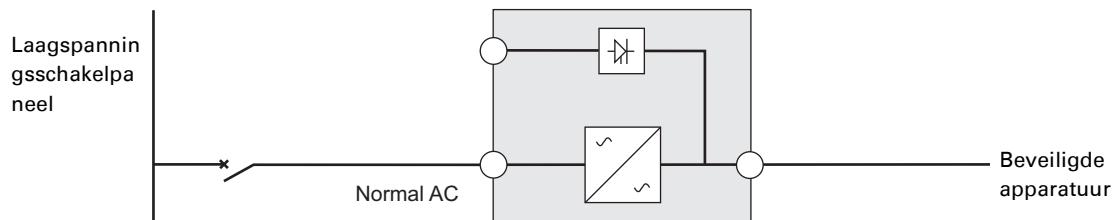


Driefasige ingang




De MX Frame moet gevoed worden door een 3-fasige bron met nulleider.


UPS met gemeenschappelijke ingangen voor AC-Normal- en AC-bypass-circuits

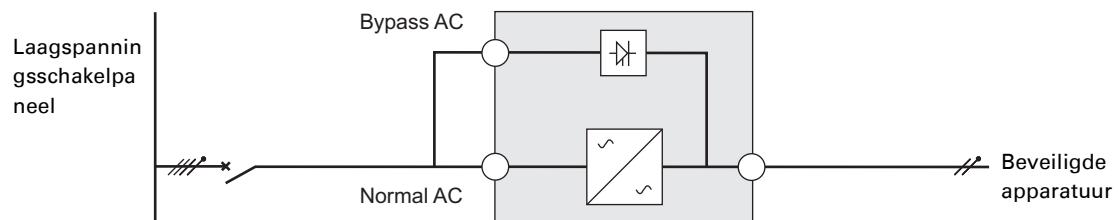


Wijziging in aardingschema tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts of galvanische isolatie vereist

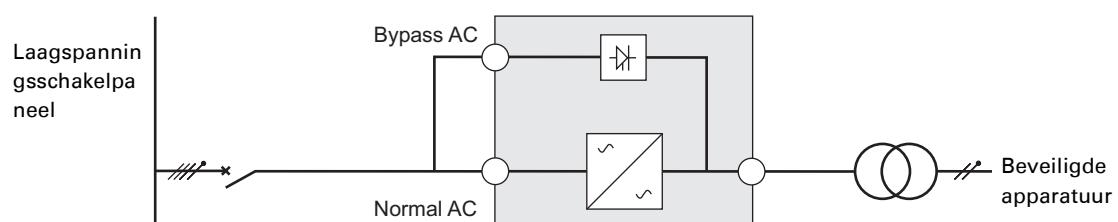

UPS met gescheiden ingangen voor AC-Normal- en AC-bypass-circuits

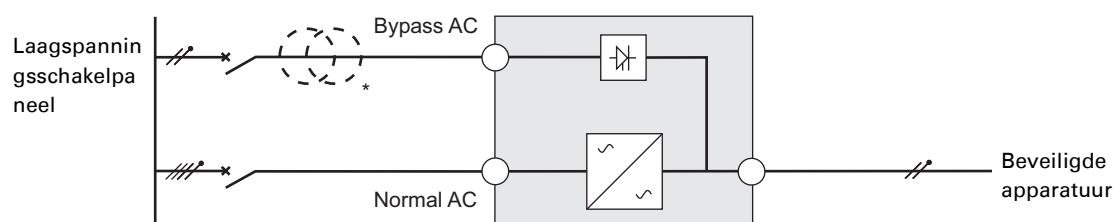


Wijziging in aardingschema tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts of galvanische isolatie vereist

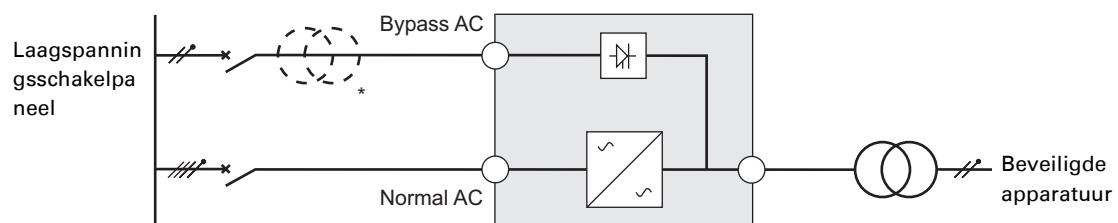


* De transformator is niet noodzakelijk:
als de AC-Normal en AC-Bypass-circuits afkomstig zijn van dezelfde bron,
en als de kabels van de AC-Normal- en AC-Bypass-circuits dezelfde doorsnede en lengte hebben,
en als de AC-Normal- en AC-Bypass-circuits beveiligd zijn door één aardlekschakelaar.

2. Installatie

UPS met gescheiden ingangen voor AC-Normal- en AC-Bypass-circuits afkomstig van verschillende bronnen

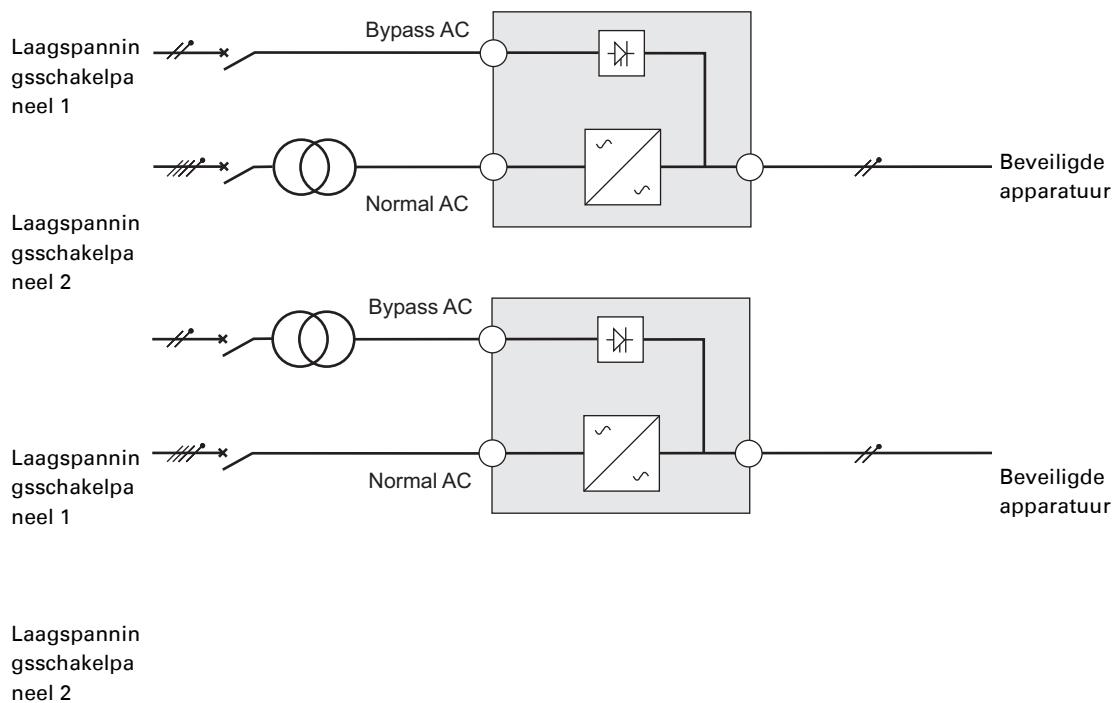


Wijziging in aardingsschema tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts of galvanische isolatie vereist

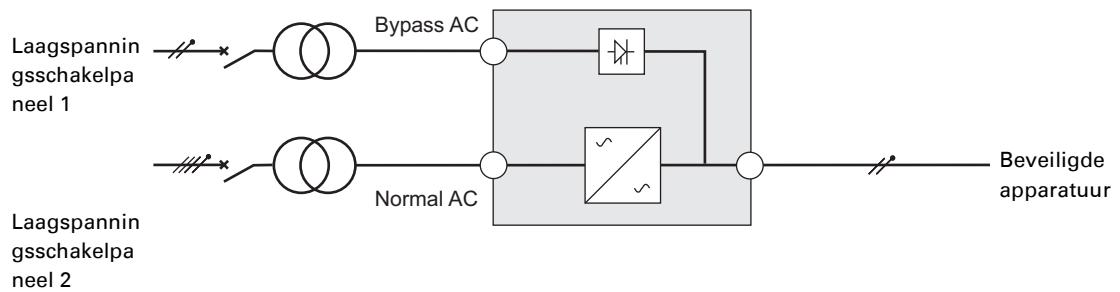

Frequentieomzetter (zonder AC-bypass-circuit ingang)

Deze configuratie wordt gebruikt als de frequentie van de beveiligde apparatuur verschilt van die van de netaansluiting (voorbeeld: UPS voor de marine).

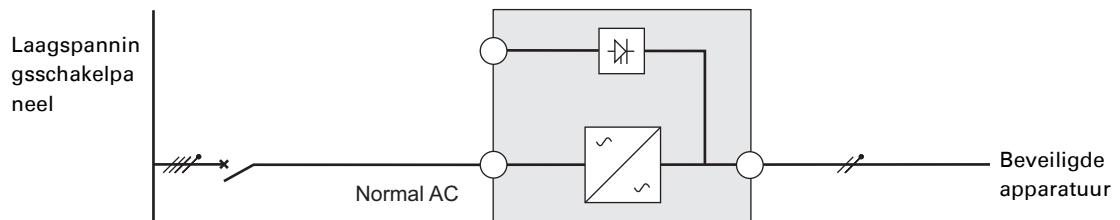

Aansluiten van in- en uitgaande vermogenskabels




Deze aansluitingen moeten door een deskundige worden gemaakt.


Controleer voordat de kabels worden aangesloten of de hoofdschakelaar vóór de UPS (AC Normal-net) geopend is (stand "0") (OFF, UIT).

Aansluiten van ingaande vermogenskabels


Toegang tot de klemmenstroken

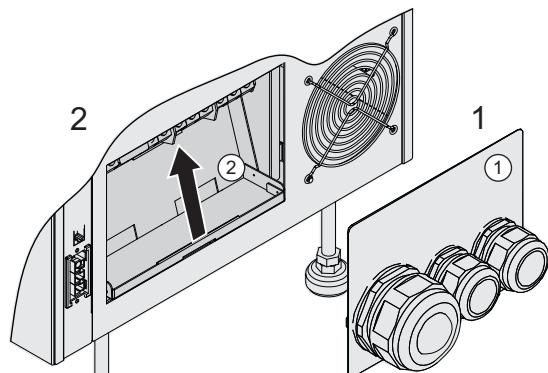

1 - Verwijder de 2 schroeven van de beschermkap van de klemmenstroken (1).

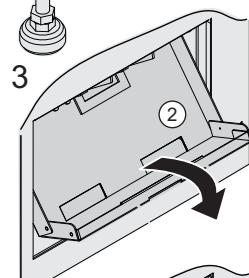

2 - Trek het mobiele blok (2) naar boven.

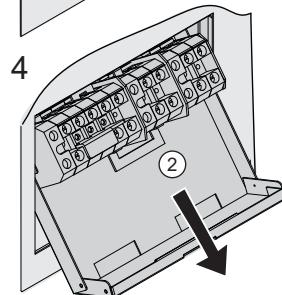

3 - Trek het mobiele blok (2) uit.



4 - Trek het mobiele blok (2) naar beneden.

2. Installatie

Enkeléenfasige ingang

Deze aansluitingen moeten door een deskundige worden gemaakt.

Gemeenschappelijke bronnen

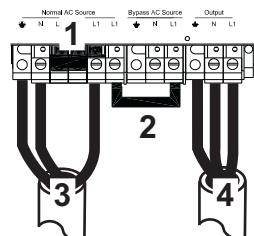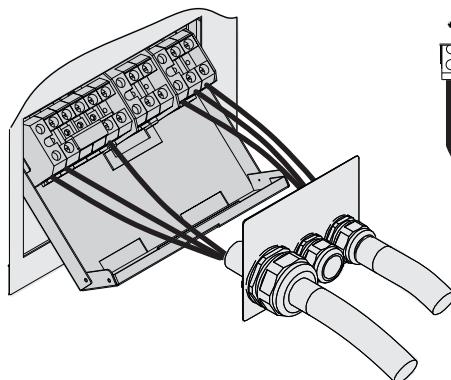


1 - Controleer ofdat de enkeléenfasige metalen brug aangebracht is




2 - Controleer ofdat de metalen jumper aangebracht is

3 - Sluit de 3 draden aan op de AC-Normal-klemmenstrook

4 - Sluit de 3 draden aan op de uitgaande klemmenstrook

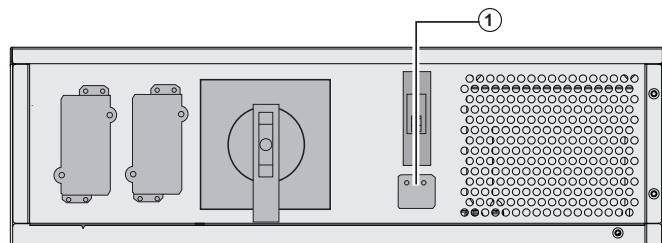

Gescheiden bronnen

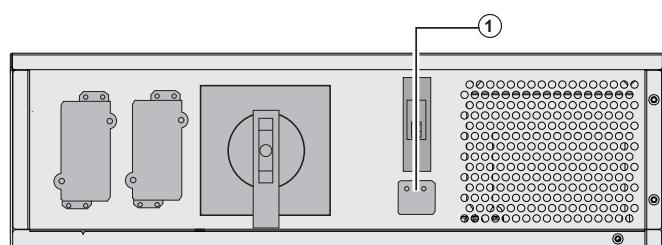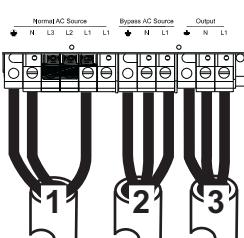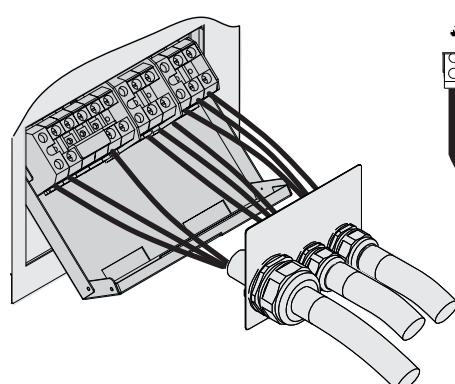

1 - Controleer ofdat de éénfasige enkelfasige metalen brug aangebracht is

2 - Sluit de 3 draden aan op de AC-Normal-klemmenstrook

3 - Sluit de 3 draden aan op de uitgaande klemmenstrook




4 - Controleer ofdat de keuzeschakelaar voor driefasige of éénfasigeenkelfasige ingang (1) in de éénfasigeenkelfasige stand staat.

2. Installatie

Driefasige ingang

Deze aansluitingen moeten door een deskundige worden gemaakt.

Gemeenschappelijke bronnen

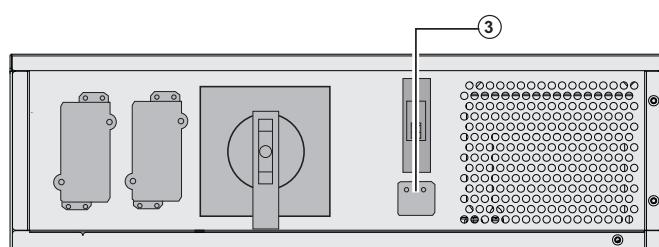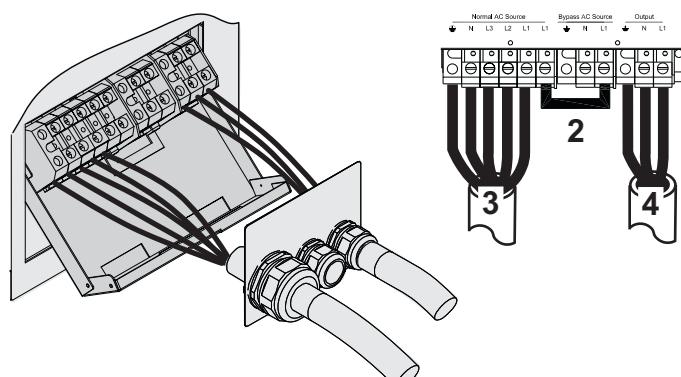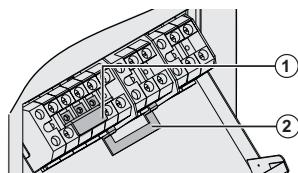

1 - Verwijder de éénfasigekelfasige metalen brug (1)




2 - Controleer ofdat de metalen jumper (2) angebracht is

3 - Sluit de 5 draden aan op de AC-Normal-klemmenstrook

4 - Sluit de 3 draden aan op de uitgaande klemmenstrook

5 - Verwijder de beschermkap en zet de keuzeschakelaar voor de ingang (3) in de driefasige stand.

Gescheiden bronnen

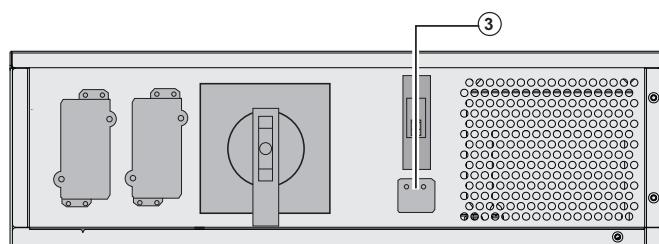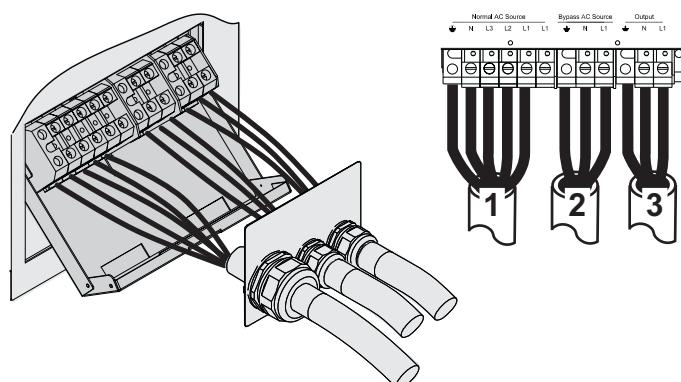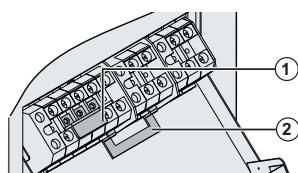

1 - Verwijder de éénfasigekelfasige metalen brug (1)

2 - Verwijder de metalen jumper (2)

3 - Sluit de 5 draden aan op de AC-Normal-klemmenstrook

4 - Sluit de 3 draden aan op de AC-Bypass-klemmenstrook


5 - Sluit de 3 draden aan op de uitgaande klemmenstrook

5 - Verwijder de beschermkap en zet de keuzeschakelaar voor driefasige of éénfasigekelfasige ingang (3) in de driefasige stand.


2. Installatie

Bevestig de beschermkap van de klemmenstrook


Deze aansluitingen moeten door een deskundige worden gemaakt.

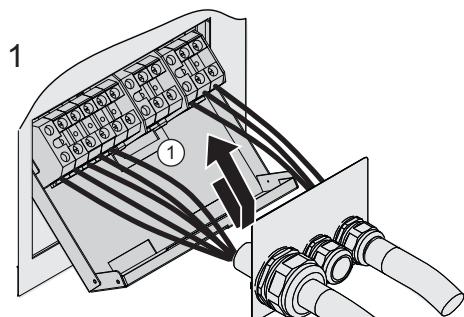

1 - Duw het mobiele blok (1) naar boven.

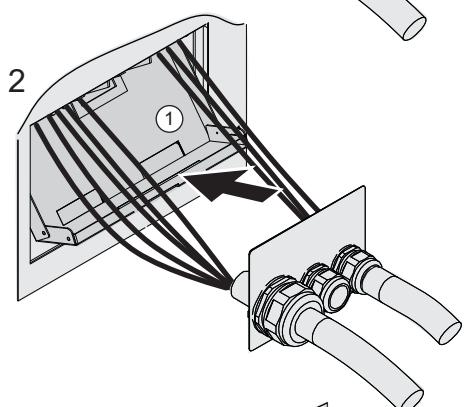

2 - Duw het mobiele blok (1) in.

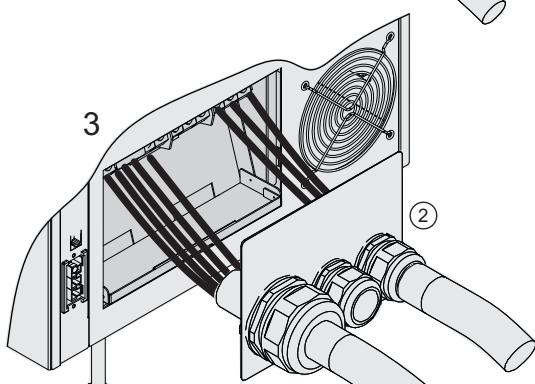

3 - Zet de 2 schroeven van de beschermkap van de klemmenstroken (2) vast.

Aansluitingen accu-uitbreiding (EXB)




Deze aansluitingen moeten door een deskundige worden gemaakt.

De UPS hoeft niet te worden uitgeschakeld om een module voor accu-uitbreiding (EXB) te installeren.

Men kan tot drie accu's aansluiten op elk niveau van de **MX Frame**.

De onderstaande sequentie toont de aansluiting van twee accukasten per niveau op een **MX Frame 20000 RT**-model.

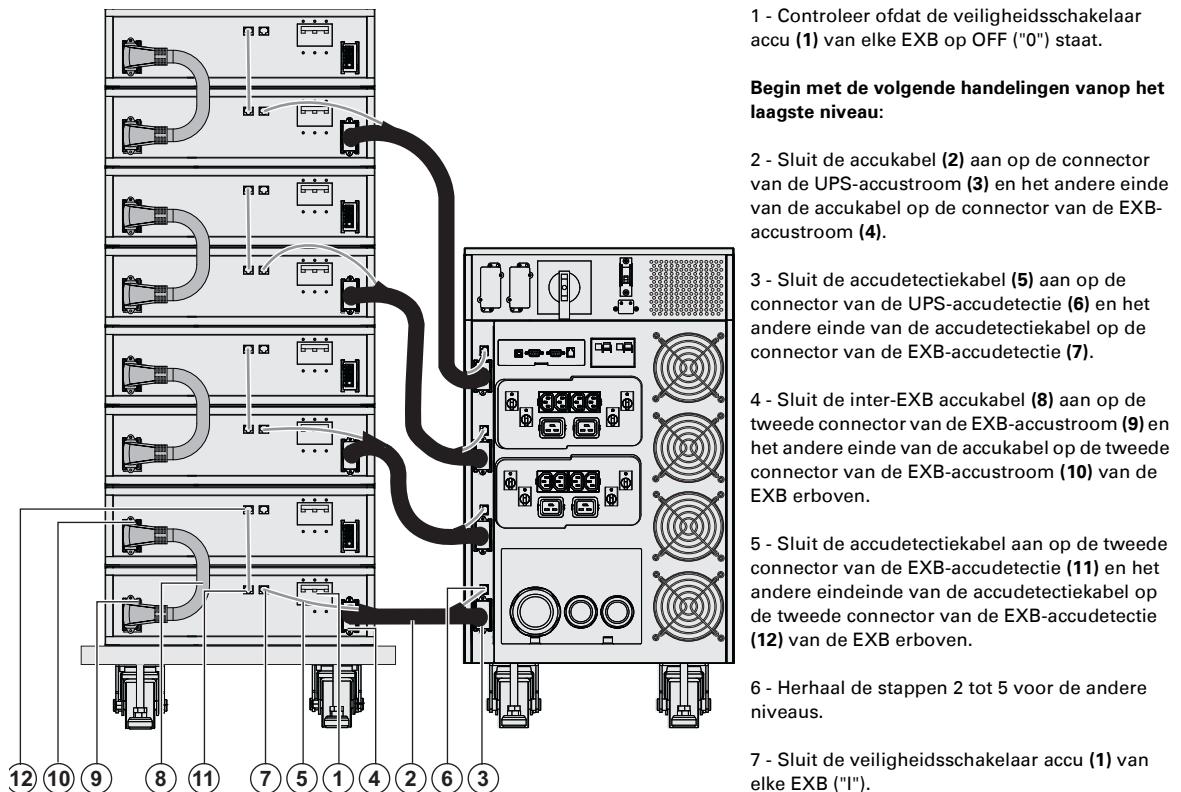


Let op: een accu kan elektrocutie en sterke kortsluitstromen veroorzaken.

Werp de accu's niet in het vuur. De accu kan ontploffen.

Open of beschadig de accu's niet. Vrijgekomen elektrolytische vloeistof is schadelijk voor de huid en ogen. Deze kan giftig zijn.

Aansluiten van IEC-kabels op de uitgaande contactdozen

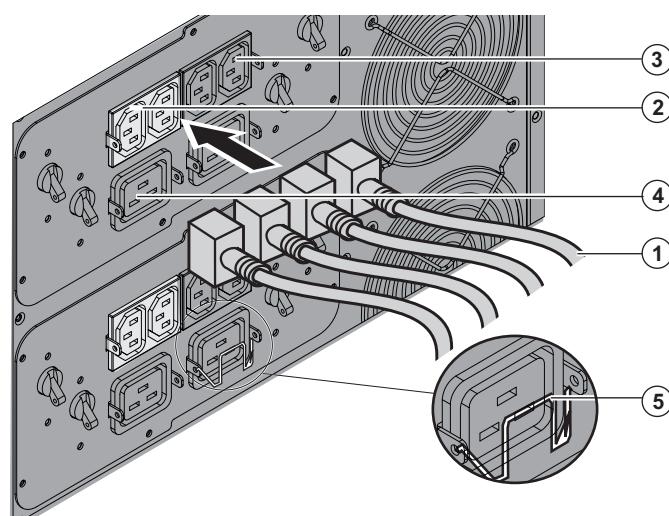

1 - Sluit de te beveiligen apparatuur op de UPS aan met de kabels (1).

Het verdient de voorkeur om de belangrijkste apparatuur aan te sluiten op de twee contactdozen (3) en de minder belangrijke apparatuur op de twee contactdozen (2) die per paar kunnen worden ingesteld.

Sluit apparatuur met een hoog vermogen aan op de 16 A-aansluitingen (4).

Om het toestel zo in te stellen dat de aansluitingen (2) worden uitgeschakeld bij accubedrijf en daarmee de accutijd te verlengen, gebruikt u de communicatiesoftware van EATON.


2 - Om te voorkomen dat kabels per ongeluk worden losgetrokken, zet u ze vast met bevestigingssysteem (5).

3. Gebruik

Ingebruikname




Neem altijd contact met onze serviceafdeling op om er zeker van te zijn dat de UPS veilig werkt en om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie.

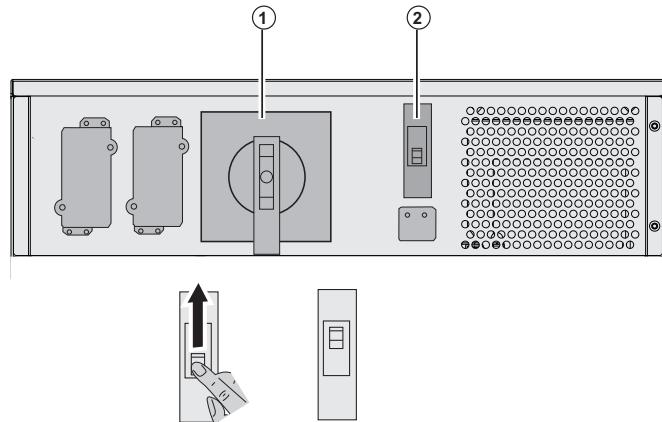

1 - Controleer dat de handmatige Bypass-schakelaar (1) in de normale stand staat, zoals getoond in de foto.

2 - Zet de schakelaar voor AC Normal-stroombron (2) op "1" (ON).

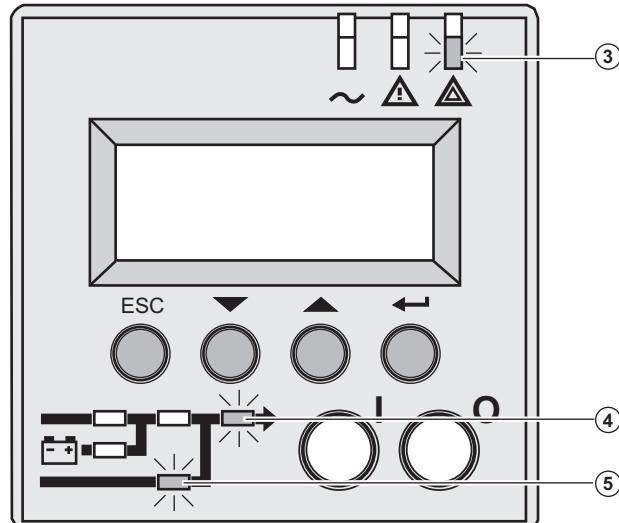

3 - Zet de (niet bijgeleverde) hoofdschakelaar vóór de UPS "I" op (ON).



De apparatuur wordt gevoed door AC Bypass, maar wordt niet beveiligd door de UPS.

De accu's worden opladen. Het duurt 8 uur voordat de maximale accutijd is bereikt.

Lampje (3) brandt, de lampjes (4) en (5) branden groen.



Opstartprogramma van de UPS

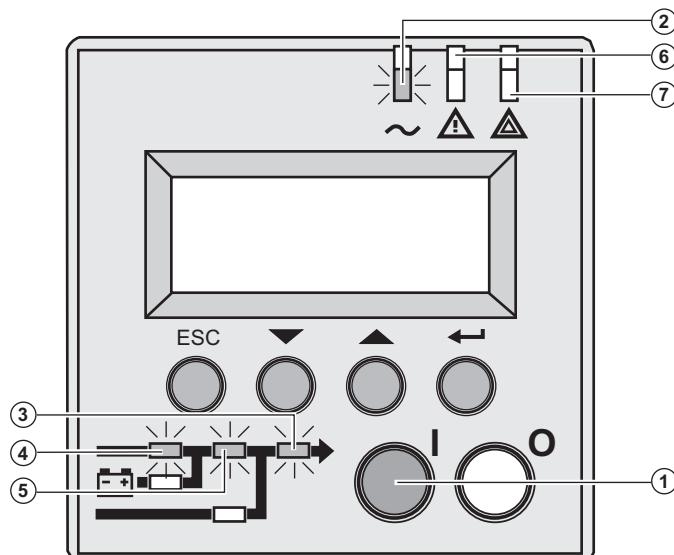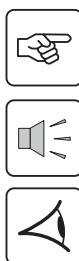

3- Druk langer dan 3 seconden op toets "I" (1).

U hoort een pieptoon. Nadat de interne test van de UPS is afgewerkt, gaat lampje (2) branden.

Wanneer de interne test mislukt, zie hoofdstuk 7.


De lampjes (3), (4), (5) branden groen.

De apparatuur wordt beveiligd door de UPS.

Als lampje (6) of (7) brandt, is er een alarm actief (zie hoofdstuk "Verhelpen van storingen").

Bedrijfsmodussentypen

Normaal modusbedrijf

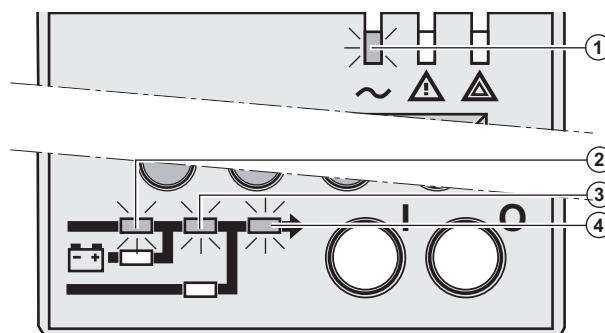

Hierbij functioneert het toestel normaal, standaard ingesteld in de fabiek.

Normale omstandigheden (AC Normal-net aanwezig):

Lampje (1) brandt.

De lampjes (2), (3), (4) branden groen.



De apparatuur wordt beveiligd door de UPS.

Accumodusbedrijf

Wanneer het AC Normal-net is weggevallen, wordt de aangesloten apparatuur nog steeds door de UPS beschermd en gevoed.

De energie wordt door de accu geleverd.

Overschakelen op accubedrijf

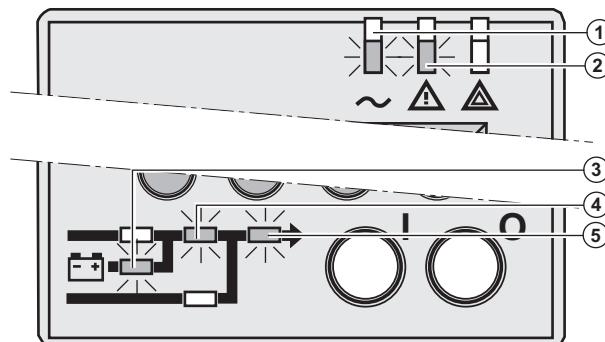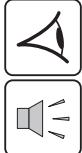

De lampjes (1), (2) branden.



De lampjes (3), (4), (5) branden groen.

U hoort om de 10 seconden een geluidssignaal.

De apparatuur wordt door de UPS beveiligd en door de accu gevoed.

De nog resterende accutijd wordt op de display weergegeven.

Drempelwaarde voor de voorwaarschuwing "Accu bijna leeg"

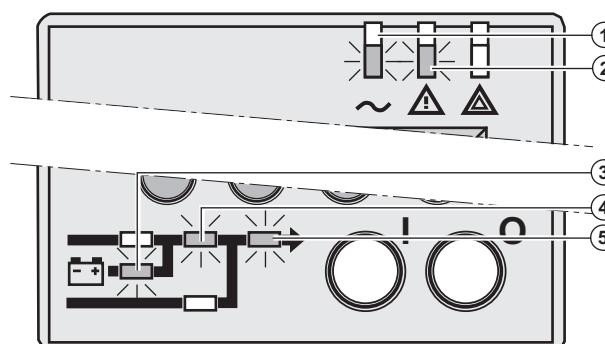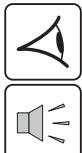

De lampjes (1), (2) branden.

De lampjes (3), (4), (5) branden groen.

U hoort om de 3 seconden een geluidssignaal.

De accu is bijna leeg.

Sluit alle toepassingen op de aangesloten apparatuur af: de UPS zal binnen zeer korte tijd automatisch worden uitgeschakeld.

Lampje (1) brandt.



Lampje (2) brandt rood.

De zoemer geeft een onafgebroken geluidssignaal.

De apparatuur wordt niet meer gevoed.

Op de display verschijnt de melding "End of backup time Battery low" (Einde accutijd, accu zwak).

Accutijd verstrekken

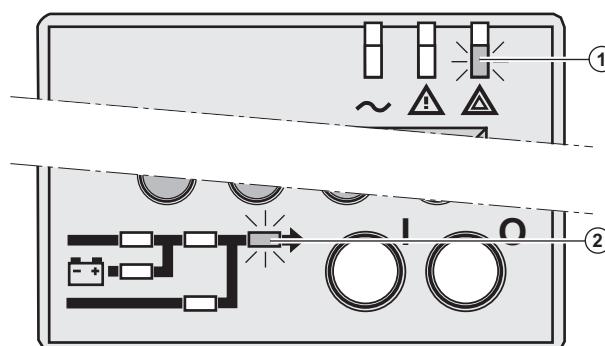
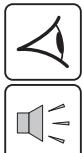


Terugkeer van het AC Normal-net

Nadat hij is uitgeschakeld, start de UPS automatisch weer op zodra de netspanning terugkeert (tenzij deze functie is uitgeschakeld via de instellingen van de UPS); de aangesloten apparatuur wordt weer gevoed.

3. Gebruik

Uitschakelen van de UPS

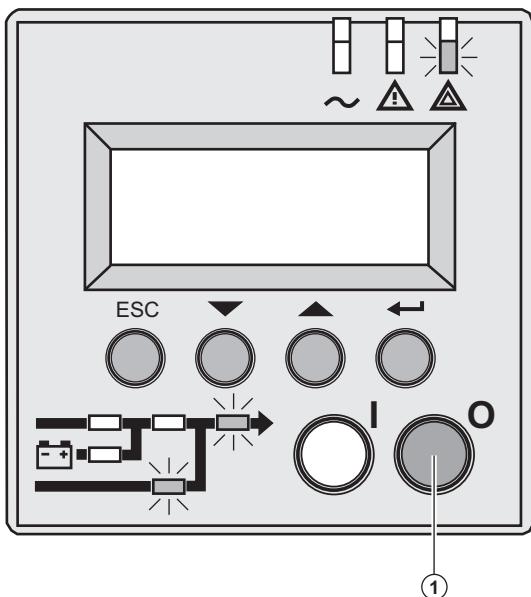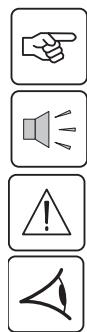

1- Druk langer dan 3 seconden op toets "0" (1).


Er klinkt één piepton en de aangesloten apparatuur wordt niet meer door de UPS beveiligd. Zij wordt door het AC Bypass-net gevoed. Als de UPS is ingesteld als frequentie-omzetter, wordt de apparatuur niet meer gevoed.

Als de toleranties voor het AC Normal-net worden overschreden, zorgt de UPS voor een gekalibreerde onderbreking van de uitgangsspanning van 10ms.

2 - Om de UPS en de aangesloten apparatuur volledig uit te schakelen, moet de (niet bijgeleverde) hoofdschakelaar vóór de UPS in de stand "0" worden gezet.

4. Toegang tot metingen en instellingen

Overzicht displayweergaves

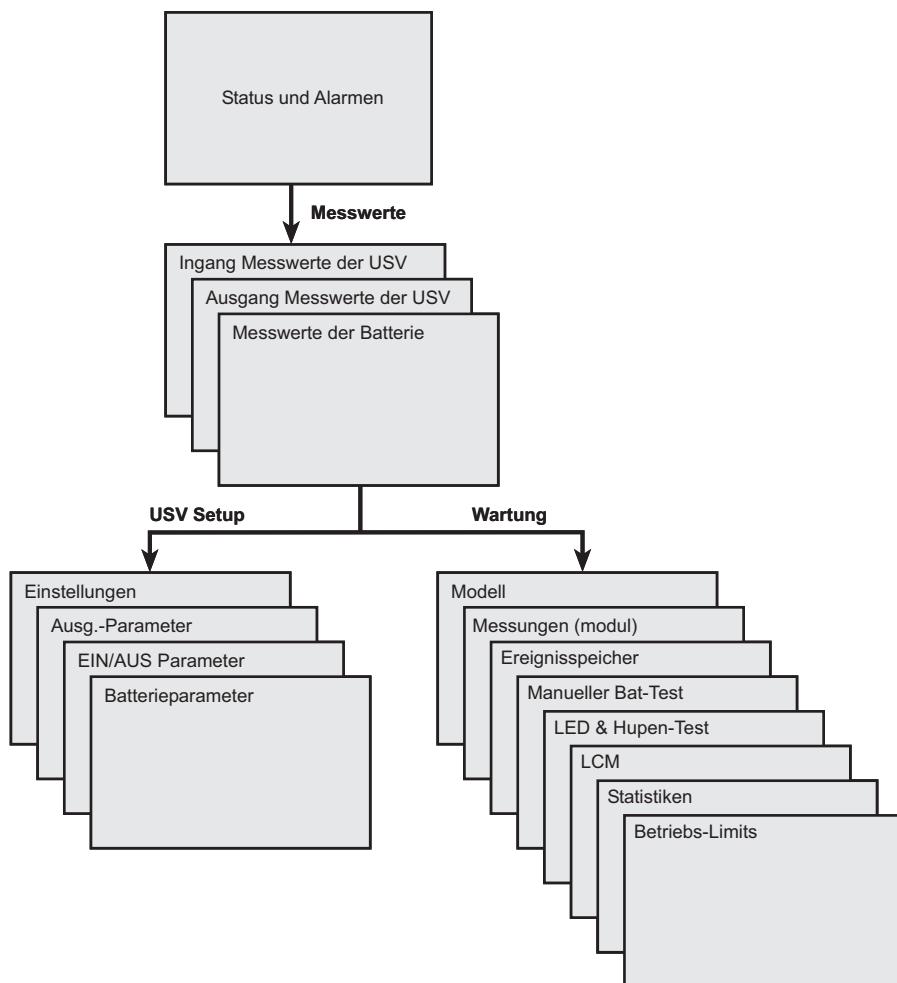


Toegang tot metingen



Druk op de functietoets (zie paragraaf 1.5, page 10) om naar de metingen van spanning, stroom, frequentie, uitgangsvermogen en accutijd te gaan.

Toegang tot instellingen en onderhoud van de UPS via het bedieningspaneel

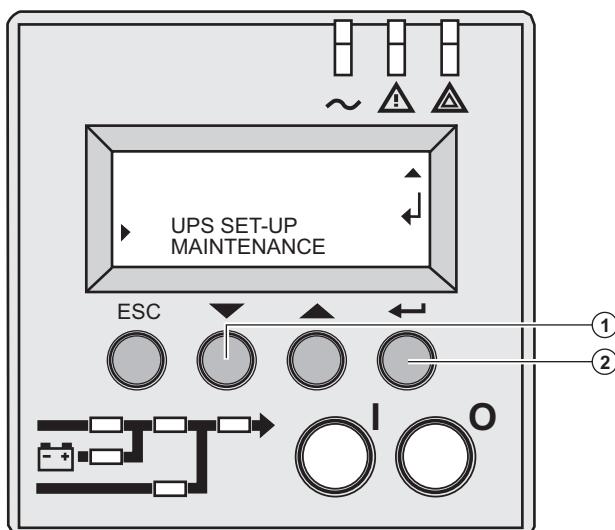

- ▶ Druk meerdere keren op de functietoets (1) tot het menu **UPS set-up** (Configuratie UPS) of **Maintenance** (Onderhoud) verschijnt.
- ▶ Druk op bevestigingstoets **Enter** (2) om naar de instellingen te gaan.

4. Toegang tot metingen en instellingen

Configuratie van de UPS

Local settings (Lokale instellingen)

Functie	Fabrieksinstellingen	Alternatieven
Language (Taal)	English (Engels)	French, German, Italian, Portuguese, Spanish
Date / Time Format (Formaat tijd/datum)	Internationaal (DD-MM-YYYY/UU:MM AM/PM) :MM)	US (MM-DD-YYYY/UU:MM AM/PM)
Date / Time Change (Wijzigen datum/tijd)	GMT + 1 (Continental Europe - Europees vasteland)	MM-DD-JJJJ/UU :MM instelbaar
Audible Alarm (Akoestische waarschuwing)	Yes (Ja)	No (NeenNee)

Output settings (Instellingen uitgang)

Functie	Fabrieksinstellingen	Alternatieven	Opmerkingen
Output Voltage (Uitgangsspanning)	230 V	200 V / 208 V / 220 V / 240 V / 250 V	
Freq Converter (Frequentie-omzetting)	Disable (Uit)	Enable (Aan)	
Output Frequency (Uitgangsfrequentie)	50 Hz	60 Hz	Door de gebruiker te selecteren in de modus "Frequentie-omzetter"
Bypass Transfer (Omschakelen naar AC BY-PASS)	Yes (Ja)	No (NeenNee)	Omschakelen naar AC BYPASS als de toleranties voor het AC Normal-net worden overschreden
Interrupt Time (Onderbrekingstijd)	10 ms	20 ms, , 200 ms	Kalibratie van de onderbrekingstijd bij overschakelen op AC BYPASS-net bij overschrijding van de toleranties voor het AC Normal-net
Overload Prealarm (VoorwaarschuwingWaarschuwing overbelasting)	105 %%	40 %% , 50 %% , 70 %%	Alarm bij overschrijding drempelwaarde
Redundancy Mode (Redundant modusbedrijf)	No (NeenNee)	Yes (Ja)	Alarm bij wegvalen redundantie
Redundancy Level (Redundantiepeil)	1	2,3	In Redundant modusbedrijf: het vereiste aantal redundante modules

ON/OFF settings (Instellingen Aan/Uit)

Functie	Fabrieksinstellingen	Alternatieven	Opmerkingen
Cold Start (Koude start)	Disable (Uit)	Enable (Aan)	Opstarten op accu
Forced Reboot (Geforceerd opnieuw opstarten)	Enable (Aan)	Disable (Uit)	Start uw systeem automatisch opnieuw op, ook wanneer de netspanning terugkeert voor het einde van het uitschakelprogramma.
Auto Restart (Automatisch opnieuw opstarten)	Enable (Aan)	Disable (Uit)	Automatisch opnieuw opstarten van de UPS bij terugkeer van de AC Normal-netspanning
Energy Saving (Energiebesparen)	Disable (Uit)	Enable (Aan)	Automatisch stoppen van de accutijd bij < 10 % van het vermogen
Sleep Mode (Standby)	Enable (Aan)	Disable (Uit)	
Remote Command (Op afstand bediend Aan/Uit)	Enable (Aan)	Disable (Uit)	Staat de verwerking toe van softwarematige opdrachten voor in- of uitschakelopdrachten of automatische herstart.

4. Toegang tot metingen en instellingen

Battery settings (Instellingen Accu)

Functie	Fabrieksinstellingen	Alternatieven	Opmerkingen
Auto Battery Test (Automatische accutest)	Everyweek (wekelijks)	No test / everyday / everyweek /everymonth (Geen test / dagelijks / wekelijks / maandelijks)	
Low Batt Warning (VoorwaarschuwingWaarschuwing "accu bijna leeg")	20%	0 tot 100%	In stappen van 1%
User Batt Settings (Instellen accuparameters)	Automatische detectie van het aantal accumodules	0 - 40 Ah	In stappen van 5 Ah
Deep Disch Protect (Ontladingsbeveiliging)	Yes (Ja)	No (Nee)	Ontladingsbeveiliging. (Ontladingsbeveiliging) YES (Ja) NO (Nee) Bij uitschakeling vervalt de garantie van EATON.

Onderhoud

Functie	Subfunctie	Opties / Weergave	Opmerkingen
Model	Power Module (Vermogensmodule)	SN: xxxxxxxx SOFT: xxx NT: xxx	Serienummer Softwareversie Technisch niveau
	Frame		
Meting	Monitoring door selectie van modules 1 tot 4	Status voor elke module: Ingang/Uitgang kVA om de accu op te laden	
Alarm History (Alarmhistoriek)	Read (Lezen)	Omschrijving Datum Tijd Alarm xxx	Geheugen van 10 laatste alarmeringen
	Erase (Wissen)	No / Yes (Nee / Ja)	
System Diagnosis (Systeemdiagnose)	Moduledetectie	Status voor elke module	
Manual Batt Test	Handmatige accutest	No / Yes (Nee / Ja)	
Led & Buzzer Test	Testen van LED en zoemer	No / Yes (Nee / Ja)	
Life Cycle Monitoring	LCM	Enable / Disable (Aan / Uit)	LCM-meldingen
Statistics (Statistieken)	Auto Statistics (Statistieken niet ingesteld)	Statistics (Statistieken)	
	Custom Statistics (Statistieken ingesteld)	Reset Date ? (Datum resetten) Are you sure ? (Weet u het zeker?)	
Operation Limits (Functies grenswaarden)	Operation Limits (Functies grenswaarden)		Automatisch alarm op display wanneer de UPS zijn grenswaarden nadert



Instellen met externe software




- ▶ Plaats de **Solution-Pac**-cd-rom in de cd-speler.
 - ▶ Kies in het eerste venster van de browser "Point to Point solution" (stapsgewijze oplossing) en volg de aanwijzingen om de **Personal Solution-Pac**-software te installeren.
 - ▶ Kies vervolgens "Settings" (Configuratie) en dan "Advanced settings" (Geavanceerd) en "UPS settings" (Instellingen UPS).
- Let op: enkel de Windows-versies van de **Personal Solution-Pac**-software bieden deze mogelijkheid.

5. Verhelpen van storingen


Verhelpen van storingen met behulp van de lampjes

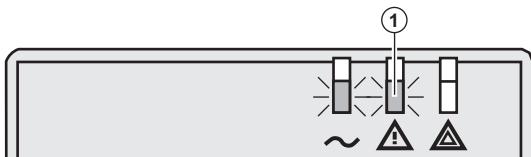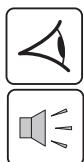

Lampje (1) brandt:
**de aangesloten apparatuur wordt
beveiligd door de UPS, maar deze is wel in
storingsbedrijf.**

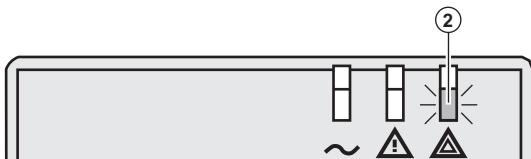


Lampje (2) brandt:
**de aangesloten apparatuur wordt niet
meer beveiligd door de UPS.**

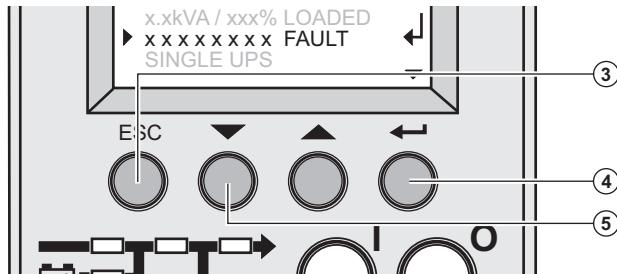

Druk op de Stop-toets (3) om het
geluidssignaal uit te schakelen.


NB:

Wanneer op de display de melding
"MULTIPLE FAULT" (meervoudige
storing) verschijnt, druk dan op "Enter"
bevestigingstoets (4) en functietoets (5)
om meer informatie op te vragen.
Wanneer op de display de melding "LCM
WARNING" (LCM-melding) verschijnt, zie
dan het hoofdstuk over LCM (hoofdstuk 6,
page 38).

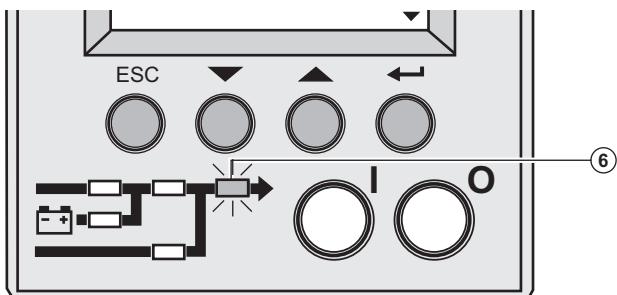

Lampje (6) brandt:
**de aangesloten apparatuur wordt niet
meer gevoed.**

Volg de op de display weergegeven
instructies.

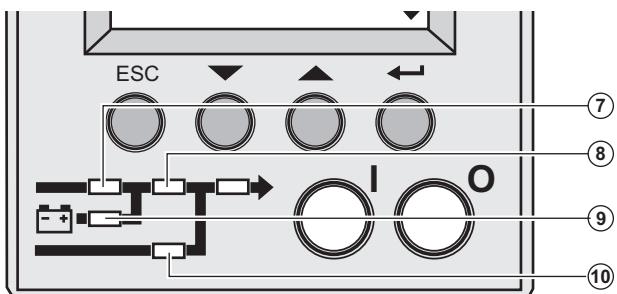

Wanneer één van de onderstaande
lampjes brandt

Lampje Gelijkrichter (7)
Lampje Wisselrichter (8)
Lampje Accu (9)
Lampje Bypass (10)



**Was er een defect in één van de
hoofdfuncties van de UPS.**

Volg de op de display weergegeven
instructies.

5. Verhelpen van storingen

Storing systeemdiagnose

Er werd een storing gedetecteerd in een interne submodule

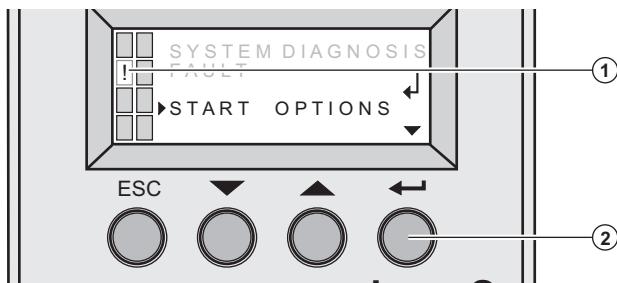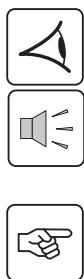


Er werd een storing gedetecteerd in een interne vermogenssubmodule (1).

Druk op "Enter" (bevestigingstoets) (2).

Kies één van de beide onderstaande sequenties:

Starten met xUPS

U kan de UPS zelfs gebruiken met een verminderd vermogen

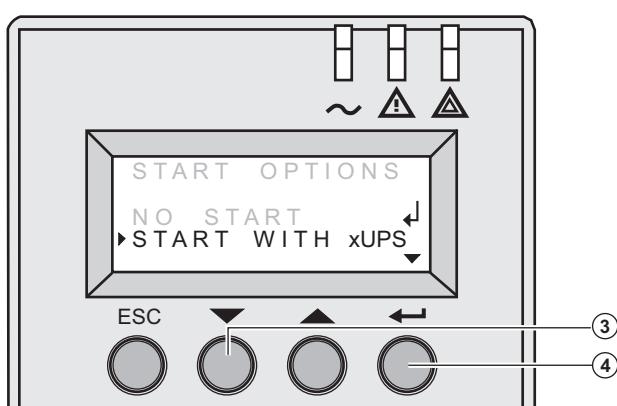


Druk op de functietoets (3).

Druk op "Enter" (bevestigingstoets) (4).

Controleer de aansluitingen op de vermogens- of accusubmodule (zie paragraaf 7, page 39).

Wanneer de aansluitingen correct zijn, contacteer de serviceafdeling en voer de procedure uit voor de vervanging van de submodule (zie paragraaf 7, page 39).

Geen start

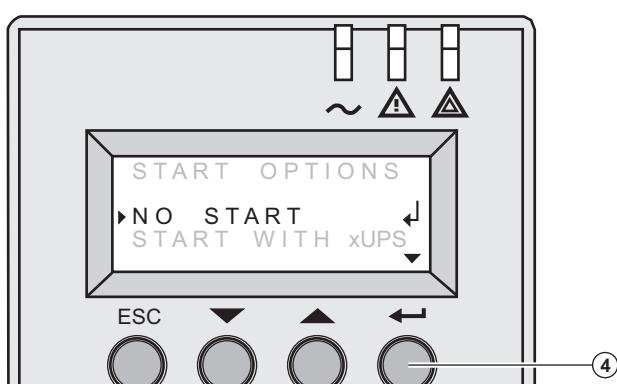


Druk op "Enter" (bevestigingstoets) (4).

Controleer de aansluitingen op de vermogens- of accusubmodule (zie paragraaf 7, page 39).

Wanneer de aansluitingen correct zijn, neemt u contact op met de serviceafdeling en voert de procedure uit voor de vervanging van de submodule (zie paragraaf 7, page 39).

5. Verhelpen van storingen

Omgevingsstoringen

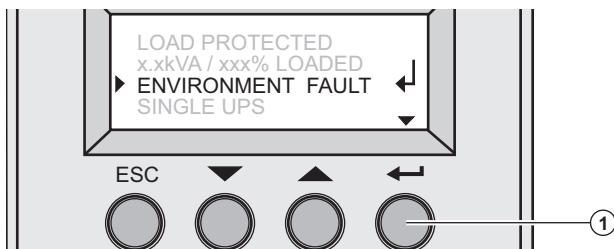


Druk op "EnterBevestigingstoets" (1) om de volgende informatie weer te geven:

Melding op het scherm	Oorzaak	Oplossing
≠ BATTERY Ah (Het aantal gedetecteerde accu's van een niveau is laag in vergelijking met de andere niveaus.	Controleer de aansluiting van de externe accu (detectiekabel en stroomkabel) zie paragraaf 2.3 page 27 Of Plaats hetzelfde aantal EXB in elk niveau, zie paragraaf 2.3 page 27
BYPASS AC FREQ/VOLT NOK (Bypass freq/ spanning NOK)	De Bypass AC-bron valt buiten de toleranties.	Controleer de spanning of frequentie van de Bypass AC-bron.
I/O BAD CONNECTION (storing I/O aansluiting)	Het wisselspanningsnet is niet op de juiste klemmenstrook aangesloten	Controleer de bekabeling, zie paragraaf 2.1 page 23
INV THERM OVERLOAD (Thermische overbelasting wisselrichter)	De UPS is automatisch uitgeschakeld vanwege een aanzienlijke overbelasting.	Controleer welk vermogen wordt verbruikt door de aangesloten apparatuur en koppel minder belangrijke apparatuur af.
INVERT LIMITATION (beperking wisselrichter)	Kortsluiting aan de uitgang van de UPS.	Controleer de installatie aan de uitgang van de UPS (bekabeling, storingen in apparatuur).
NO BATTERY (geen accu)	De accu is niet of niet goed aangesloten.	Controleer de aansluitingen van de accu, zie paragraaf 2.3 page 27 Of Plaats de ontbrekende accusubmodules, zie paragraaf 1.9 page 15
NO BATTERY MODULE (Geen accumodule)	Er wordt geen accusubmodule gedetecteerd in verhouding tot een aanwezige vermogenssubmodule.	Controleer de aansluitingen van de accusubmodule (zie paragraaf 7.2)
NO MODULE (Geen module)	Er wordt geen module gedetecteerd op het eerste (laagste) niveau.	Controleer de moduledetectie, zie paragraaf 1.9 page 15 Of Plaats de ontbrekende submodules.
NO POWER MODULE (Geen vermogensmodule)	Er wordt geen vermogenssubmodule gedetecteerd in verhouding tot een aanwezige accusubmodule.	Controleer de aansluitingen van de vermogenssubmodule, zie paragraaf 1.9 page 15
NORMAL AC FREQ/ VOLT NOK (Normal freq/ spanning NOK)	De Normal AC-bron valt buiten de toleranties.	Controleer de spanning of frequentie van de Normal AC-bron.
OUTPUT OVERLOAD (Overbelasting uitgang)	De UPS is automatisch uitgeschakeld vanwege een aanzienlijke overbelasting.	Controleer welk vermogen wordt verbruikt door de aangesloten apparatuur en koppel minder belangrijke apparatuur af.
POWER MODULE NOT COMPATIBLE (Vermogensmodule niet compatibel)	De geplaatste vermogenssubmodule is niet compatibel.	Controleer of het vermogen van de submodule 5 kVA is.
SOFT FRAME POWER NOT COMPATIBLE (Software Frame en vermogensmodule niet compatibel)	De software van de vermogenssubmodule is niet compatibel met de Mx Frame -software	UpdateActualiseer de UPS-software via www.eaton.com

5. Verhelpen van storingen

Interne storingen

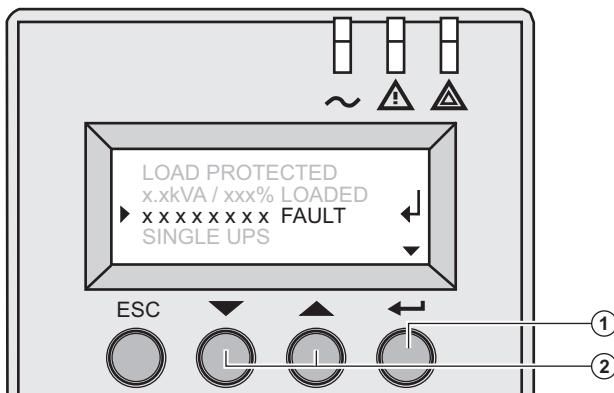

Melding op het scherm	Oorzaak	Oplossing
POWER MODULE FAULT (storing vermogensmodule)	Storing vermogenssubmodule gedetecteerd. Druk op EnterBevestigingstoets (1) voor meer informatie.	Neem contact op met de serviceafdeling. Voer de procedure uit voor vervanging van de vermogenssubmodule (zie paragraaf 7.1 page 39)
BATT MODULE FAULT (storing accumodule)	Bij het testen van de accu werd een storing waargenomen. Druk op EnterBevestigingstoets (1) voor meer informatie.	Neem contact op met de serviceafdeling. Voer de procedure uit voor vervanging van de accusubmodule (zie paragraaf 7.2 page 39)
FRAME FAULT (storing frame)	Storing aan het interne frame waargenomen. Druk op BevestigingstoetsEnter (1) voor meer informatie.	Neem contact op met de serviceafdeling. Voer de procedure uit voor vervanging van het frame (zie de paragrafen 7.1, 7.2 page 39)




NB: Wanneer op de display meervoudige storingen verschijnen, druk dan op "bevestigingstoetsEnter" (1) en de functietoetsen (2) voor meer informatie.



6. Life Cycle Monitoring (LCM)

Omschrijving

Deze functie van de UPS geeft op de display of via de communicatiekanalen een melding bij elke belangrijke fase in het leven van de UPS. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

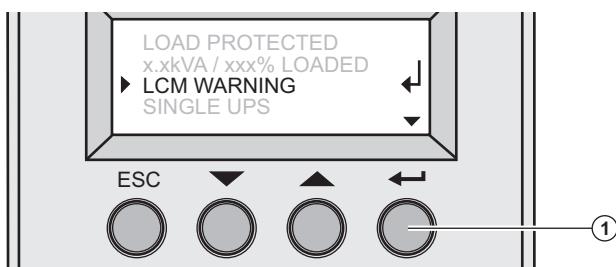

Druk op "BevestigingstoetsEnter" (1) om informatie over LCM-meldingen op de display weer te geven.

De bedrijfszekerheid van de installatie waarborgen

Op basis van de automatische meldingen op de display kunt u de volgende onderhoudswerkzaamheden plannen:



LCM-melding	Betekenis
BATTERY CHECK RECOMMENDED CONTACT EATON AT www.eaton.com	De levensduur van de accu is bijna verstreken. De accutijd kan sterk verminderen.

LCM uitschakelen



Wanneer LCM-meldingen op de display verschijnen, kunt u het volgende doen:

- De melding tijdelijk opheffen: druk langer dan 3 seconden op de stoptoets in het scherm Status and Alarm (statussen en waarschuwingen), om de statussen en waarschuwingen tijdelijk op te heffen.
De melding wordt tweemaal per dertig dagen herhaald.
- De melding definitief opheffen: druk langer dan 3 seconden op bevestigingstoets Enter, in het scherm LCM warning screen (LCM-alarm) om dit LCM-alarm definitief op te heffen.

U kunt altijd:

Om alle LCM-meldingen te onderdrukken "disable all" (alles uitschakelen) selecteren via het LCM-menu.

Let op: zo krijgt u geen meldingen meer van LCM-gebeurtenissen die zich op de UPS kunnen voordoen; u weet ook niet meer of LCM-meldingen worden onderdrukt.



Vervangen van de vermogenssubmodule



De vermogenssubmodule mag alleen door een deskundige worden vervangen.

De vervanging kan plaatsvinden zonder dat de voeding van de aangesloten apparatuur wordt onderbroken.

Loskoppelen van de vermogenssubmodule:

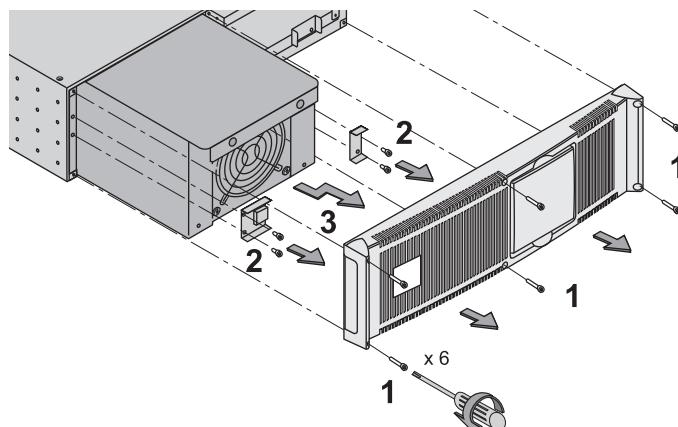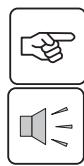

- 1 - Verwijder de 6 bevestigingsschroeven om het voorpaneel los te maken.
- 2 - Verwijder de 4 bevestigingsschroeven aan de linkerkant om de vermogenssubmodule los te maken.
- 3 - Trek de vermogenssubmodule uit het toestel.

Terugplaatsen van de vermogenssubmodule:



- Volg bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde volgorde.
- Vervang de defecte vermogenssubmodule door een module met hetzelfde vermogen.

Vervangen van de accusubmodule



Let op: een accu kan elektrocute en sterke kortsluitstromen veroorzaken.

Werp de accu's niet in het vuur. De accu kan ontploffen.

Open of beschadig de accu's niet. Vrijgekomen elektrolytische vloeistof is schadelijk voor de huid en ogen. Deze kan giftig zijn.

Het onderhoud van de accu moet worden uitgevoerd of bewaakt gecontroleerd door mensen met kennis van de accu's en van de te nemen veiligheidsmaatregelen. Hou onbevoegd personeel uit de buurt van accu's.

Draag geen horloges, ringen, armbanden of andere metalen voorwerpen,



Gebruik gereedschap met een geïsoleerde handgreep.

Bij het vervangen van de accu moet hetzelfde type accu-element worden gebruikt, te weten BB/HR5.5-12-accu's.

De vervanging kan plaatsvinden zonder dat de voeding van de aangesloten apparatuur wordt onderbroken.



Loskoppelen van de accusubmodule:

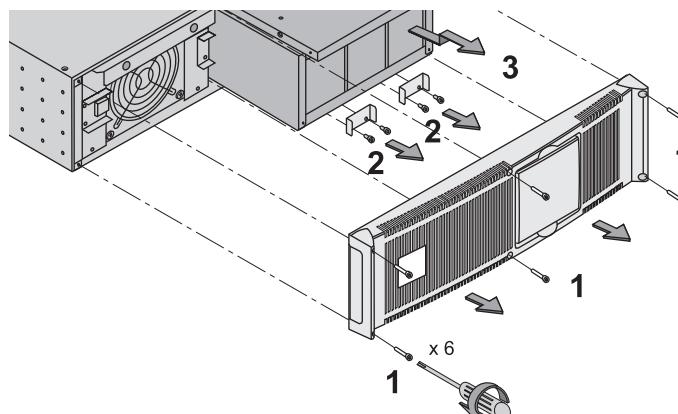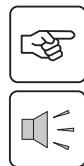

- 1 - Verwijder de 6 bevestigingsschroeven om het voorpaneel los te maken.
- 2 - Verwijder de 4 bevestigingsschroeven aan de linkerkant om de accusubmodule los te maken.
- 3 - Trek de accusubmodule langzaam naar voren en dan omhoog om hem geheel uit het toestel te halen.

Terugplaatsen van de accusubmodule:



Volg bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde volgorde.


Met het oog op veiligheid en goede prestaties wordt aanbevolen om alleen accu's van EATON te gebruiken.

7. Onderhoud

Onderhoudsstand (Bypass-stand)




Deze werkzaamheden mogen alleen door een deskundige worden uitgevoerd.
De apparatuur moet worden gevoed door AC Normal en mag niet beveiligd zijn door de UPS.

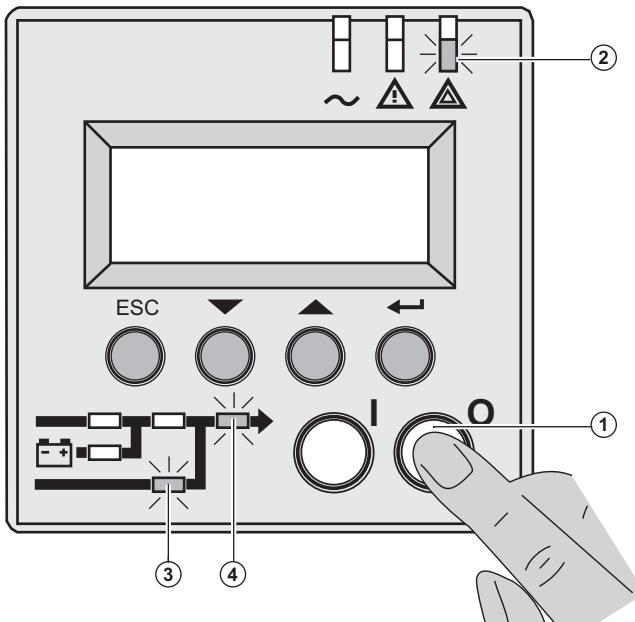

- 1 - Druk de (0) (OFF (uit))-knop (1) gedurende 3 seconden in/

De beveiligde apparatuur wordt gevoed via AC Bypass (Bypass-modus)

Lampje (2) brandt, de lampjes (3), (4) branden groen.

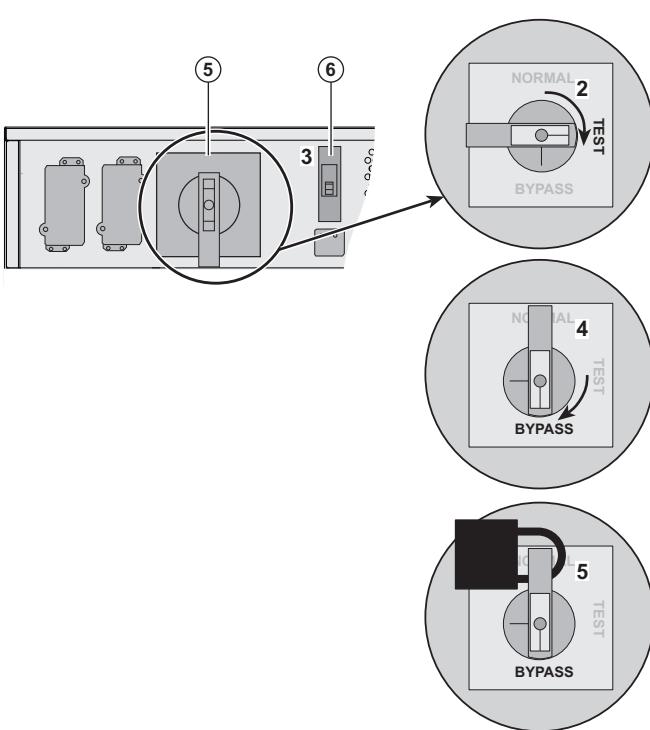

- 2 - Ontgrendel de Handmatige Bypass-schakelaar (5) en zet deze in de teststand.

- 3 - Zet de schakelaar voor het AC Normal-circuit (6) uit.

Alle lampjes op de frontale display doven.

- 4 - Zet de Handmatige Bypass-schakelaar (5) in de bypass-stand.

- 5 - Trek aan de rode vergrendelknop in het midden van de Handmatige Bypass-schakelaar (5) om in bypass-stand te vergrendelen.

- 6 - Verwijder alle accusubmodules, zie paragraaf 7.2, page 39.

De MX Frame is nu klaar voor onderhoud.

7. Onderhoud

Normale stand (online modus)



Deze werkzaamheden mogen alleen door een deskundige worden uitgevoerd.
Terugkeer naar de normale stand na de onderhoudsstand (bypass-stand).





1 - Duw op de rode vergrendelknop in het midden van de Handmatige Bypass-schakelaar (1) om deze te ontgrendelen.

2 - Zet de Bypass-schakelaar (1) in de teststand.

Wacht 3 seconden.

3 - Zet de schakelaar voor het AC Normal-ingangscircuit (2) aan.

4 - Zet de Bypass-schakelaar (1) in de normale stand.

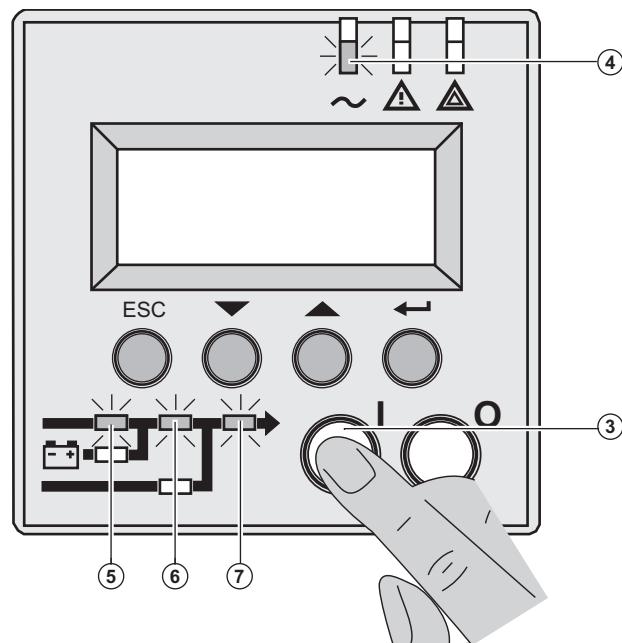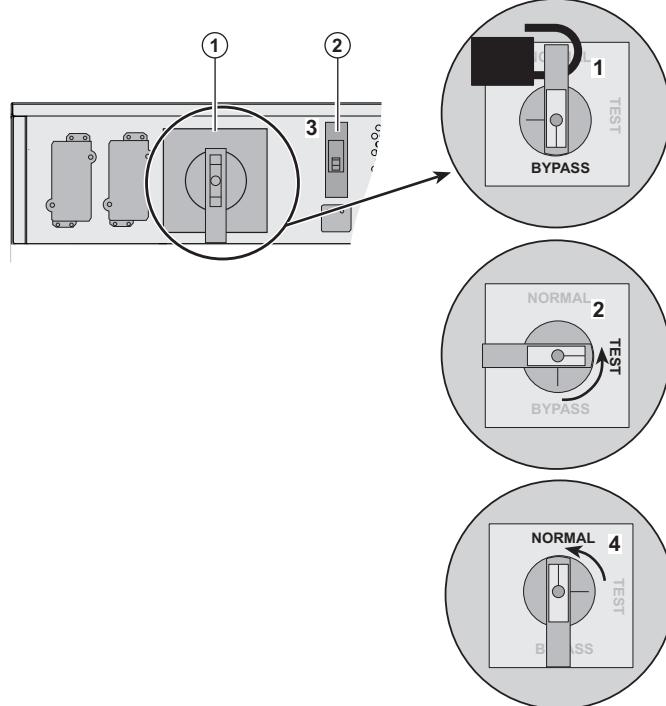

5 - Druk de (I) (ON (aan))-knop (3) gedurende 3 seconden in.

De **MX Frame** voert een interne testprocedure uit.

Lampje (4) brandt, de lampjes (5), (6), (7) branden groen.

De beveiligde apparatuur is beschermd.

7. Onderhoud

Opleidingscentrum



Om volledig vertrouwd te raken met het gebruik van uw toestel van EATON en om op het basisniveau problemen te kunnen verhelpen, bieden wij u een compleet programma met technische trainingen aan. Deze worden in het Engels en het Frans gegeven.

For further information, please visit our website: www.eaton.com

Technische gegevens

	MX Frame 15000 RT	MX Frame 20000 RT	MX EXB
Uitgangsvermogen	15 kVA ⁽¹⁾ / 13.5 kW ⁽²⁾	20 kVA ⁽¹⁾ / 18 kW ⁽²⁾	
Elektrisch voedingsnet ► Nominale ingangsspanning ► Spanningsbereik ingang ► Frequentie ► Vermogensfactor Harmonische vervorming ► Lekstroom	Enkelfasig 230 V / Driefasen 400 V 120 / 156 V to 280 V ⁽³⁾ 50/60 Hz (automatische selectie) > 0,99 >5% 1:1 20 mA max. / 3:1 30 mA max.		
Gebruikersoutput ► Spanning ► Frequentie ► Harmonische vervorming ► Overbelastingscapaciteit	Enkelfasig 230 V ±3% ⁽⁴⁾ 50/60 Hz ±0,5% ⁽⁵⁾ 1:1 <10% / 3:1 < 20% 105% continu, 110% 2min, 125% 1min, > 150% 0.5s		
Accu	15 x 12V - 5 Ah, lood, vloeistofdicht, onderhoudsvrij	15 x 12V - 5 Ah, lood, vloeistofdicht, onderhoudsvrij	2 ketens van 15 x 12 V - 5 Ah, lood, vloeistofdicht, onderhoudsvrij
Omgeving ► Bedrijfstemperatuur ► Luchtvochtigheid ► Opslagtemperatuur ► Hoogte ► Geluidsniveau	0°C - 40°C 20% - 90% (condensvrij) -25°C - 40°C 0 - 1000 m zonder verlaging van klasse	<51 dBA	

(1) Als de gekozen uitgangsspanning 200V - 250V is, bedraagt het uitgangsvermogen 15 kVA of 12 kW.

(2) Met één **EXB** -module of hoger is het standaard uitgangsvermogen 20 kVA / 16 kW.

(3) Waarden voor 70% / 100% van het vermogen van de UPS.

(4) Instelbaar op: 200V / 208V / 220V / **230V** / 240V / 250V met de **UPS Config**-software.

(5) Frequentie-omzetting programmeerbaar met de **UPS Config**-software.

8. Bijlagen

Begrippenlijst

AC Bypass	Aftakking van het voedende elektriciteitsnet die door de UPS wordt bediend. Hiermee kan de aangesloten apparatuur rechtstreeks vanuit het elektriciteitsnet worden gevoed bij overbelasting of storing van de wisselrichter.
AC Normal-net	Dit is het elektriciteitsnet waarmee de UPS onder normale omstandigheden wordt gevoed.
Accutijd	De tijd gedurende welke de aangesloten apparatuur wordt gevoed door de UPS wanneer deze op accubedrijf draait.
Apparatuur	Toestellen of voorzieningen die op de uitgang van de UPS zijn aangesloten.
Drempelwaarde voor de voorwaarschuwing waarschuwing "Accu bijna leeg"	Dit is een drempelwaarde voor het niveau van de accuspanning waarmee kan worden gemeten of de accutijd binnenkort zal verstrijken; er kunnen dan de nodige maatregelen worden genomen met het oog op het binnenkort wegvalLEN van de spanning op de apparatuur.
Frequentie-omzetter	Functie voor het omzetten van de frequentie van het elektriciteitsnet tussen de ingang en de uitgang van de UPS (50 Hz -> 60 Hz of 60 Hz -> 50 Hz).
Handmatige Bypass	Door de gebruiker bediende draaischakelaar die wordt gebruikt om de aangesloten apparatuur rechtstreeks vanuit het wisselstroomnet te voeden. Wanneer de voeding op deze manier over de Bypass-omleiding wordt omgeschakeld, kan onderhoud aan de UPS worden uitgevoerd zonder de voeding van de aangesloten apparatuur te onderbreken.
Instelbare contactdozen	Contactdozen die automatisch kunnen worden ontlast gedurende de accutijd (openingsvertraging instelbaar met de EATON Personal Solution Pac -software). De UPS heeft twee groepen van twee instelbare contactdozen.
Instellingen	Hierbij wordt een aantal parameters ingesteld op waarden die afwijken van de standaardconfiguratie die in de fabriek is ingesteld. Een aantal functies van de UPS kan worden gewijzigd met behulp van de EATON Personal Solution Pac -software om ze beter af te stemmen op uw wensen.
Normale modus bedrijf (dubbele omvorming)	Bij normale modus bedrijf van de UPS voedt het elektriciteitsnet de UPS, die op zijn beurt de aangesloten apparatuur voedt (na dubbele elektronische omvorming).
Relaiscontacten	Informatie die aan de gebruiker wordt geleverd in de vorm van relaiscontacten.
UPS	Uninterruptible Power Supply (ononderbroken stroomvoorziening).

EATON

Powering Business Worldwide